


can3D

Rapport/ Opprette situasjonskart (plantegning)

Opprette et situasjonskart


1. Åpne ønsket prosjekt.
2. Lås opp prosjektet ved å trykke på den store hengelåsen.
3. Klikk på gjeldende område.
4. Trykk på fanen «Rapport».

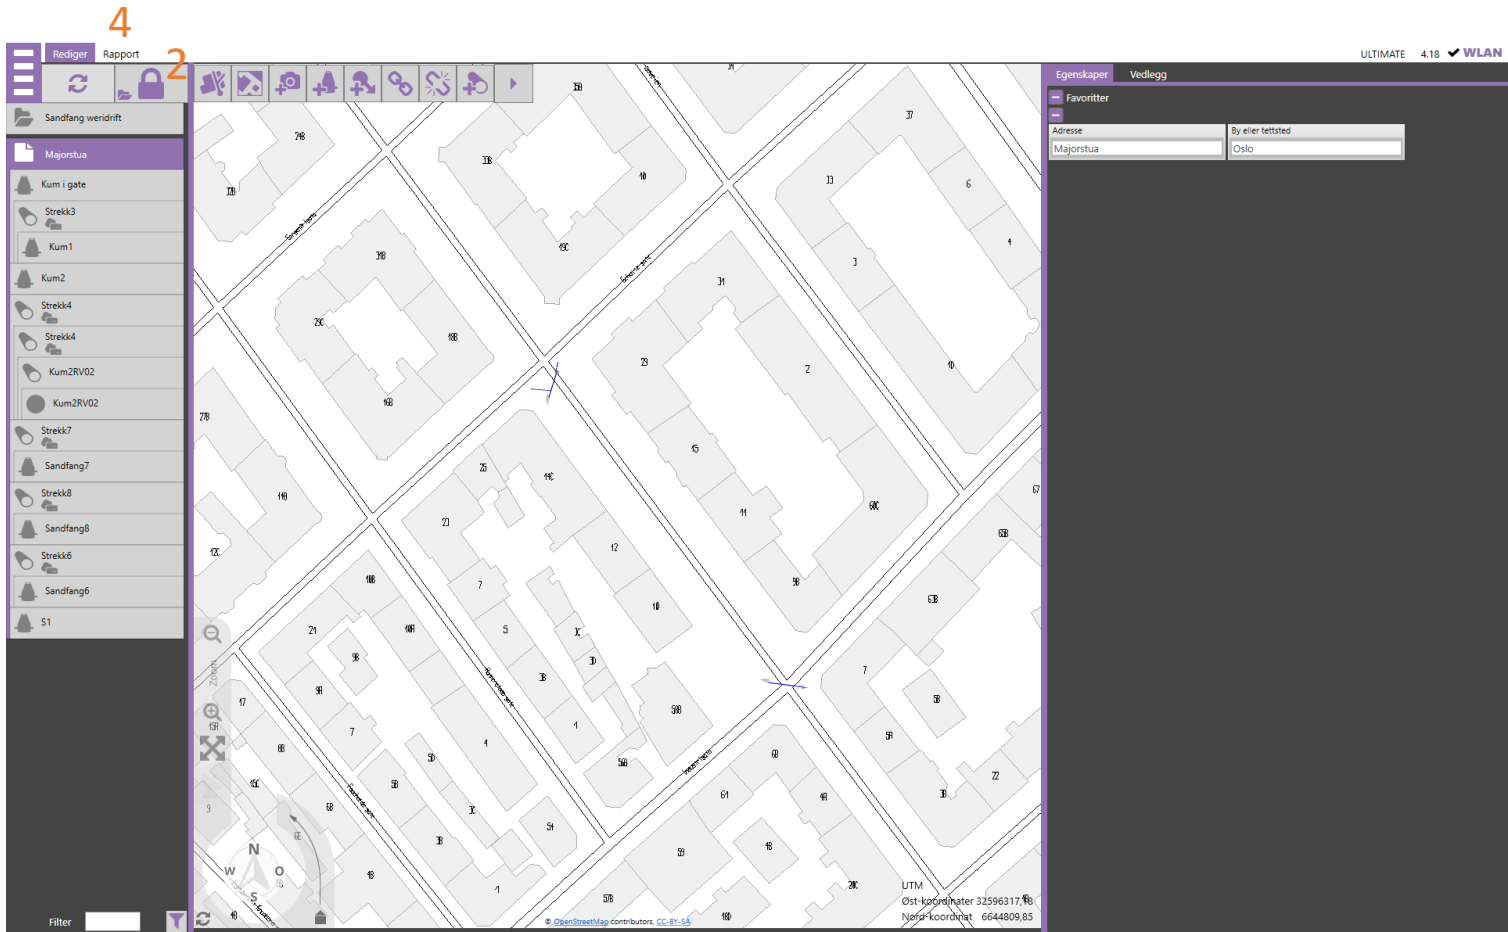

Opprette et situasjonskart

Skjermbildet består av følgende felter:


1. Standard menyen
2. Funksjonsinndeling
   Gjør det mulig å sette opp flere typer situasjonskart basert på:
   - Ledningsinformasjon
   - Gradering på funn
   - Tiltak definert
3. Funksjonsmeny
   Utvalg av info basert på utført inspeksjon.
4. Situasjonskartet
5. Formatmeny
   Bestemme skalering og arkformat.

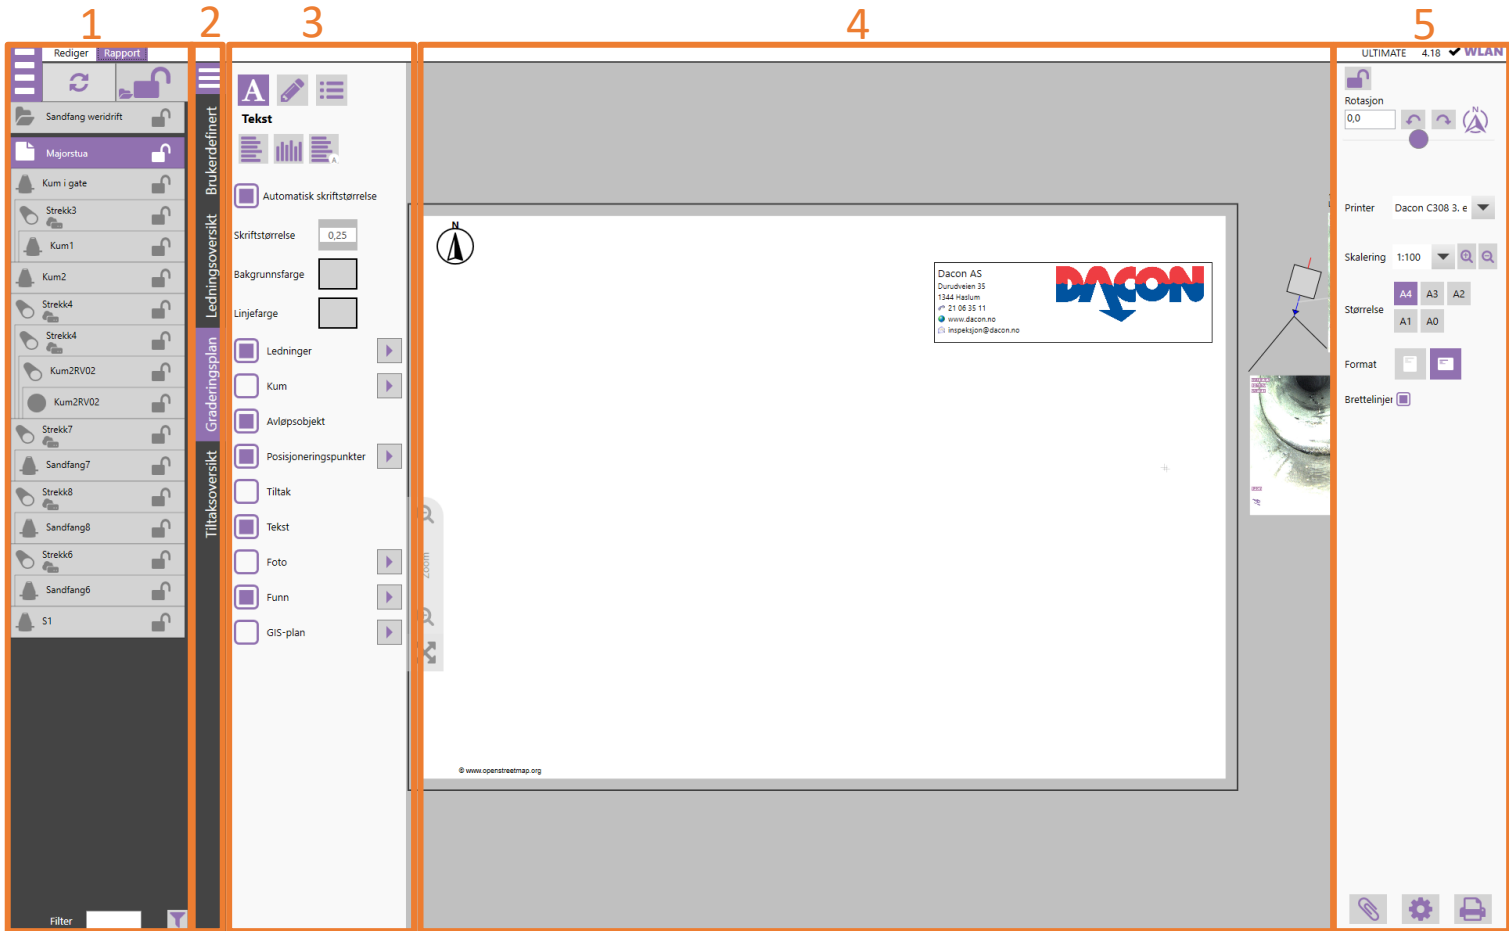

Opprette et situasjonskart

Funksjonsinndeling: Brukerdefinert

1. Sørg for å tilpasse formatet på situasjonskartet slik at utført inspeksjon blir plassert inn i arkområdet.
2. Zoom ut for å få oversikt på inspeksjonsområdet.
3. Dra arket over inspeksjonsområdet.

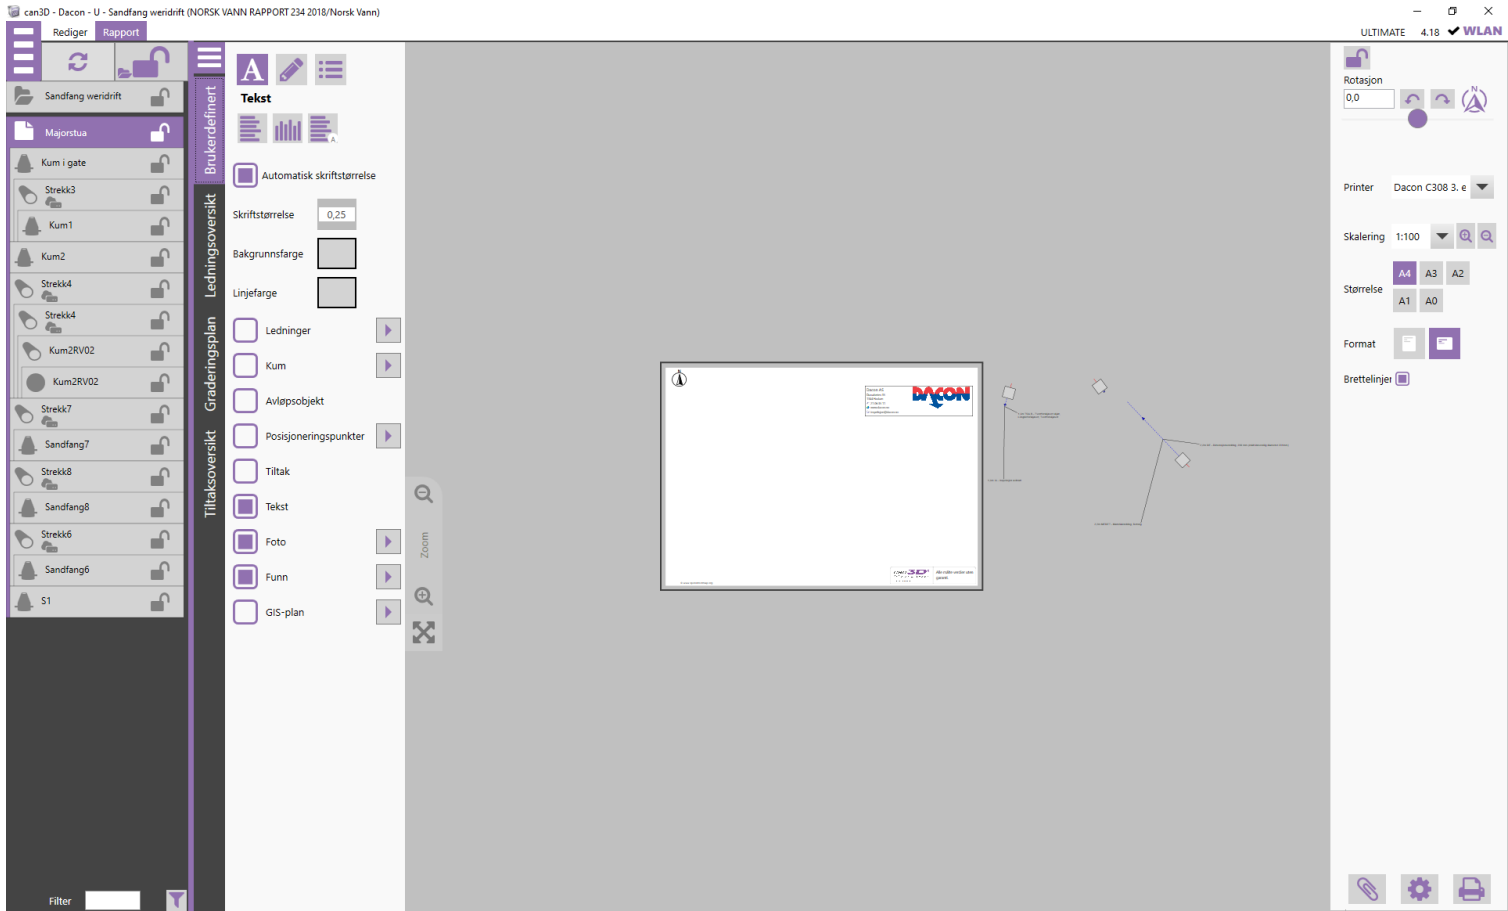


Opprette et situasjonskart

Funksjonsinndeling: Brukerdefinert

4. Dersom hele inspeksjonsområdet passer inn i arket, trykk på den lille hengelåsen plassert i menyområdet 5.


- Hengelåsen sørger for å låse arket sammen med inspeksjonen. Skal man flytte arket, må hengelåsen låses opp ved å klikke på den.

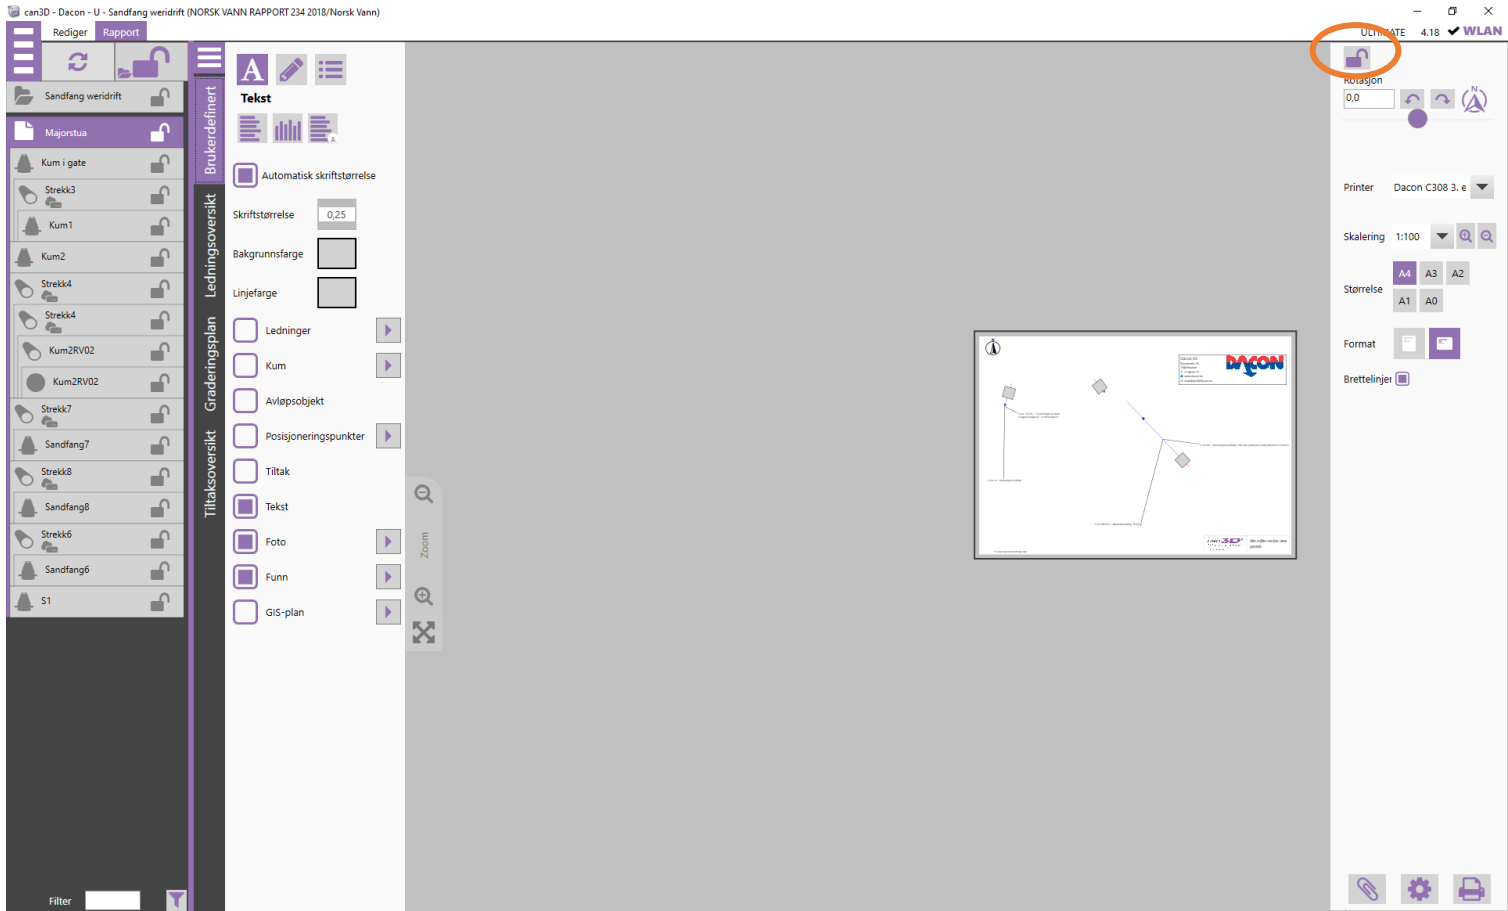

Opprette et situasjonskart

Funksjonsinndeling: Brukerdefinert

5. Dersom inspeksjonsområdet ikke passer inn i arket, må man justere skalering og arkformatet.
6. Dersom man har en utfordring slik som vist i eksempelet, anbefales det å lage flere situasjonskart.

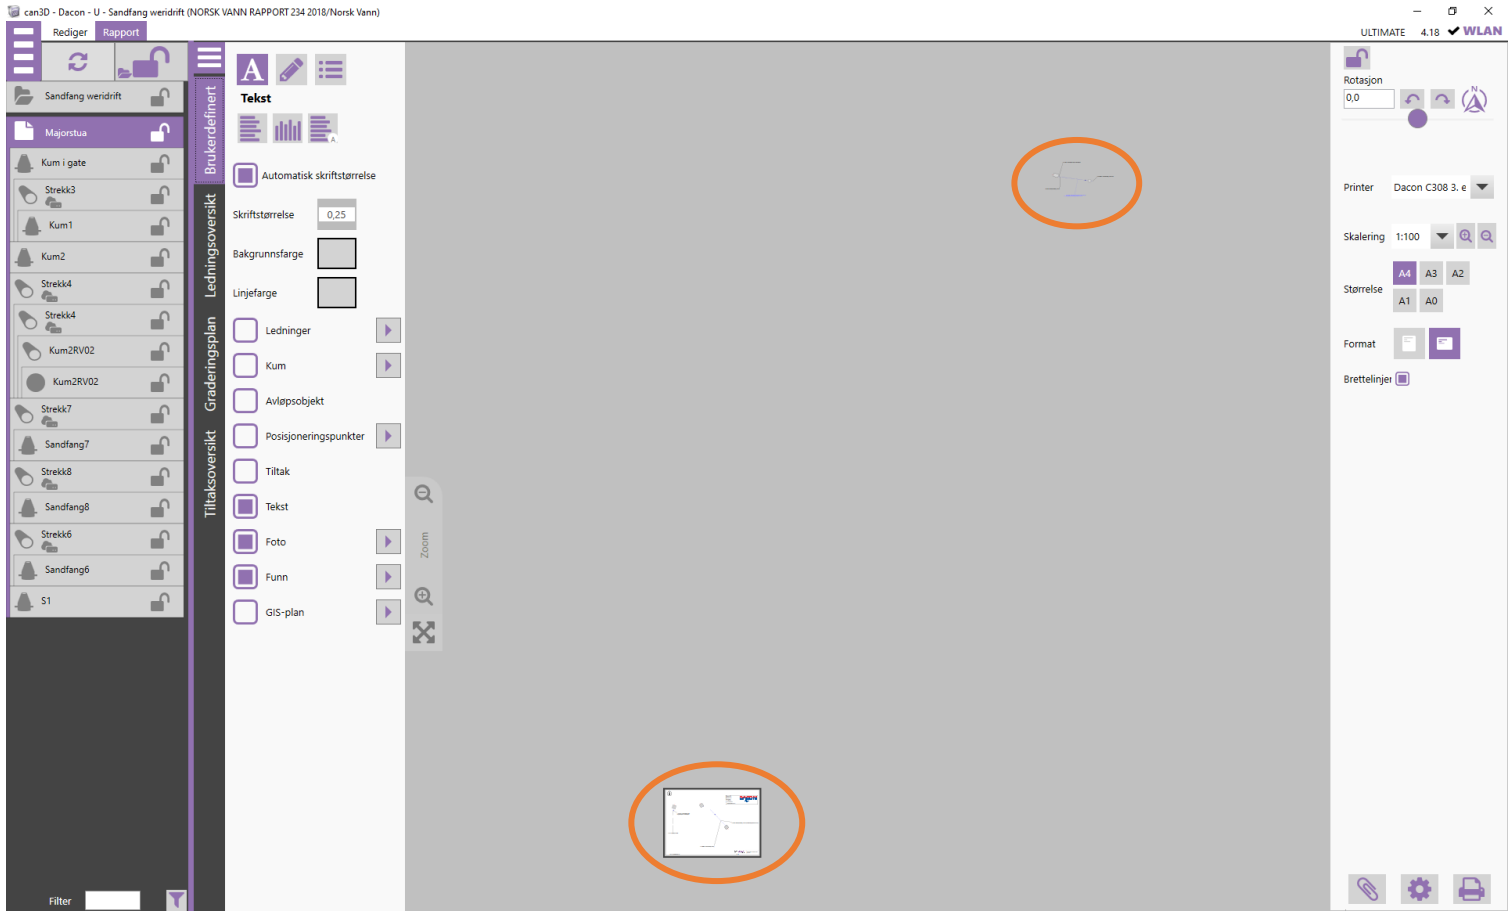


Opprette et situasjonskart


Funksjonsinndeling: Brukerdefinert

7. I menyområdet 3 har man tilgang på 3 knapper:
   - : Tekst
   - : Oppsett
   - : Maler

   Disse tre menyknappene har man tilgang til fra alle fanene i menyområde 2.

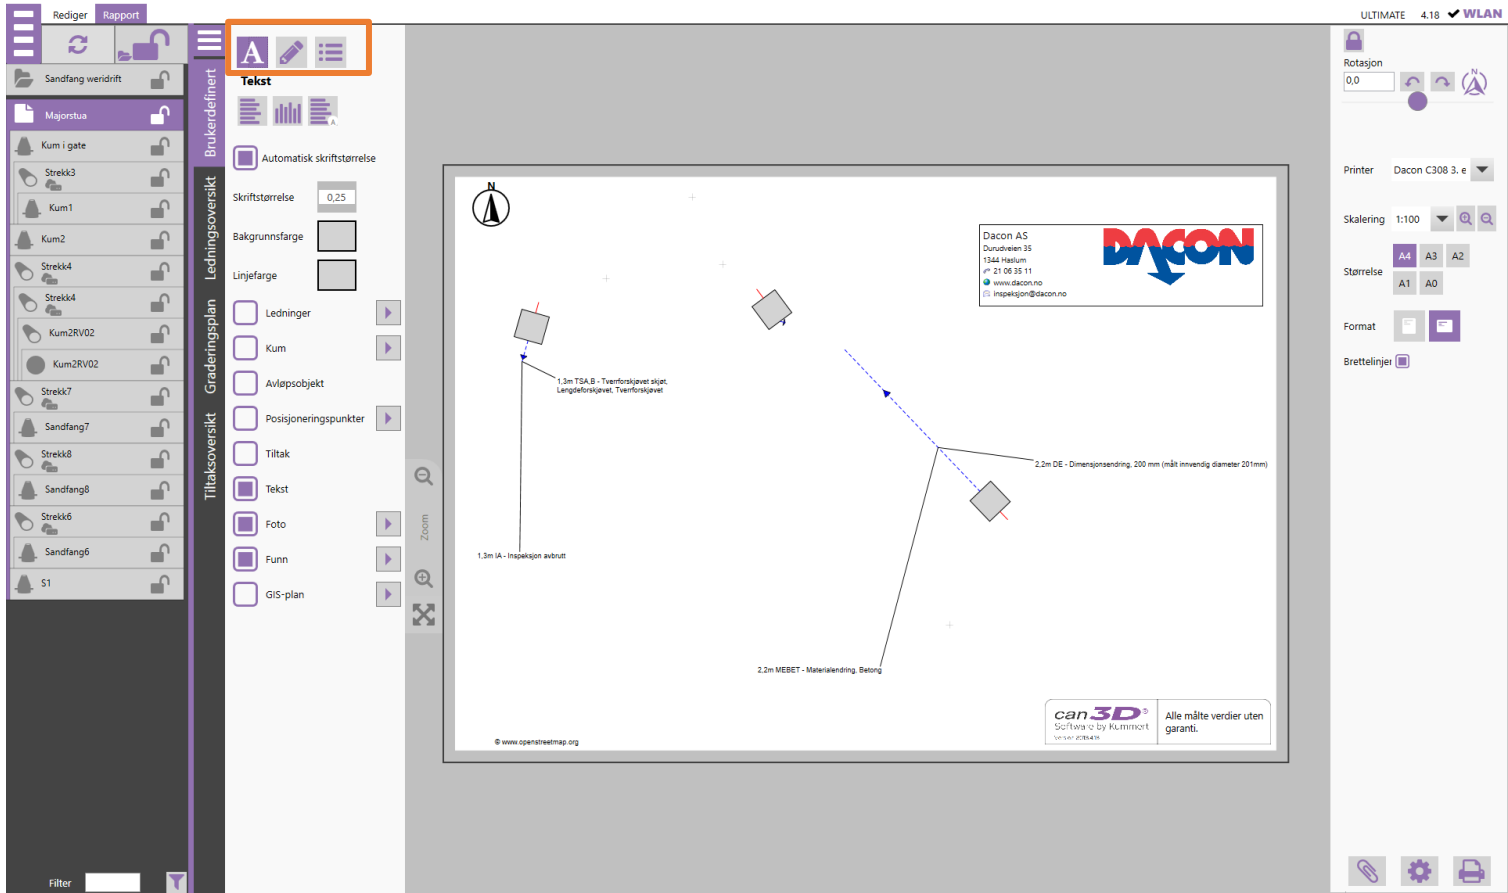


Opprette et situasjonskart

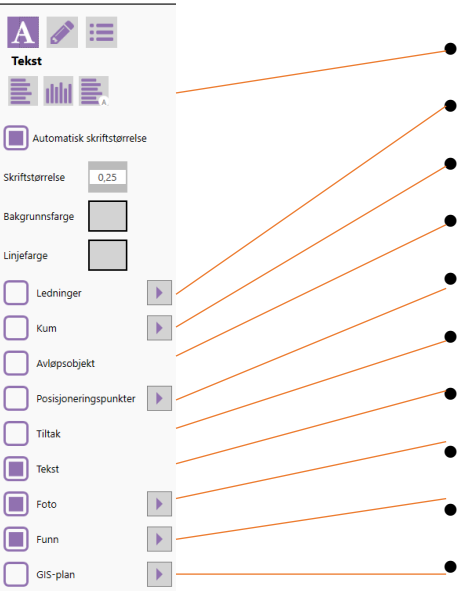


- Bestemme retning på tekst og bilde
- Huke av for om ledningsnavn skal være synlig.
- Huke av for om kumnavn skal være synlig.
- Huke av for om navn på avløpsenhet skal være synlig.
- Huke av for om posisjoneringspunkter (høyde/dybde) skal være synlig.
- Huke av for om tiltak skal være synlig.
- Huke av for om fritekst skal være synlig (se egen mal for å opprette fritekst).
- Huke av for om eksterne bilder skal være synlig og skalering av disse.
- Huke av for om funn skal være synlig med tilhørende foto, posisjon, kode og tekst.
- Huke av for om importert kart skal være synlig i situasjonskartet.

Opprette et situasjonskart

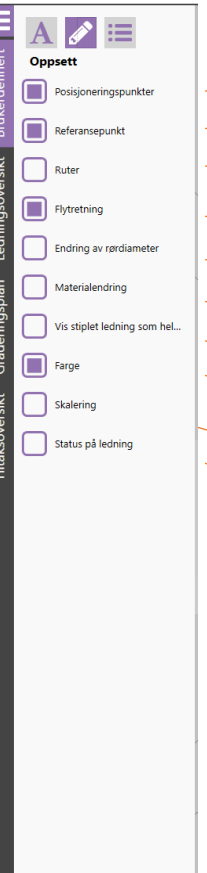

- Huke av for om definerte posisjoneringspunkter (høyde/dybde) skal være synlig.
- Huke av for om definerte referansepunkter skal være synlig.
- Huke av for om situasjonskartet skal inkludere ruter.
- Huke av for om flytretning skal være synlig.
- Huke av for om endring av rørdiameter skal være synlig.
- Huke av for om materialendring skal være synlig.
- Huke av for om stiplet ledning skal vises som heltrukken linje.
- Huke av for om det skal være sort/hvitt eller inkludere farge.
- Huke av for om tykkelsen på ledningsstrekene skal økes.
- Huke av for om definert status på ledning skal være synlig.


Opprette et situasjonskart

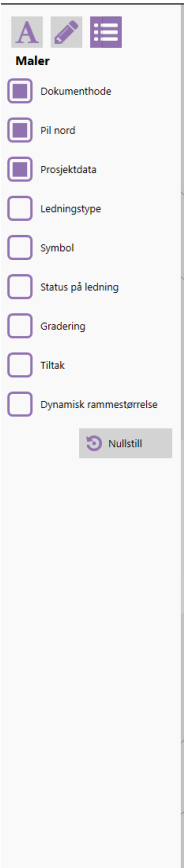

- Huke av for om logo med firmainformasjon skal være synlig.
- Huke av for om pil nord skal være synlig.
- Huke av for om prosjektdata med can3D logo skal være synlig.
- Huke av for om symbolet for ledningstype skal være synlig.
- Huke av for om symboler skal være synlig.
- Huke av for om definisjonen på status på ledning skal være synlig.
- Huke av for om symbolet for gradering skal være synlig.
- Huke av for om symbolet for tiltak skal være synlig.
- Dynamisk rammestørrelse følger tekstlengden innenfor hver ramme.

Opprette et situasjonskart


Ved å huke av for «Vis funn/bilde på plantegning» får man muligheten til å plukke ut noen spesifikke bilder som kan vises på situasjonskartet: Funn/Utvalg «Visning på plantegning».

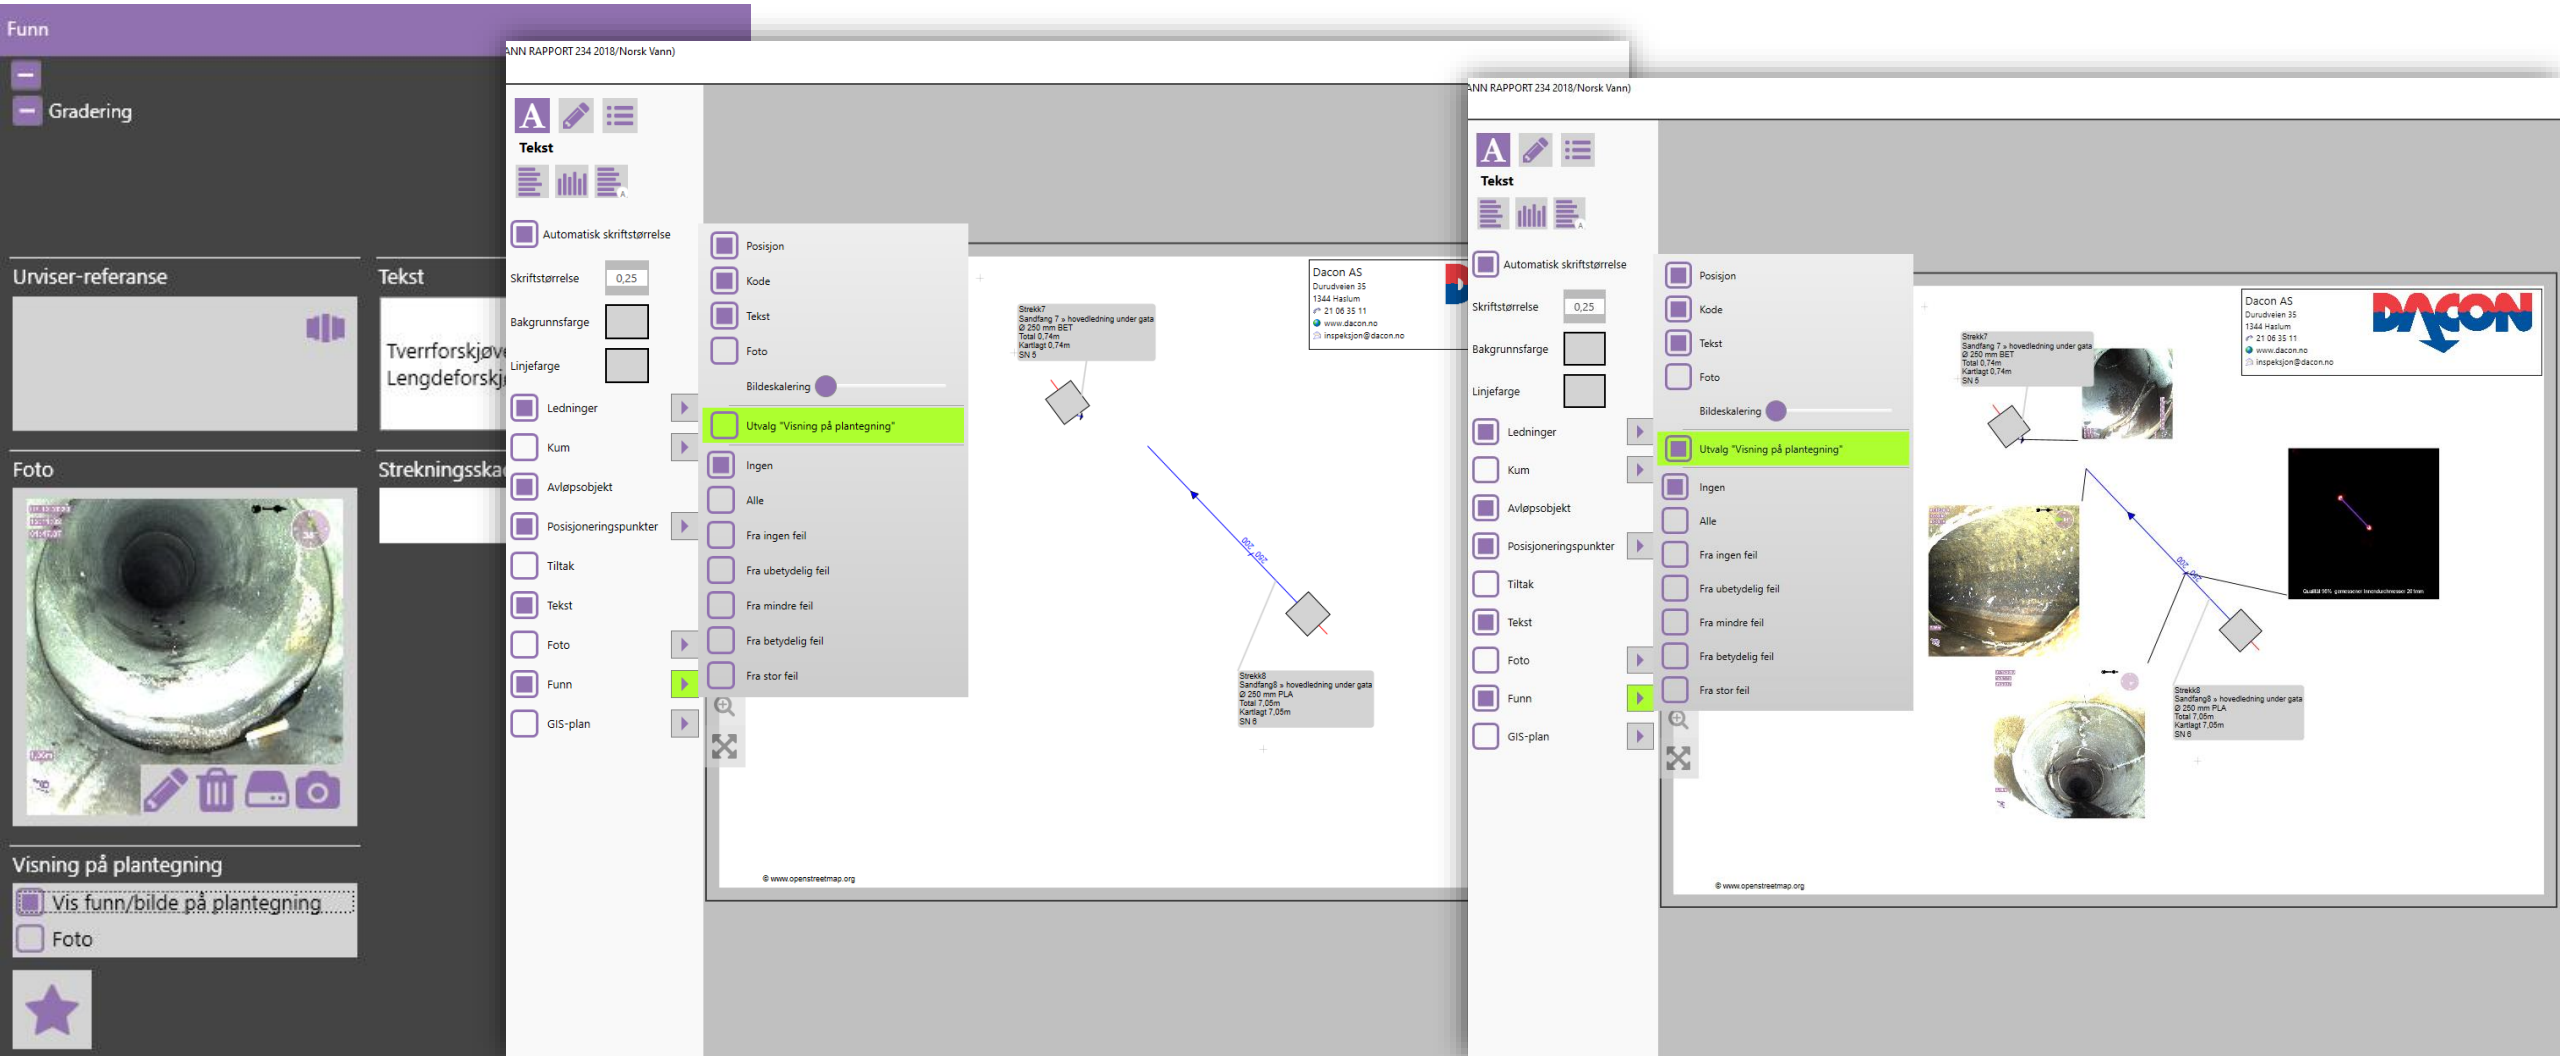

Opprette et situasjonskart

Funksjonsinndeling: Brukerdefinert


8. Alle bokser inne i situasjonskartet kan flyttes.
9. Alle tekster/bilder kan roteres.
10. Man kan legge til linjeskift til en tekstlinje ved å føre musepennen i et mellomrom hvor linjeskift ønskes, og klikke.

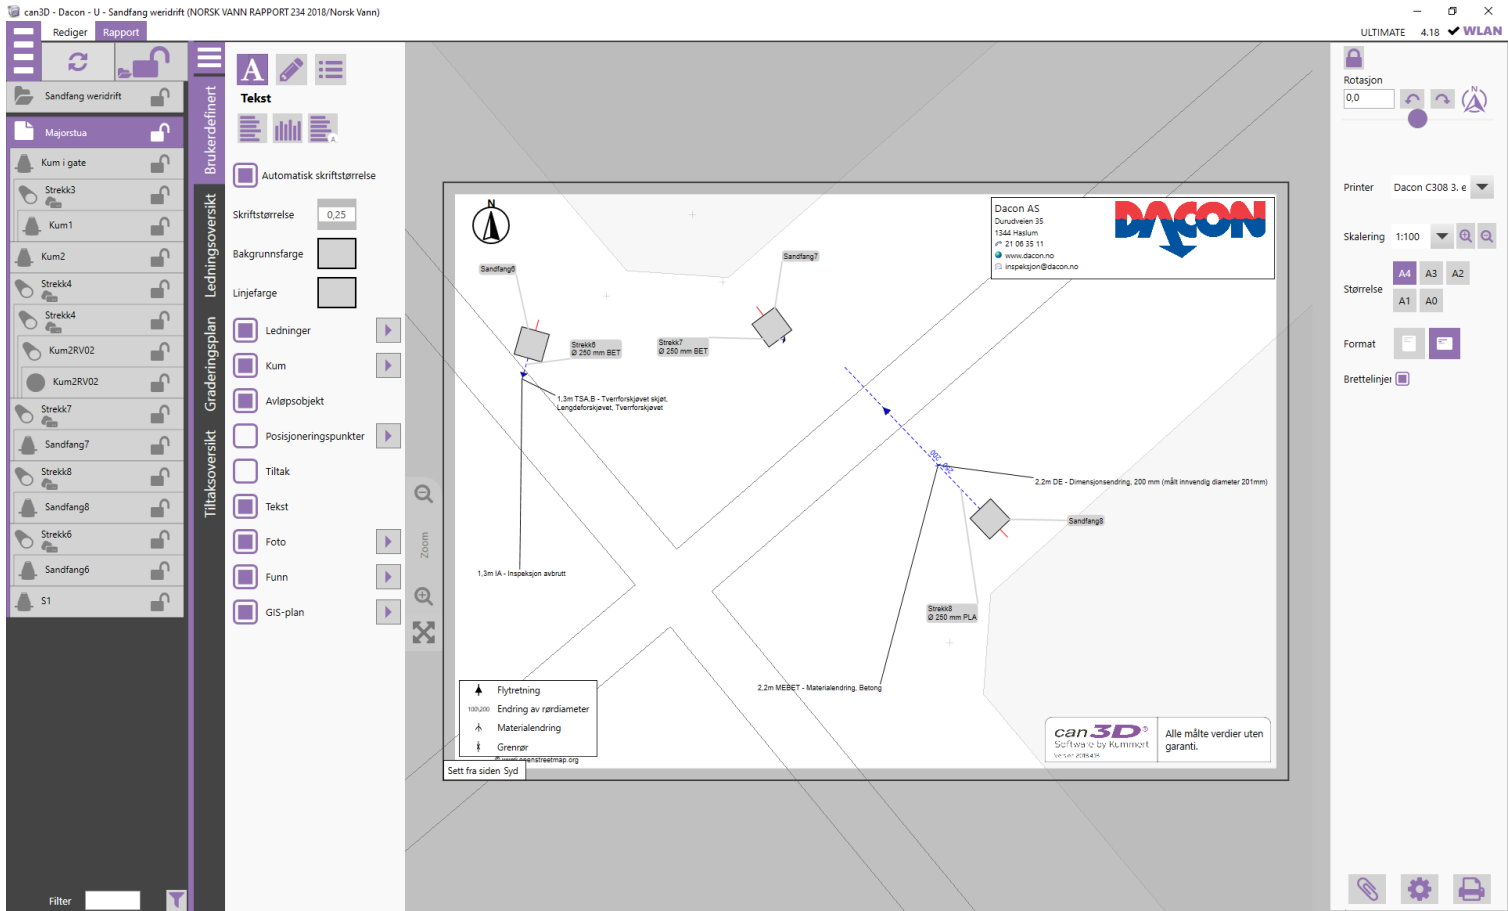

Opprette et situasjonskart

Funksjonsinndeling: Ledningsoversikt


11. Man kan legge til all relevant informasjon som har blitt dokumentert underveis i en inspeksjon for hver av funksjonsinndelingene.

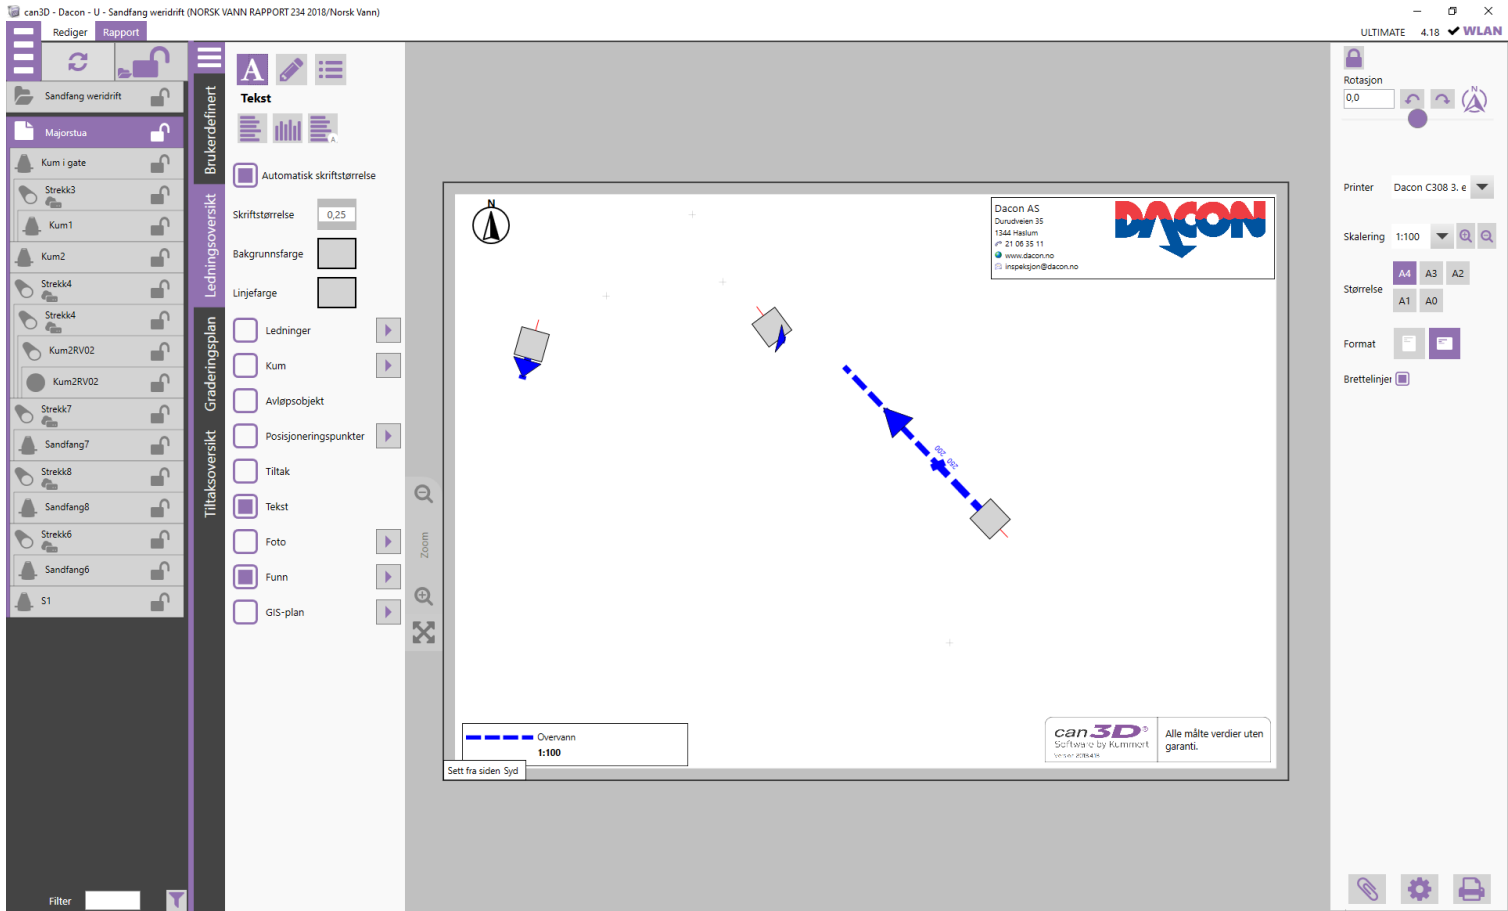

Opprette et situasjonskart

Funksjonsinndeling: Graderingsplan


12. Man kan legge til all relevant informasjon som har blitt dokumentert underveis i en inspeksjon for hver av funksjonsinndelingene.

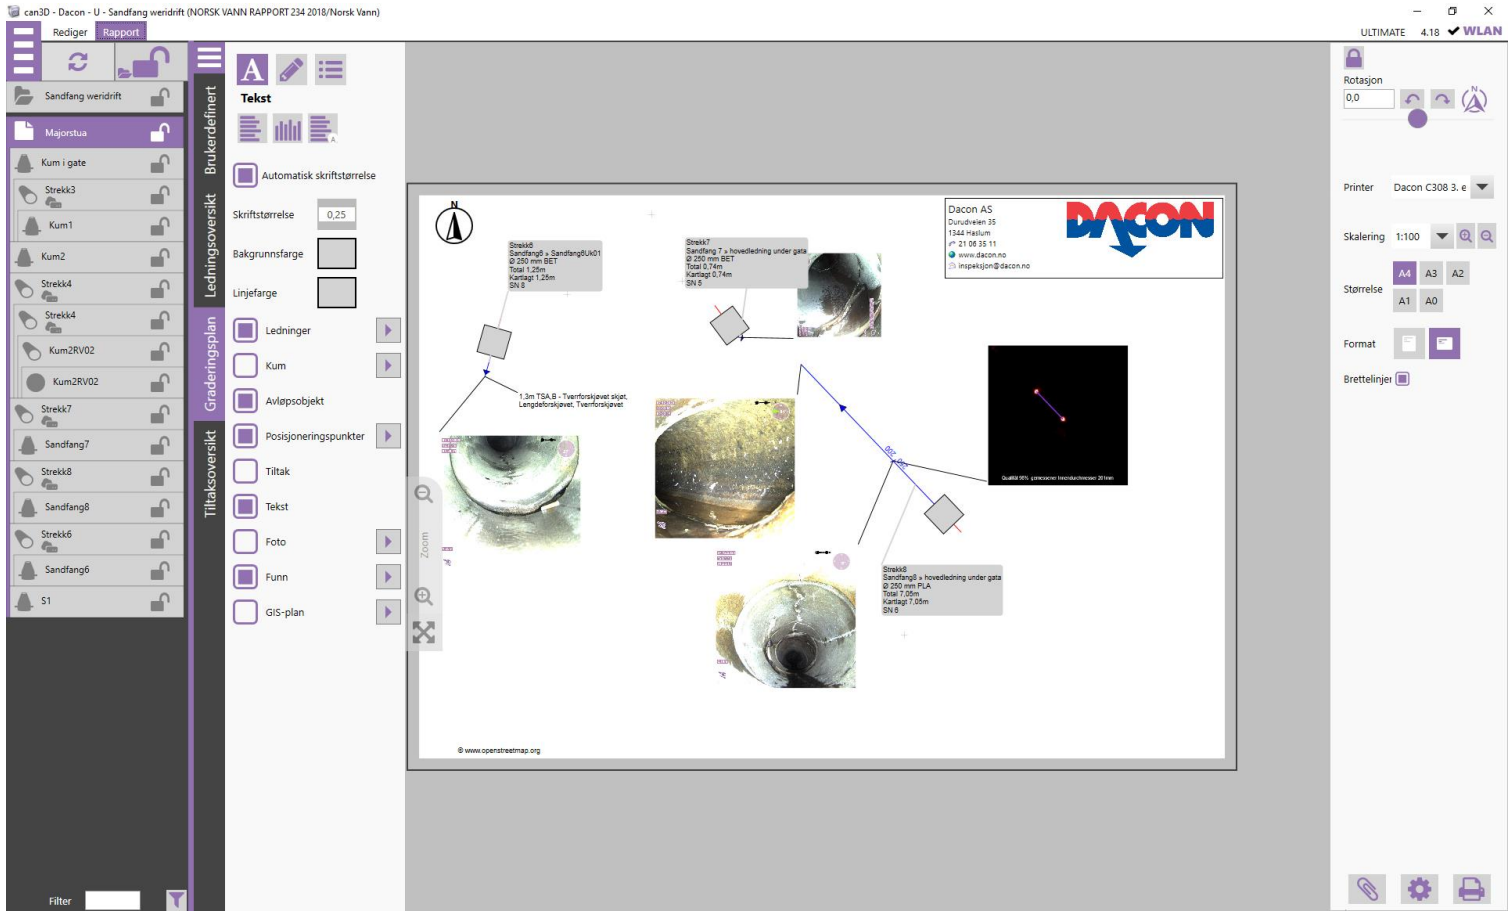

Opprette et situasjonskart


Funksjonsinndeling: Tiltaksoversikt

13. Man kan legge til all relevant informasjon som har blitt dokumentert underveis i en inspeksjon for hver av funksjonsinndelingene.

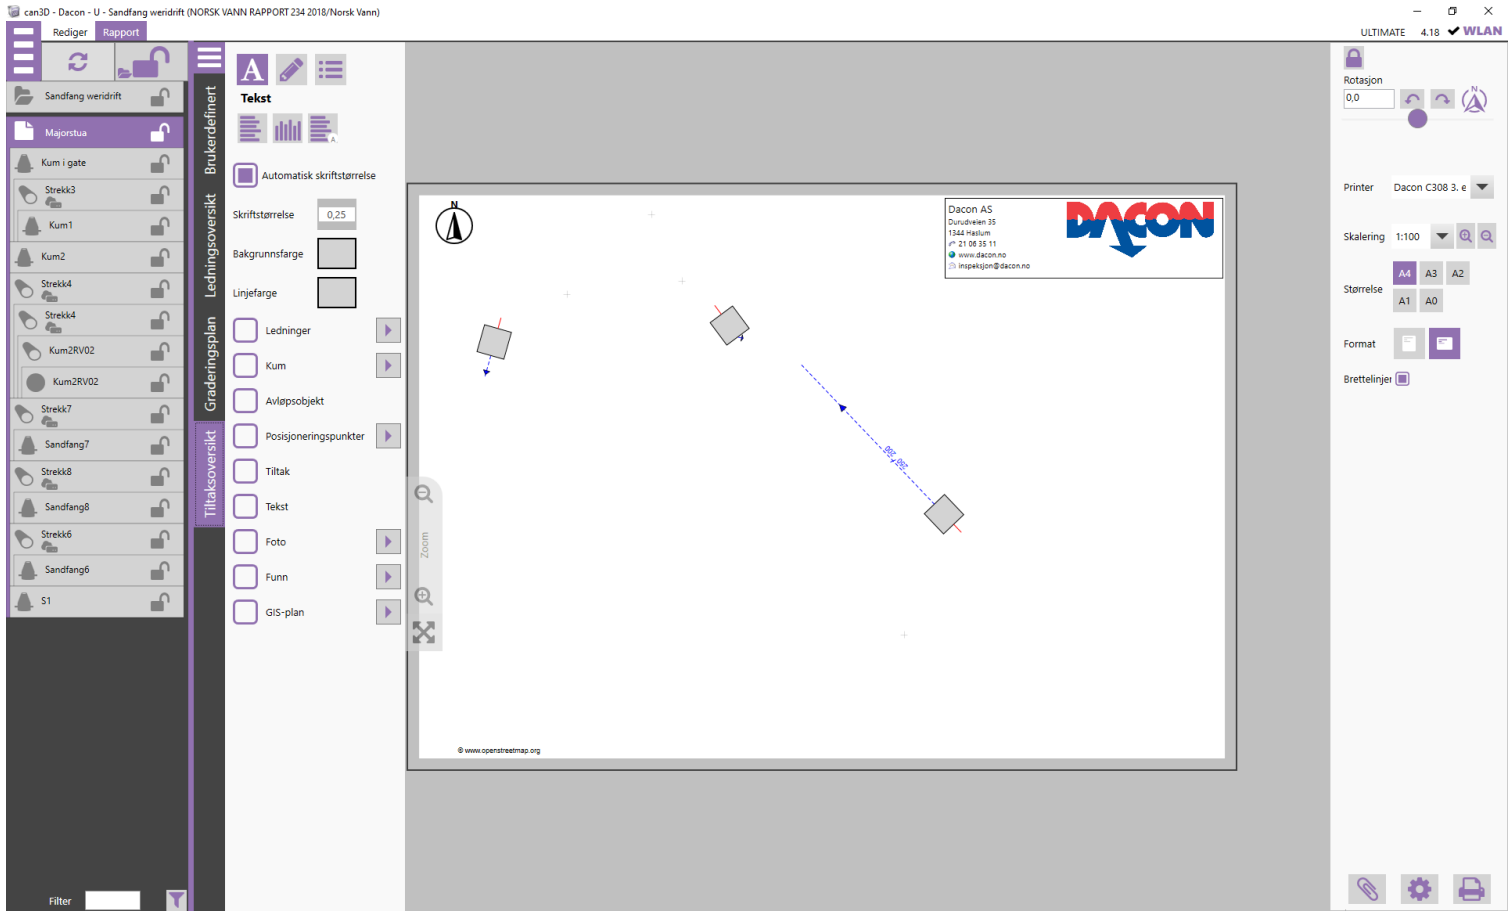


Lagre situasjonskart

14. For å lagre et situasjonskart, trykk på Binders knappen nederst til høyre i skjermbildet.

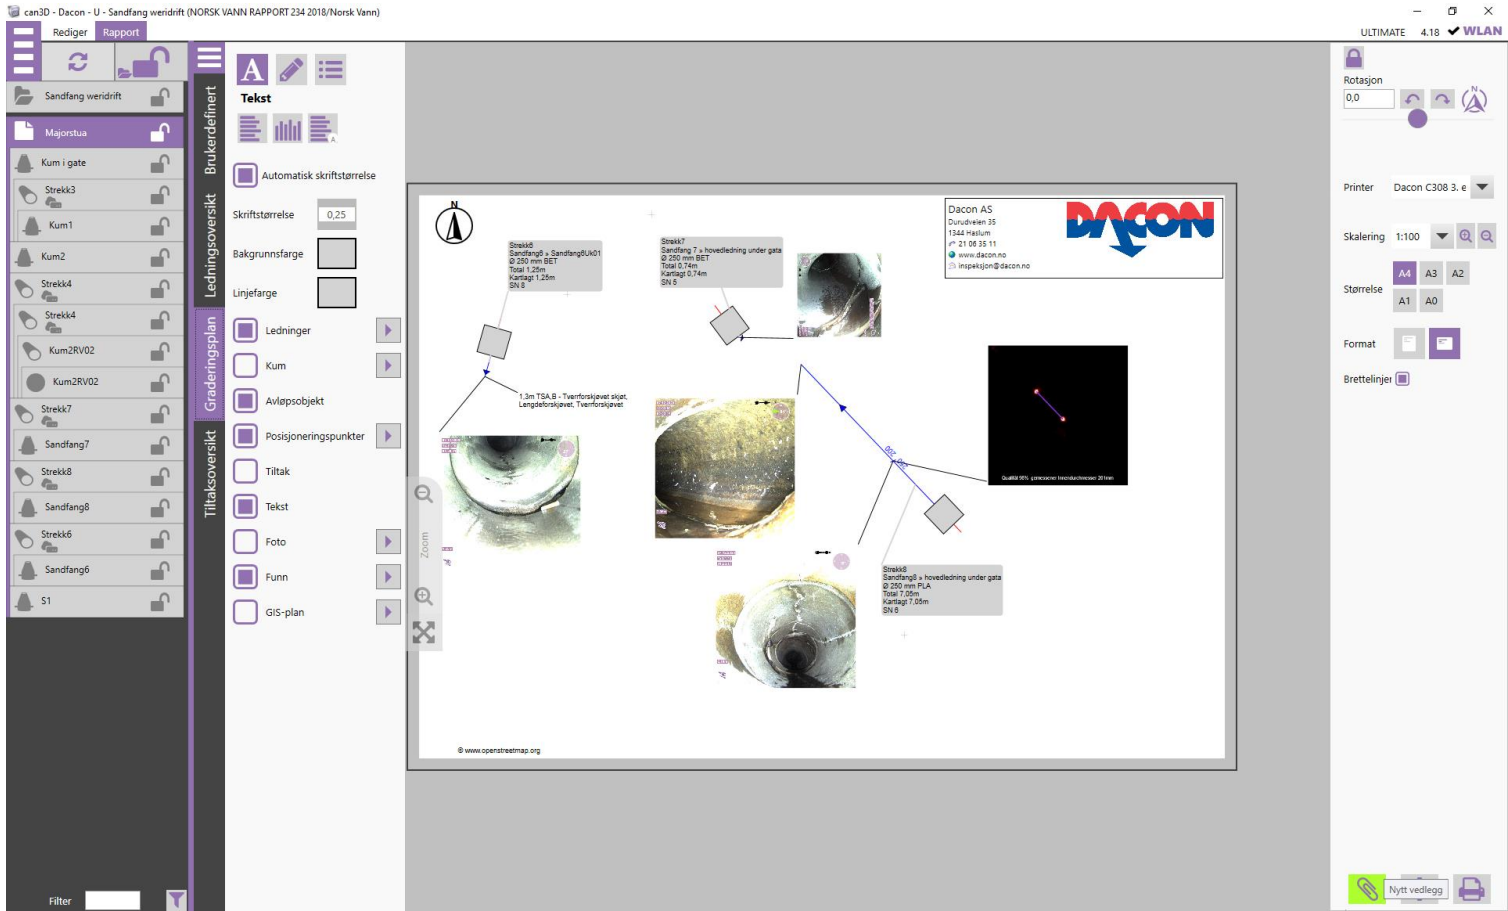


Lagre situasjonskart

15. Legg inn ønsket filnavn.
16. Trykk på OK knappen.
17. Bekreftelse mottas på gjennomført lagring.

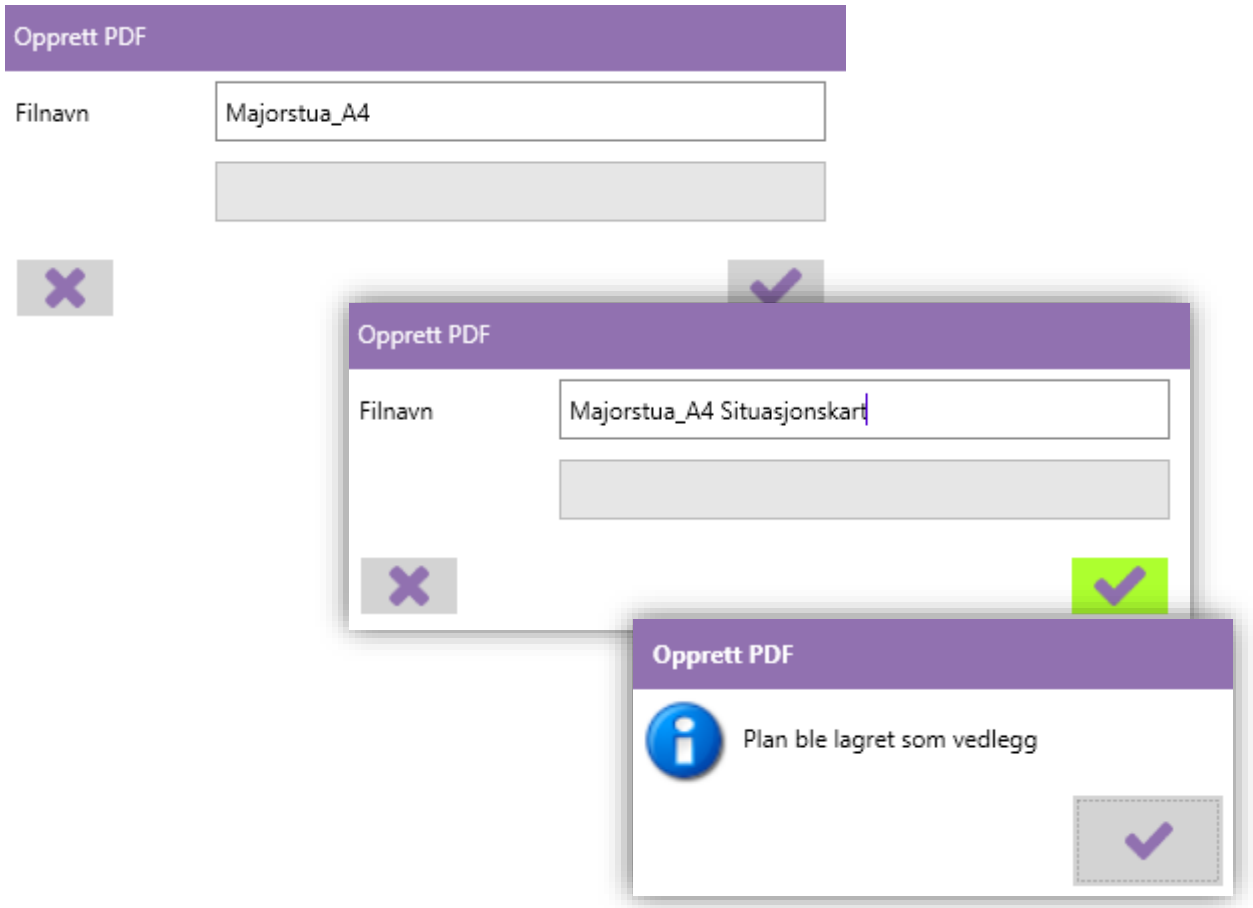

Lagre situasjonskart

18. Lagret dokument legges inn under fanen «VEDLEGG» til høyre i skjermbildet.
19. Alle synlige vedlegg vil bli eksportert sammen med prosjektet.

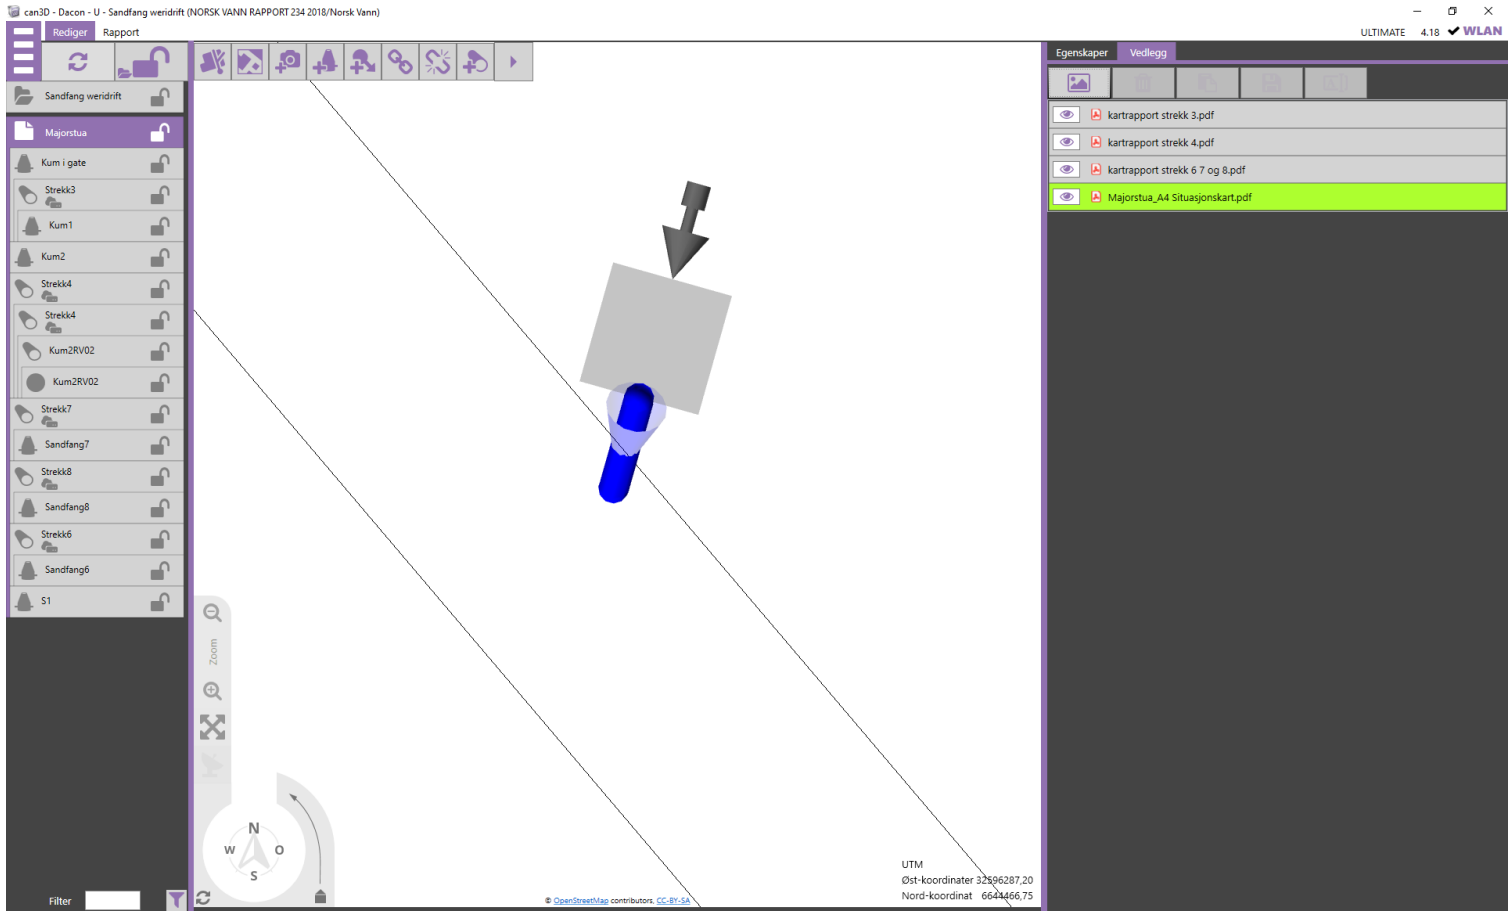

Dacon AS

Durudveien 35
1344 HASLUM
Tlf.: 21 06 35 11
Epost: inspeksjon@dacon.no