


can3D / Slette kumutløp eller -innløp


Slette utløp eller innløp til en kum

1. Marker kum som skal redigeres.

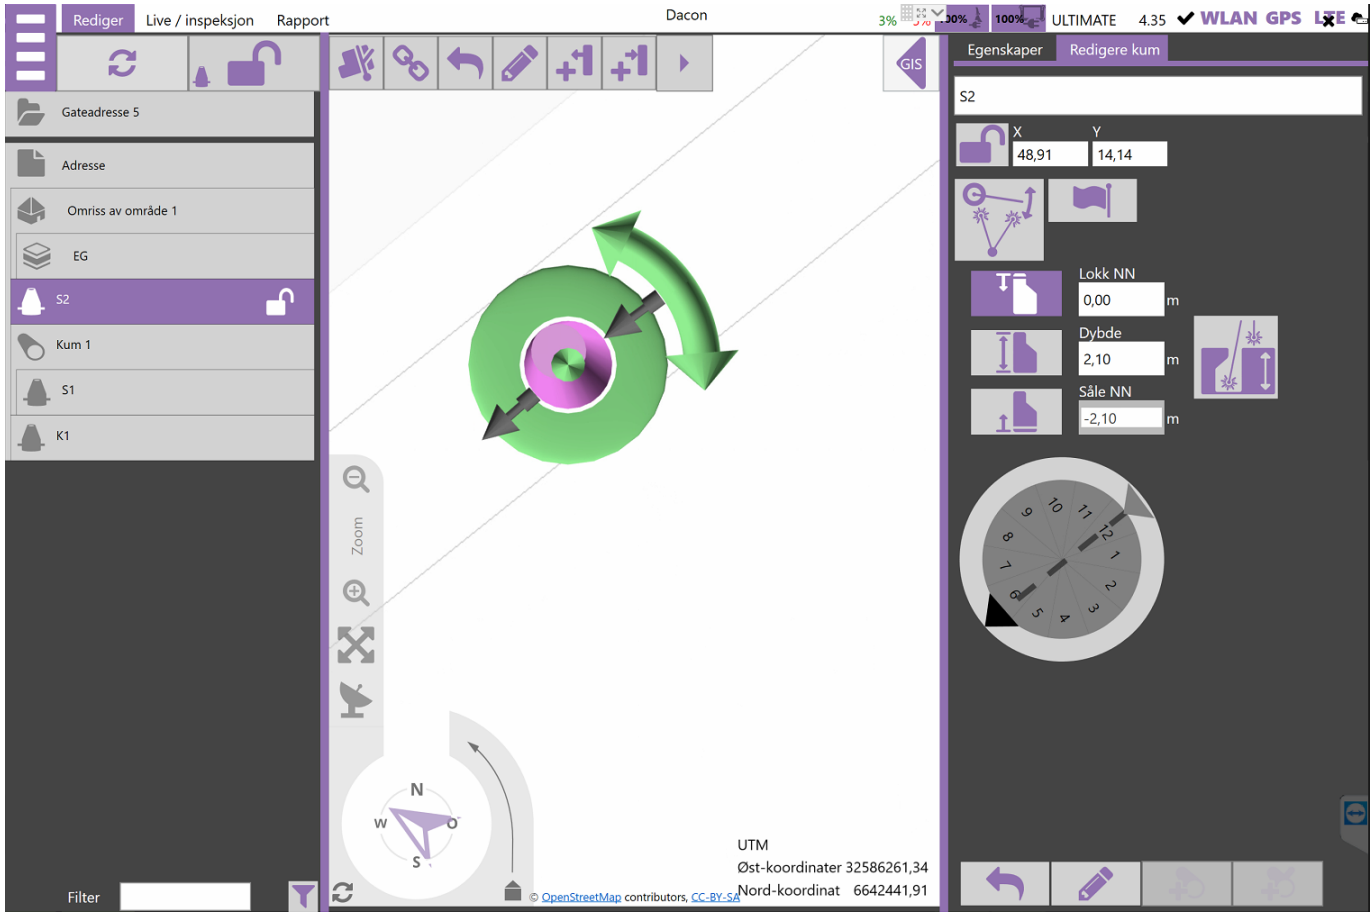


Slette utløp eller innløp til en kum

2. Marker utløp/innløp som skal slettes.

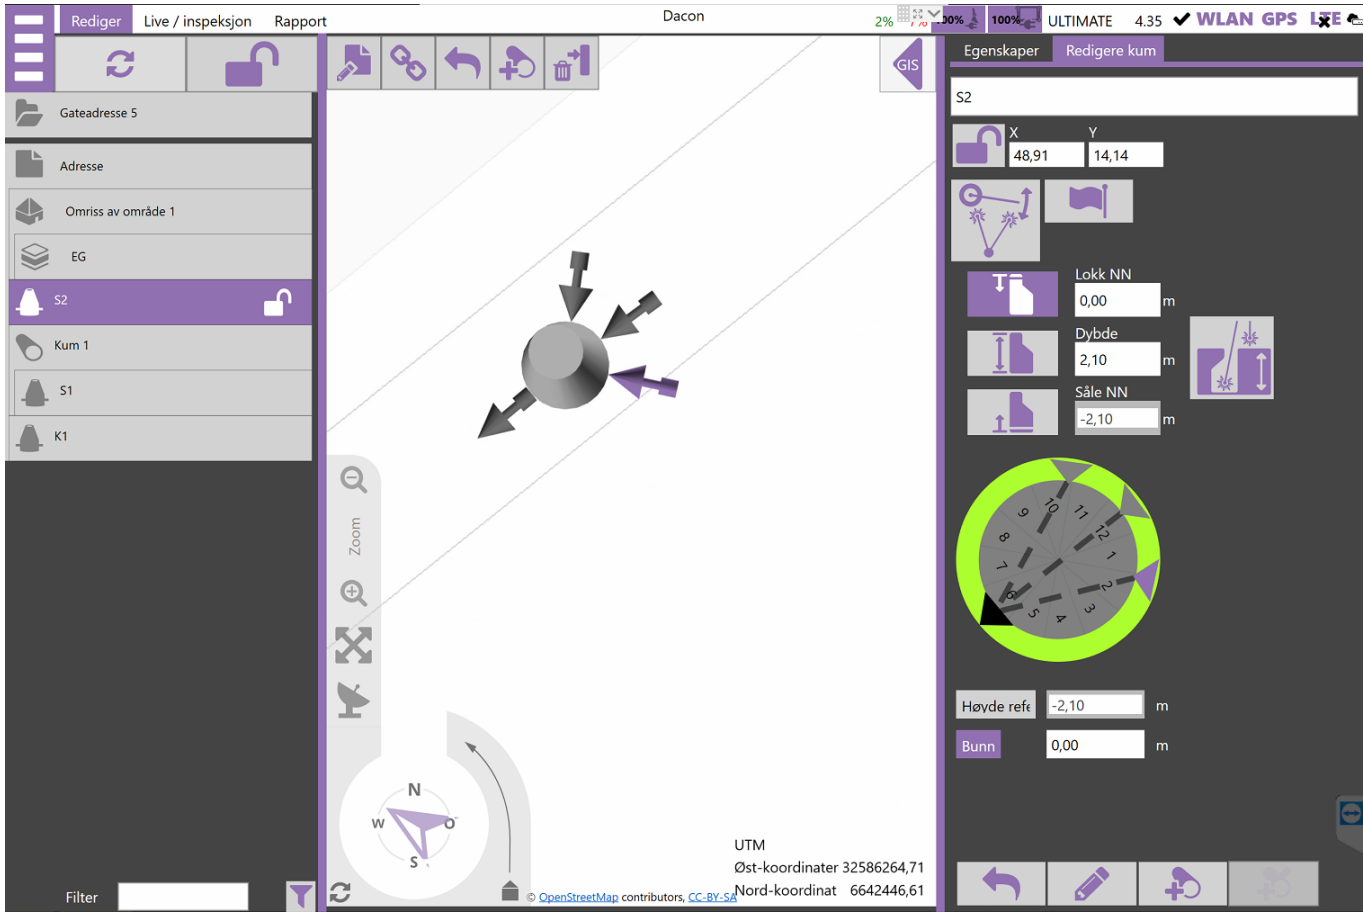


Slette utløp eller innløp til en kum

3. Trykk på  knappen for å slette markert pil.

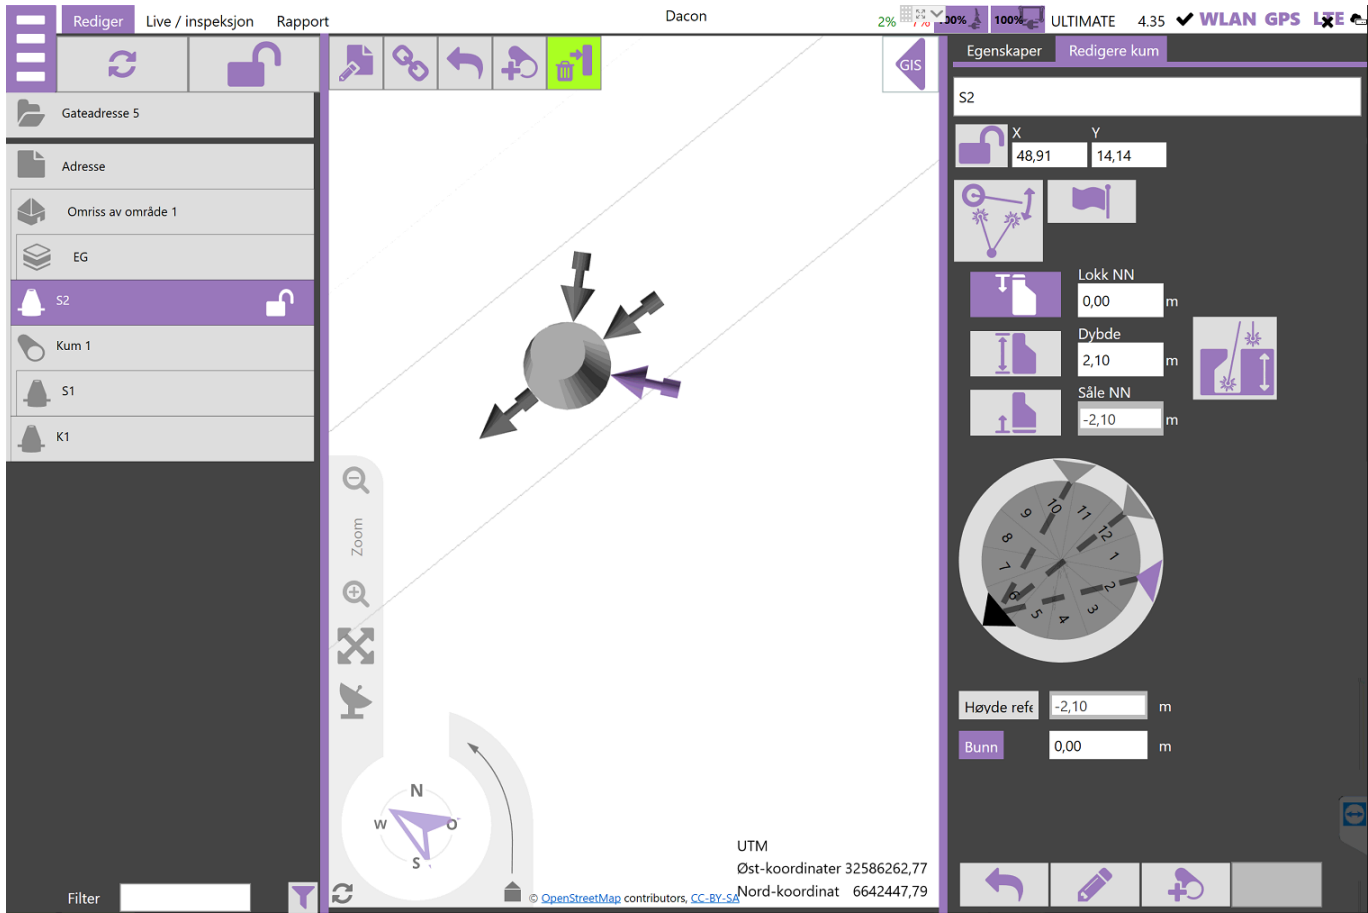


Slette utløp eller innløp til en kum

4. Bekreft om den valgte tilkoblingen skal slettes ved å trykke på OK knappen.

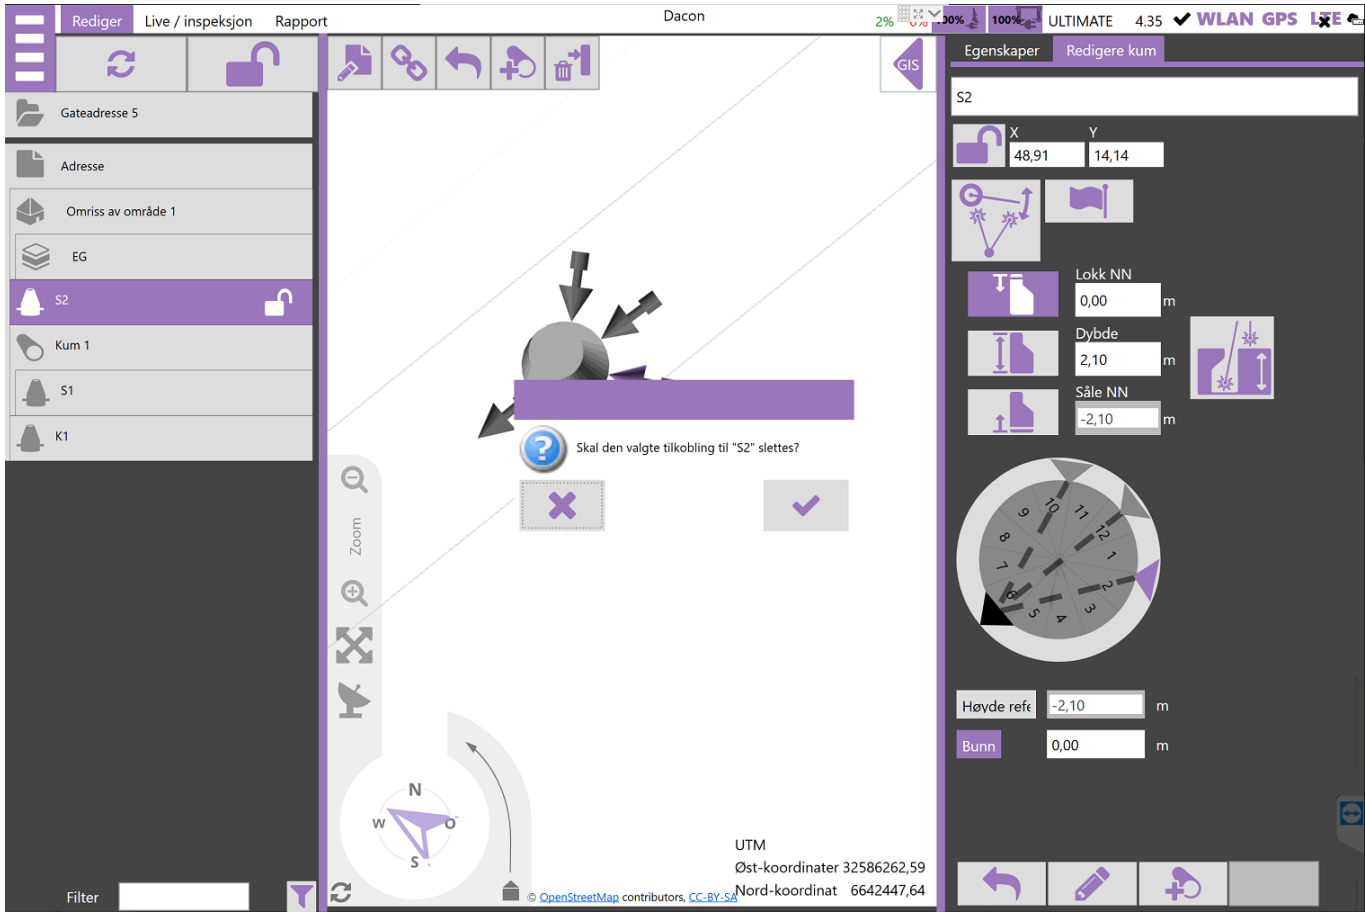

Slette utløp eller innløp til en kum

5. Juster plassering på utløp og innløp etter endring.

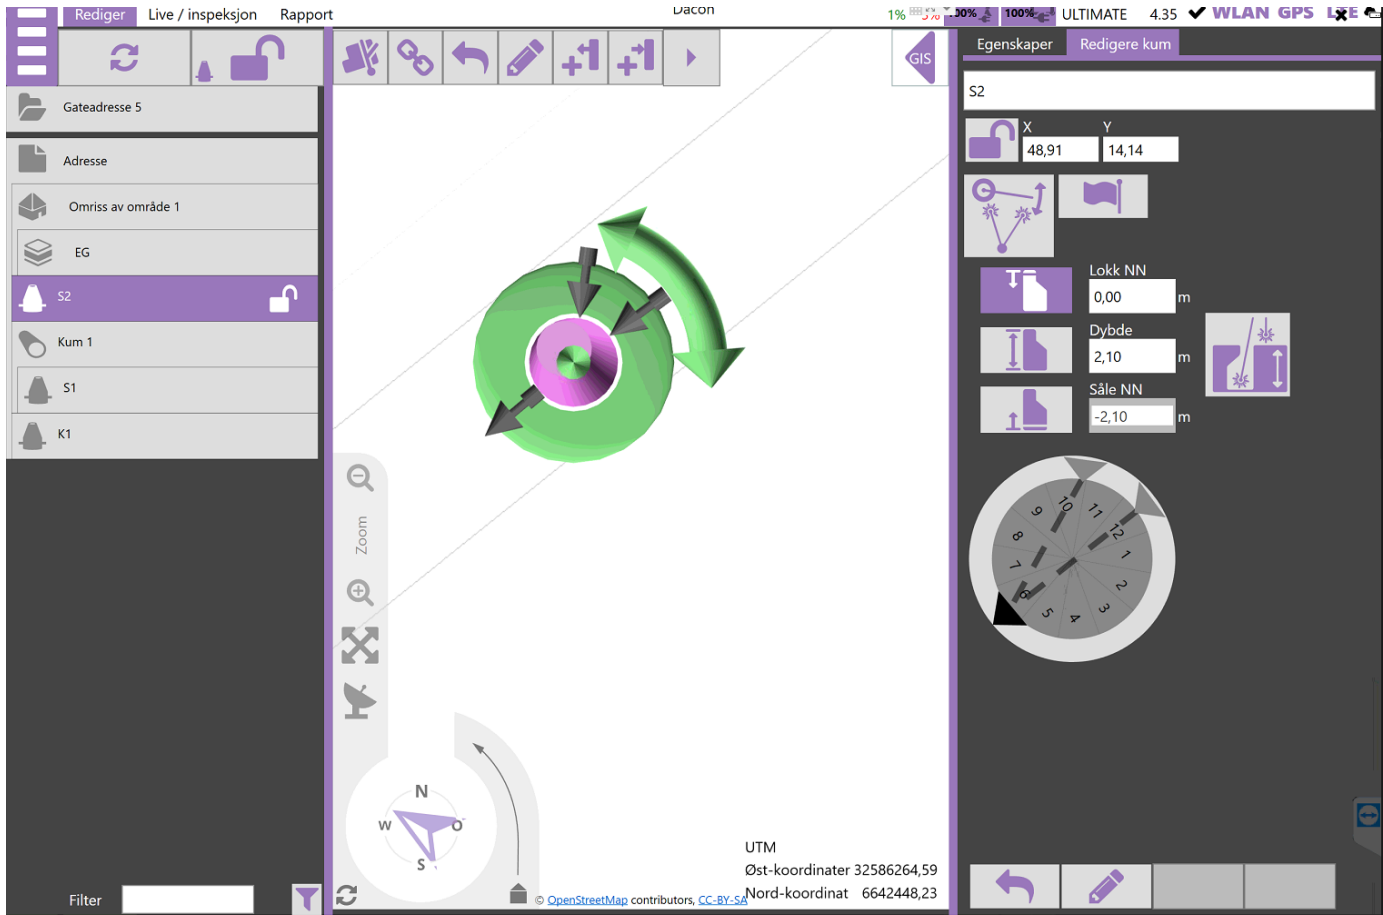

Dacon AS

Durudveien 35
1344 HASLUM
Tlf.: 21 06 35 11
Epost: inspeksjon@dacon.no