

can3D steg-for-steg instruks


K-70 HD funksjoner

Måling av sprekk

Dimensjonsmåling


K-70 HD funksjoner/ opprette prosjekt

1. Velg fra hovedmenyen: Opprett nytt prosjekt
2. Velg korrekt standard.
3. Bekreft med OK knappen.

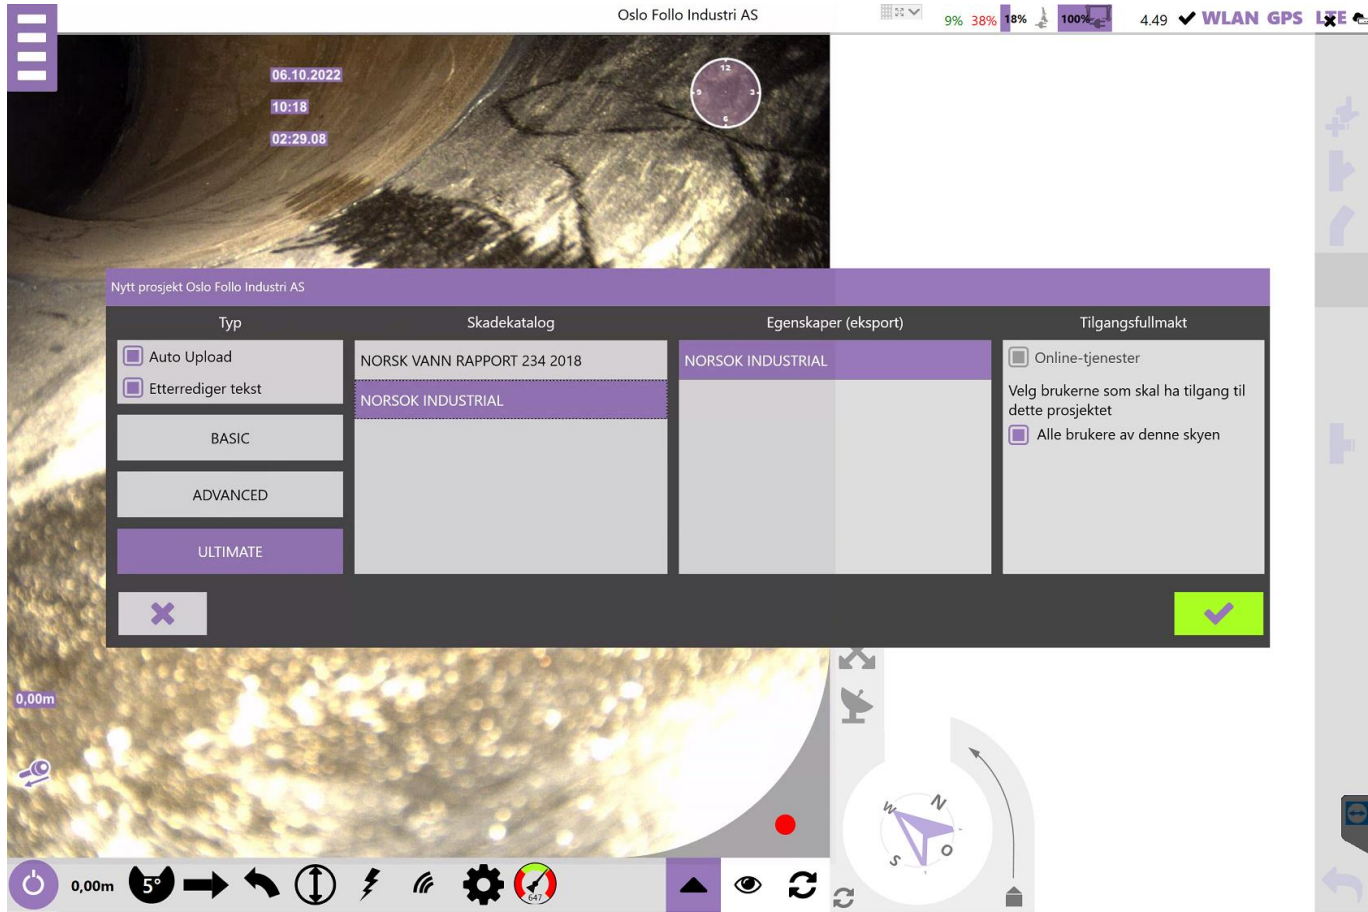


K-70 HD funksjoner/ opprette prosjekt

4. Bekreft plassering ved å trykke på OK knappen.

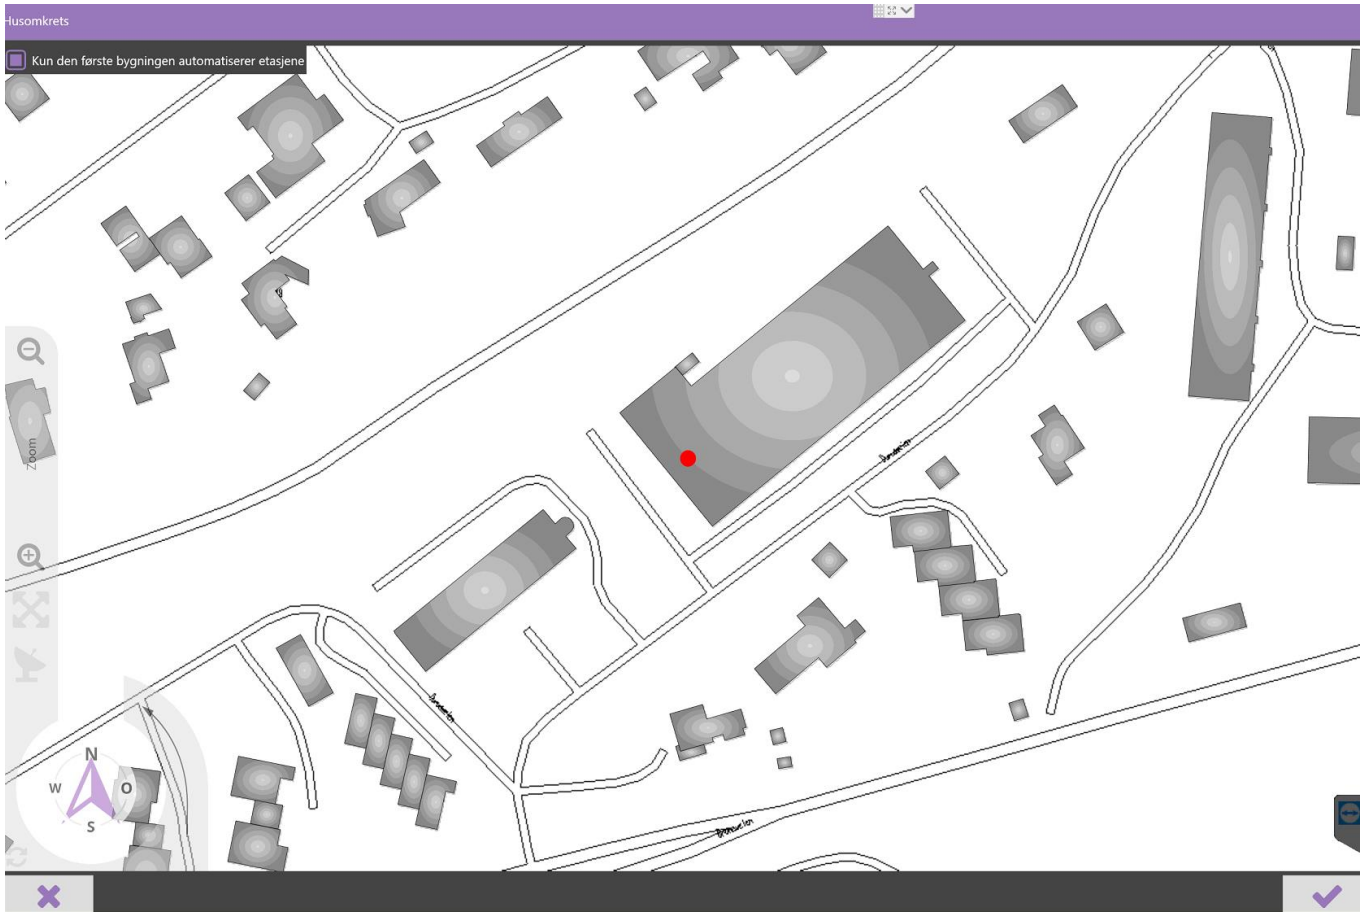


K-70 HD funksjoner/ opprette prosjekt

5. Legg inn relevant informasjon.
6. Bekreft med OK knappen.

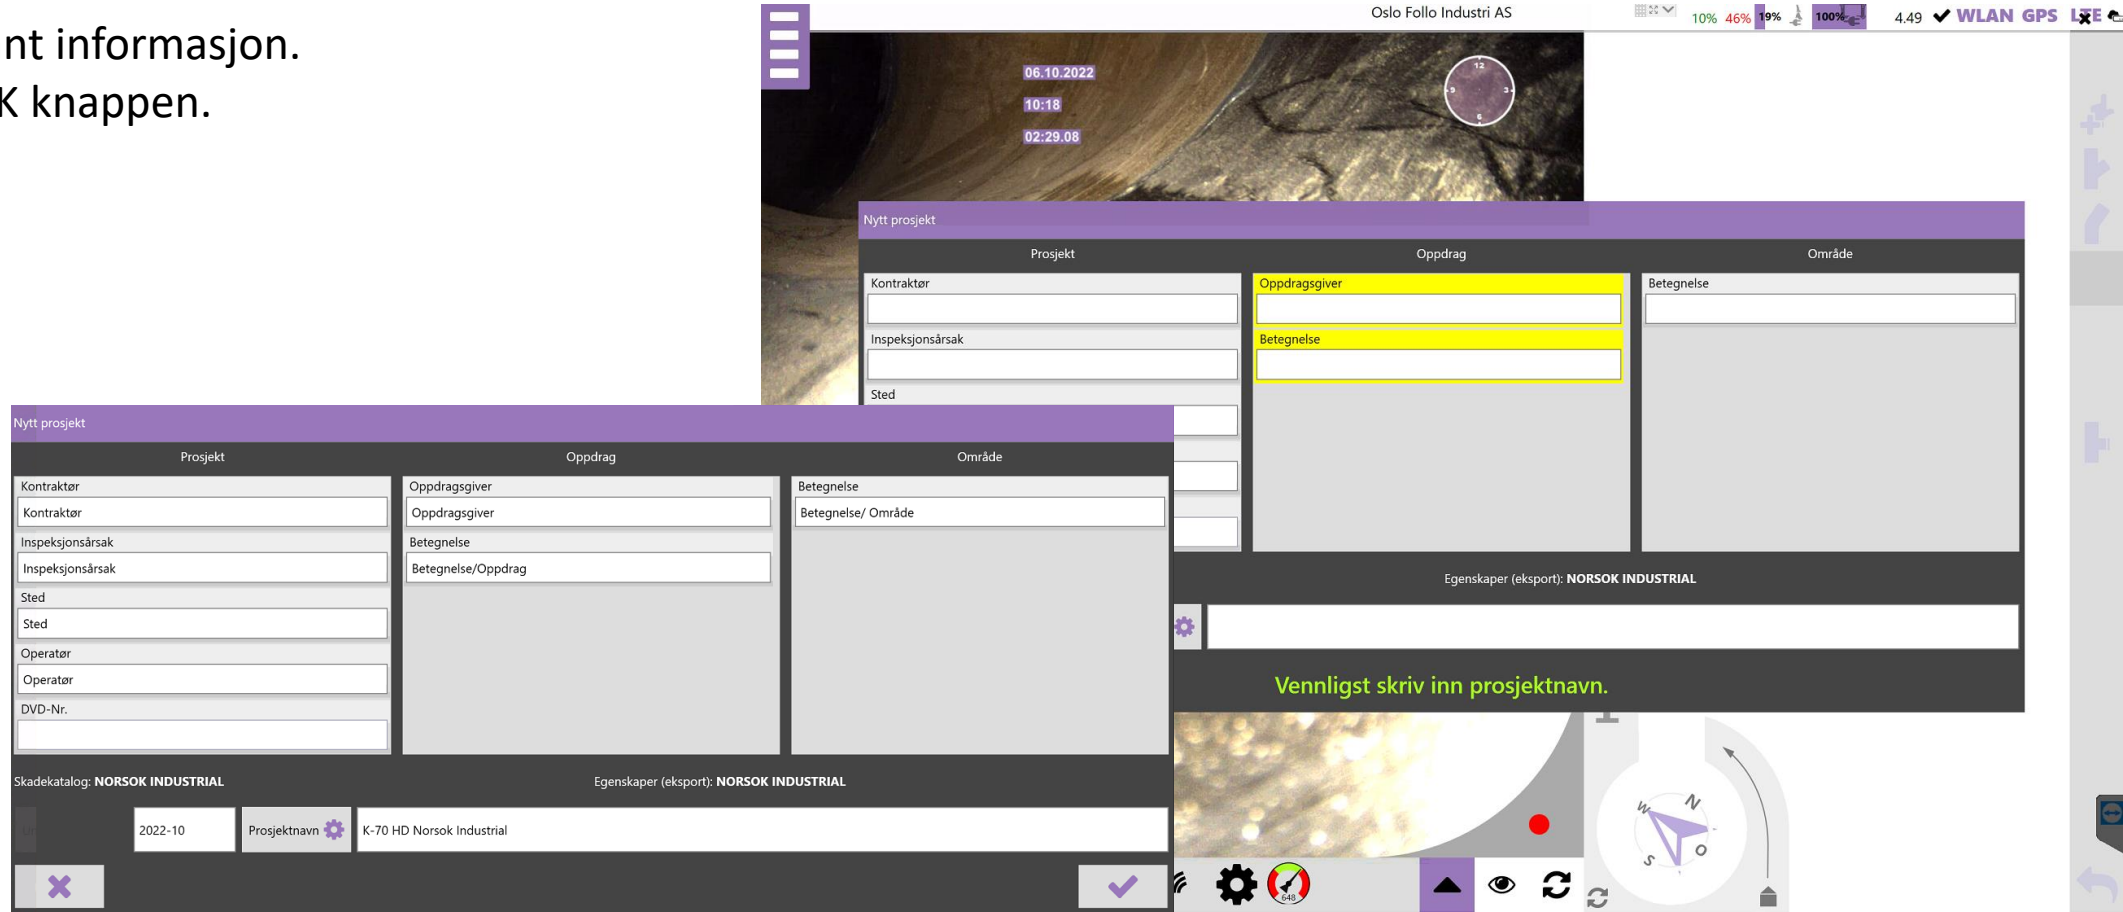


K-70 HD funksjoner/ opprette prosjekt

7. Ved å trykke på kartet, vil et trådkors komme til syne. Ved å plassere senter av trådkorset i det aktuelle inspeksjonsområdet, vil kum/rør/ avløpsenhet bli opprettet her.
8. Zoom gjerne inn området, og plasser senter av trådkorset på ønsket sted.

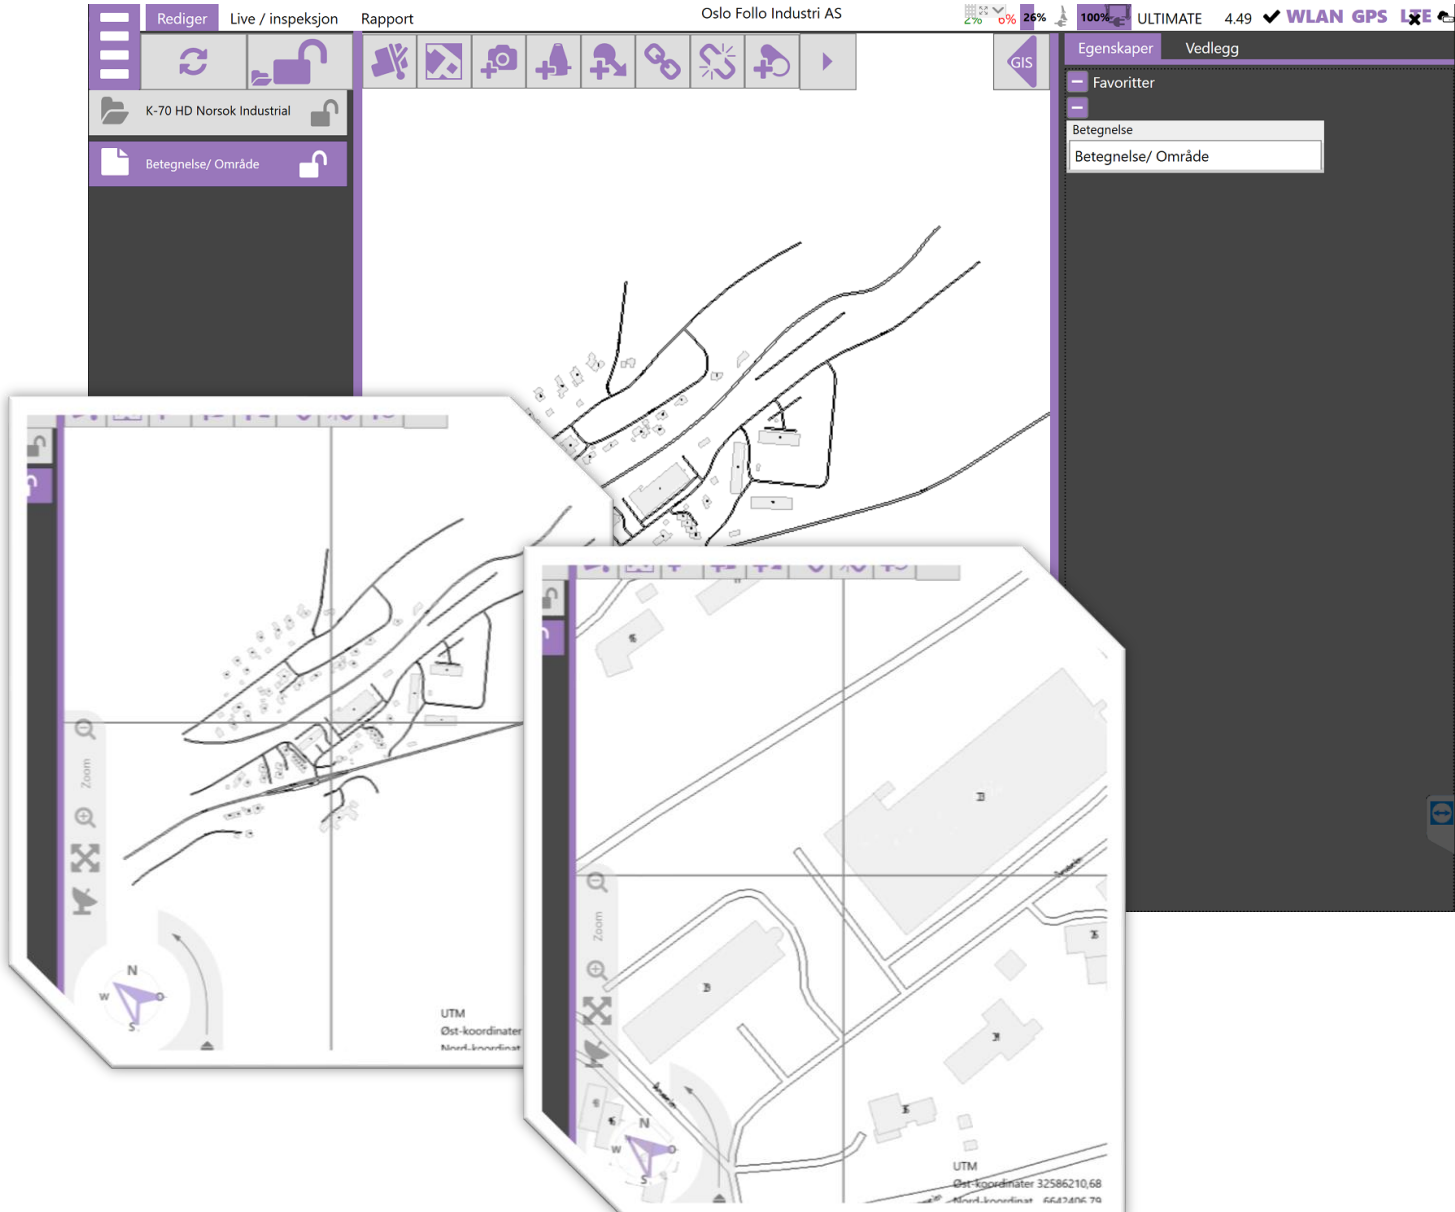


K-70 HD funksjoner/ opprette ledning

9. Opprett f.eks ny ledning ved å trykke på knappen.

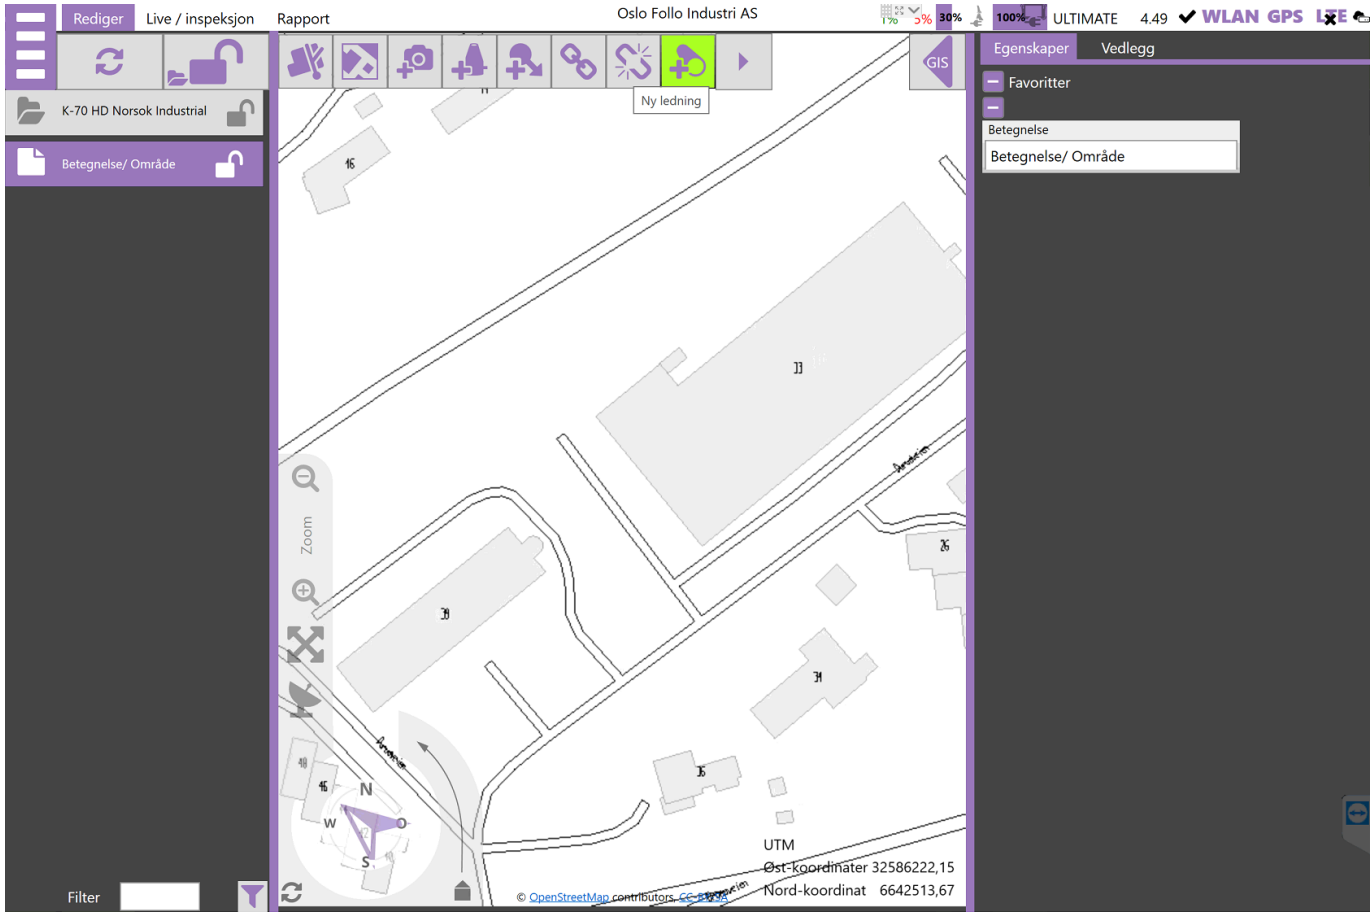


K-70 HD funksjoner/ opprette ledning

10. Bekreft om det skal inspiseres med- eller motstrøms.

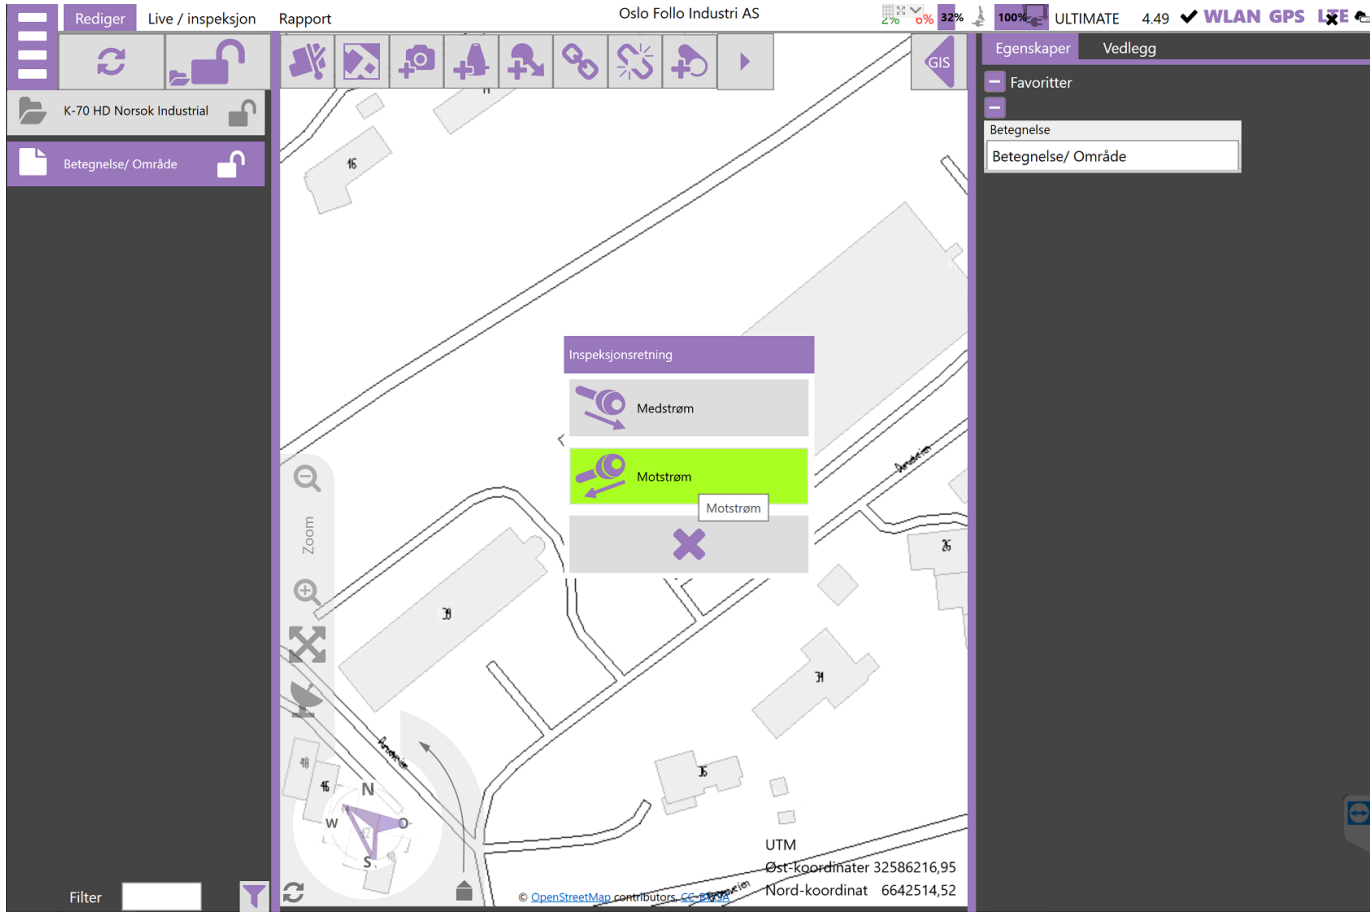


K-70 HD funksjoner/ opprette ledning

11. Legg inn relevant informasjon om gjeldende ledning og bekreft med knappen.

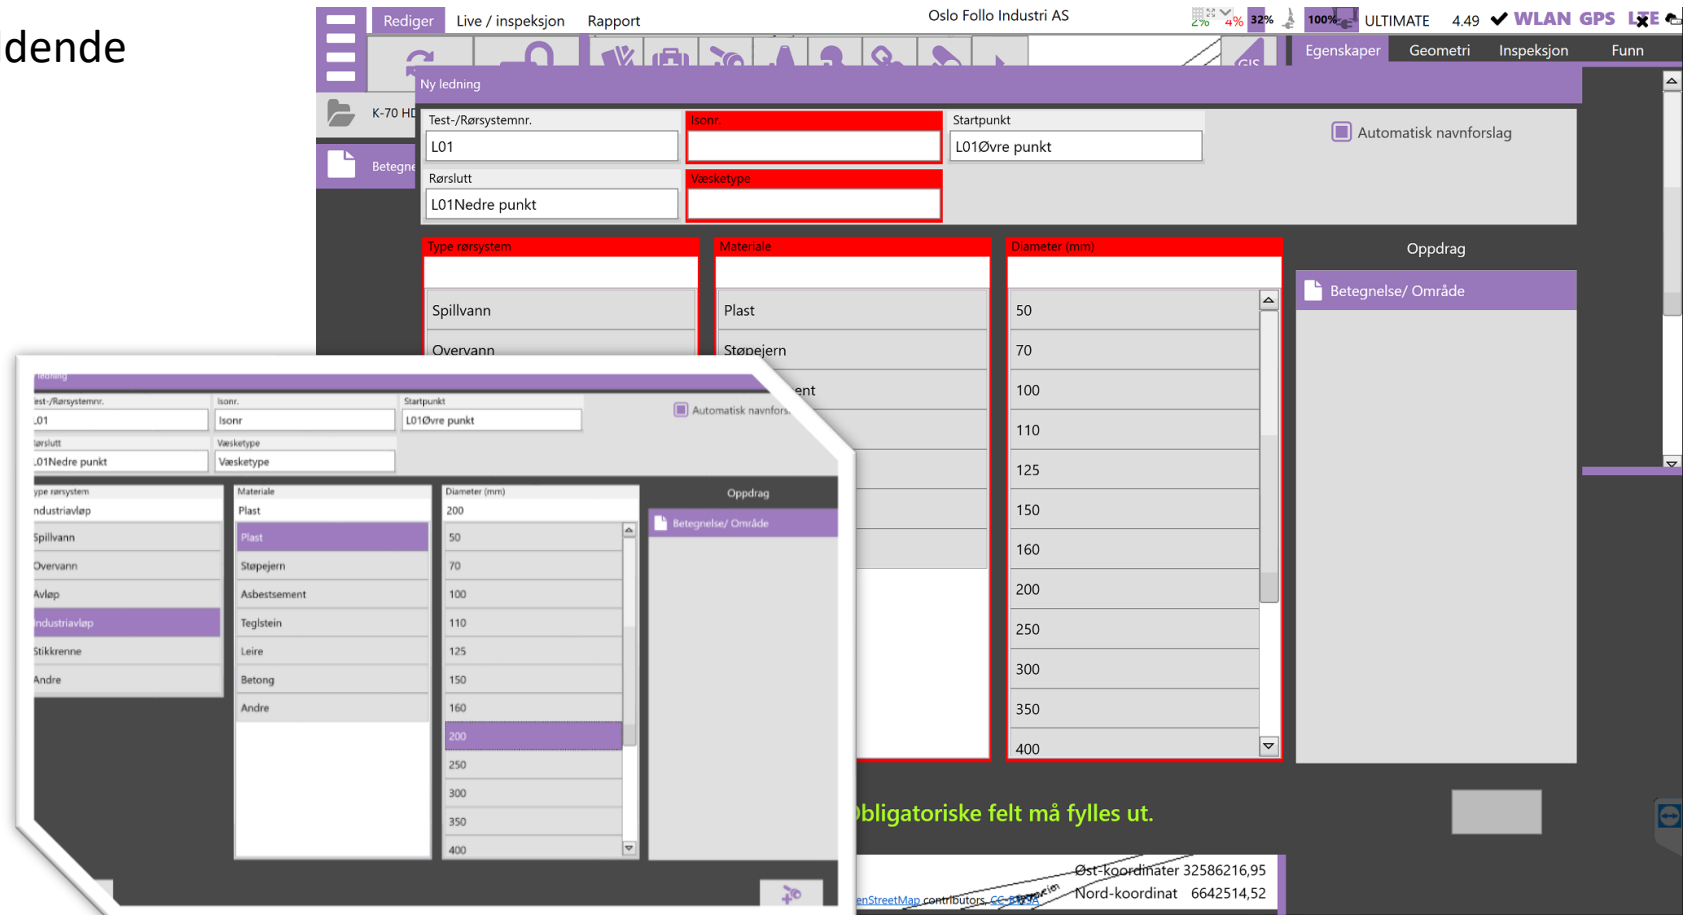


K-70 HD funksjoner/ Igangsette inspeksjon

12. Orienter systemet i korrekt posisjon.

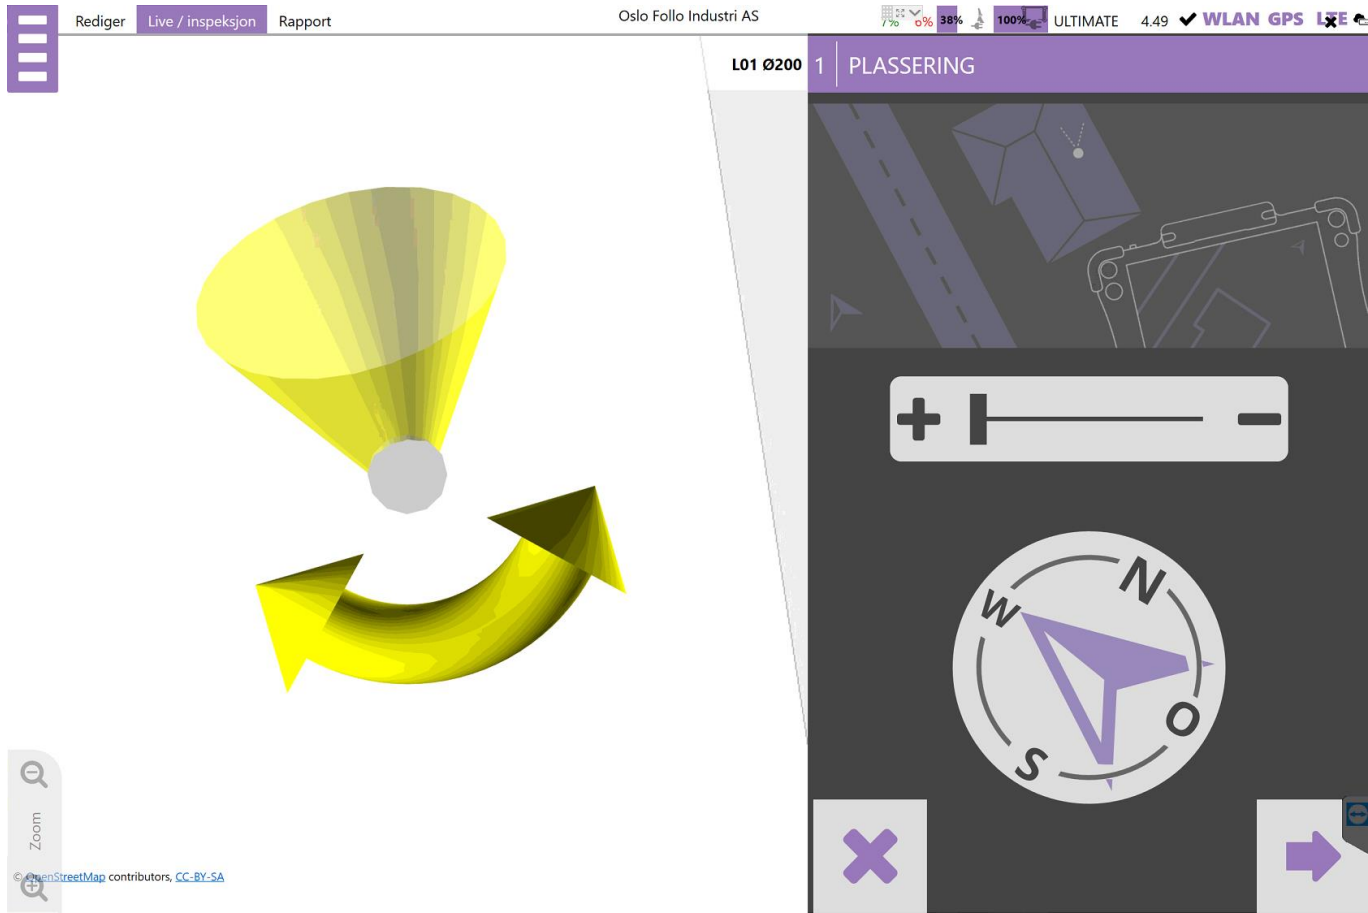


K-70 HD funksjoner/ Igangsette inspeksjon

13. Orienter den gule lampeskjermen slik at den peker i samme retning som kamerahodet.

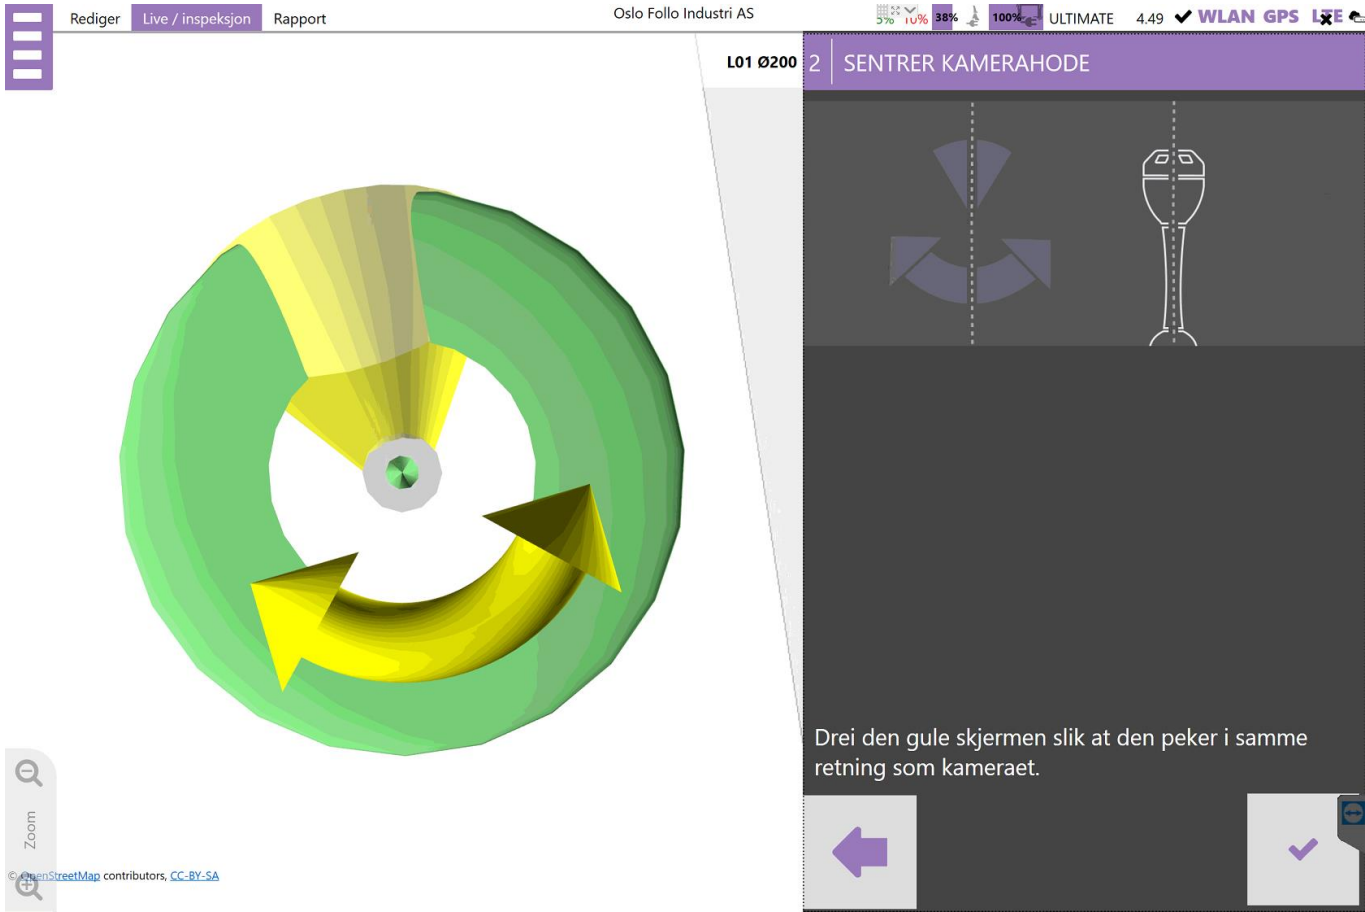


K-70 HD funksjoner/ Igangsette inspeksjon

14. Plasser kamerahodet ved åpningen av røret.

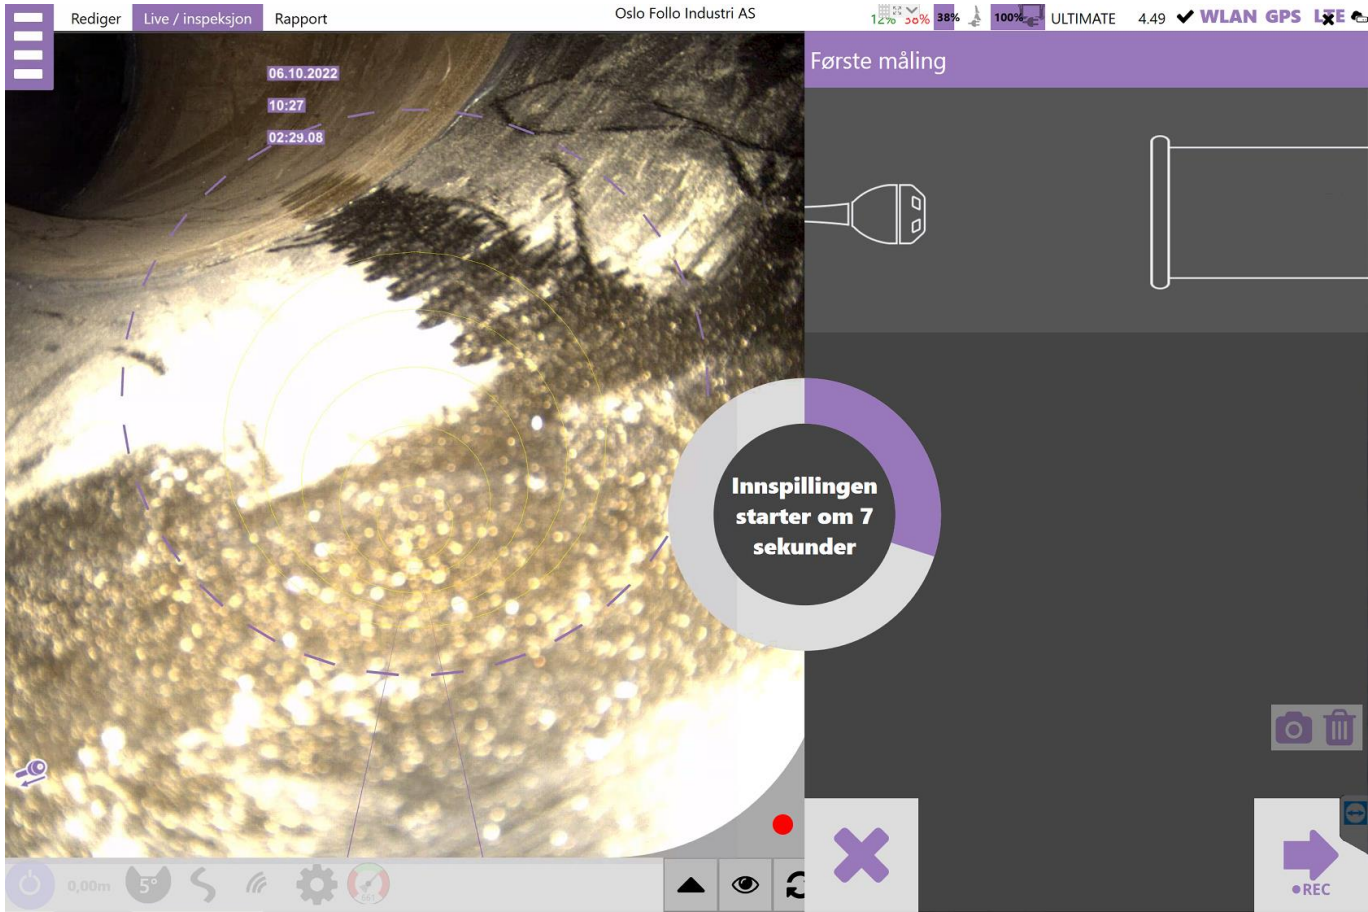


K-70 HD funksjoner/ Inspeksjon

15. Bekreft entring av kamera i røret.
16. Plasser kamerahodet inn i røråpningen, slik som bildet viser.
17. Nåværende posisjon bekrefter lengden på kamerahodet.

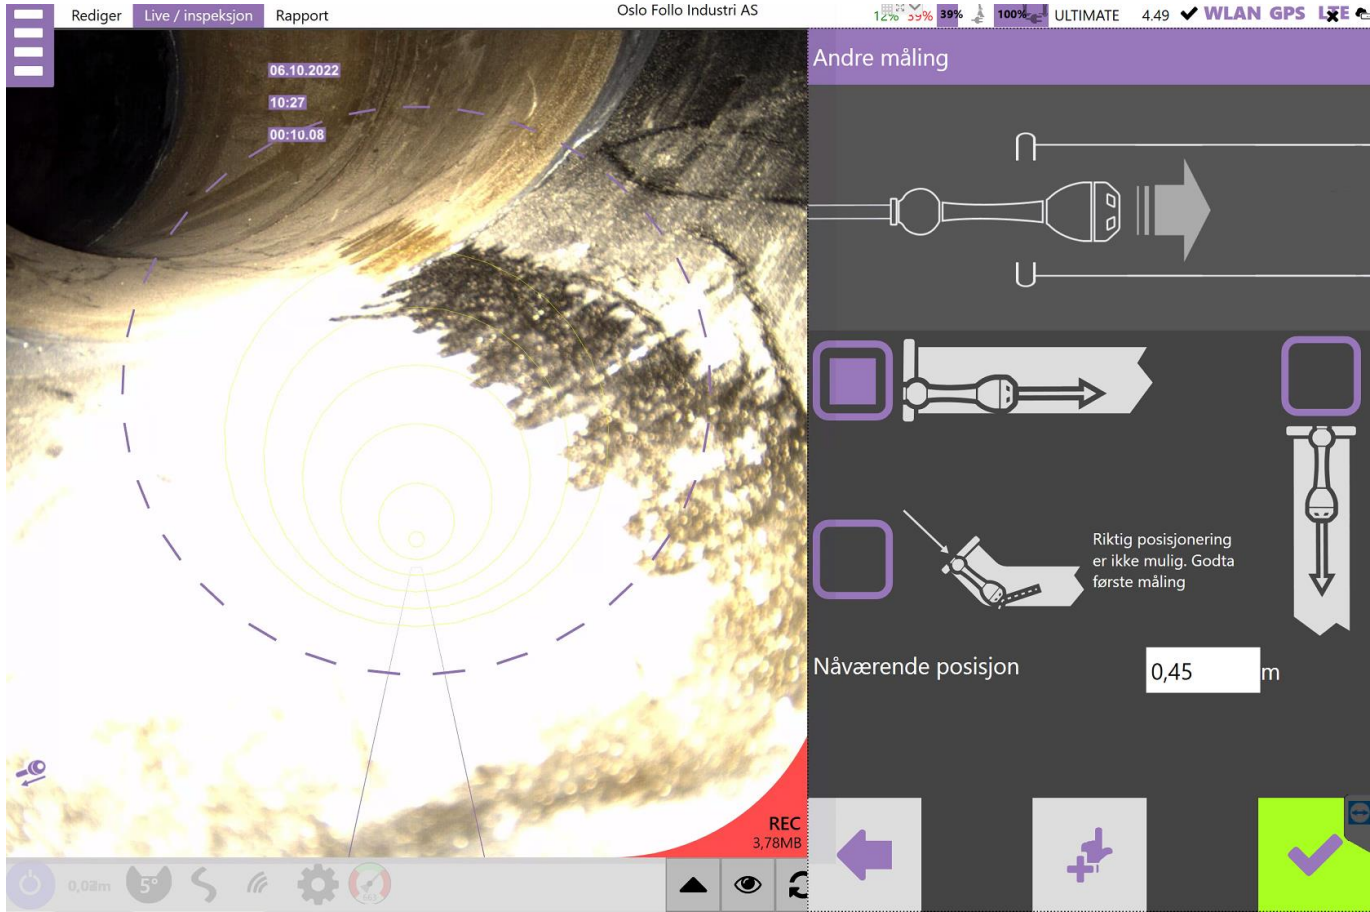


K-70 HD funksjoner/ Inspeksjon

18. Inspeksjonen er i gang.

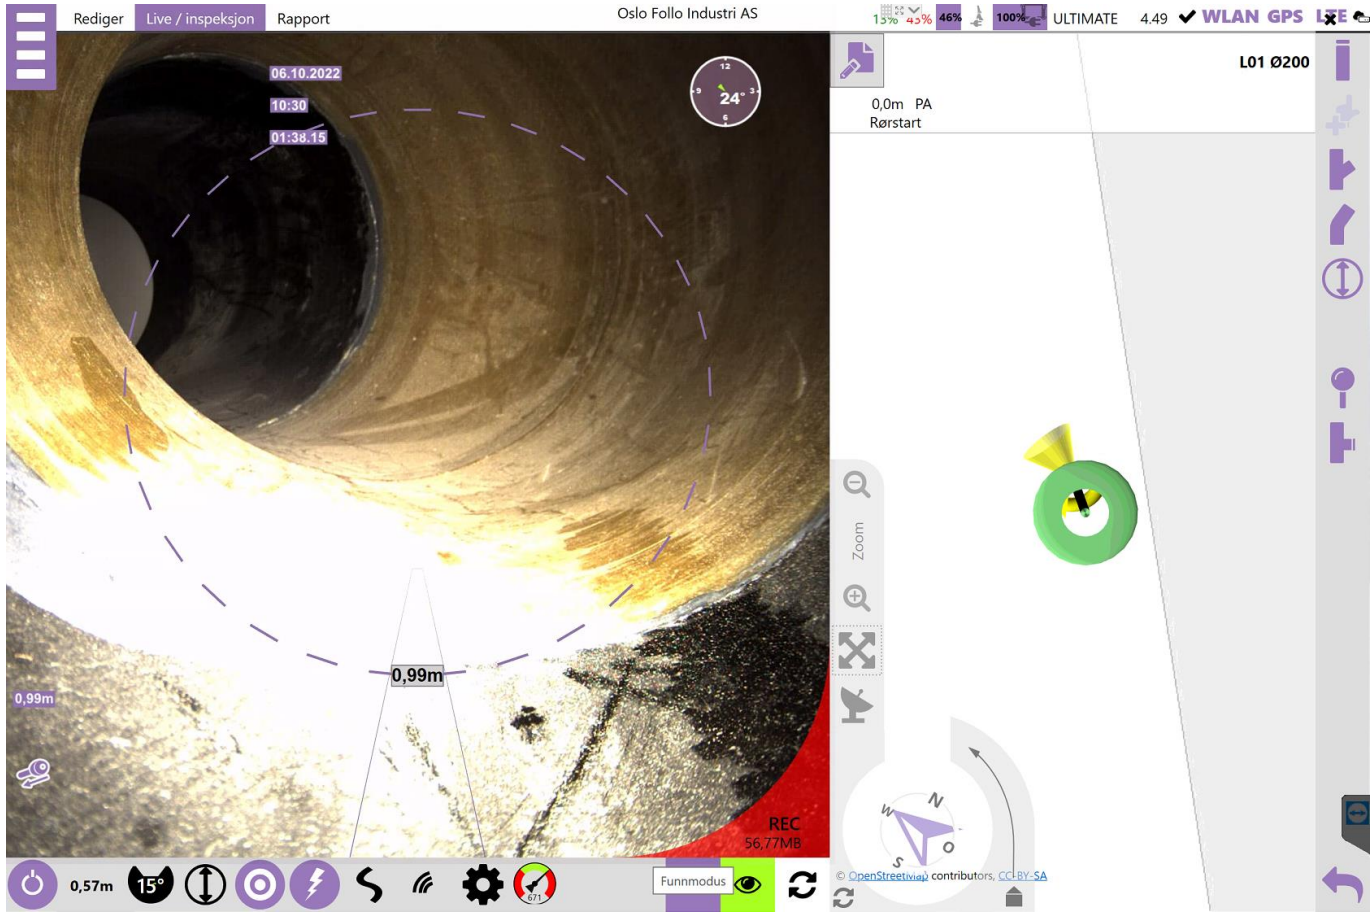


K-70 HD funksjoner/ Inspeksjon

19. Under ordinær inspeksjon, vil kamerahodet være farget sort. Det betyr at man ikke har mulighet til å bevege kamerahodet veldig mye. Ved å trykke på ikonet, vil kamerahodet sentreres.
20. Ved aktivering av Funnmodus (øyet) vil ikonet for kamerahodet endre farge til rød og kan bevege seg fritt. Dette kan man gjøre enten ved å klikke på knappen eller trykke på den store joysticken på styrepanelet.
21. I Funnmodus aktiveres også knappen hvor kameraet går direkte til 90 grader i tillegg til knappen, hvor kamerahodet roterer 360 grader.
22. Orientering av kamerahodet bekreftes på to plasser; ved klokkeanvisningen øverst til høyre i videobildet og på ikonet for kamerahodet.

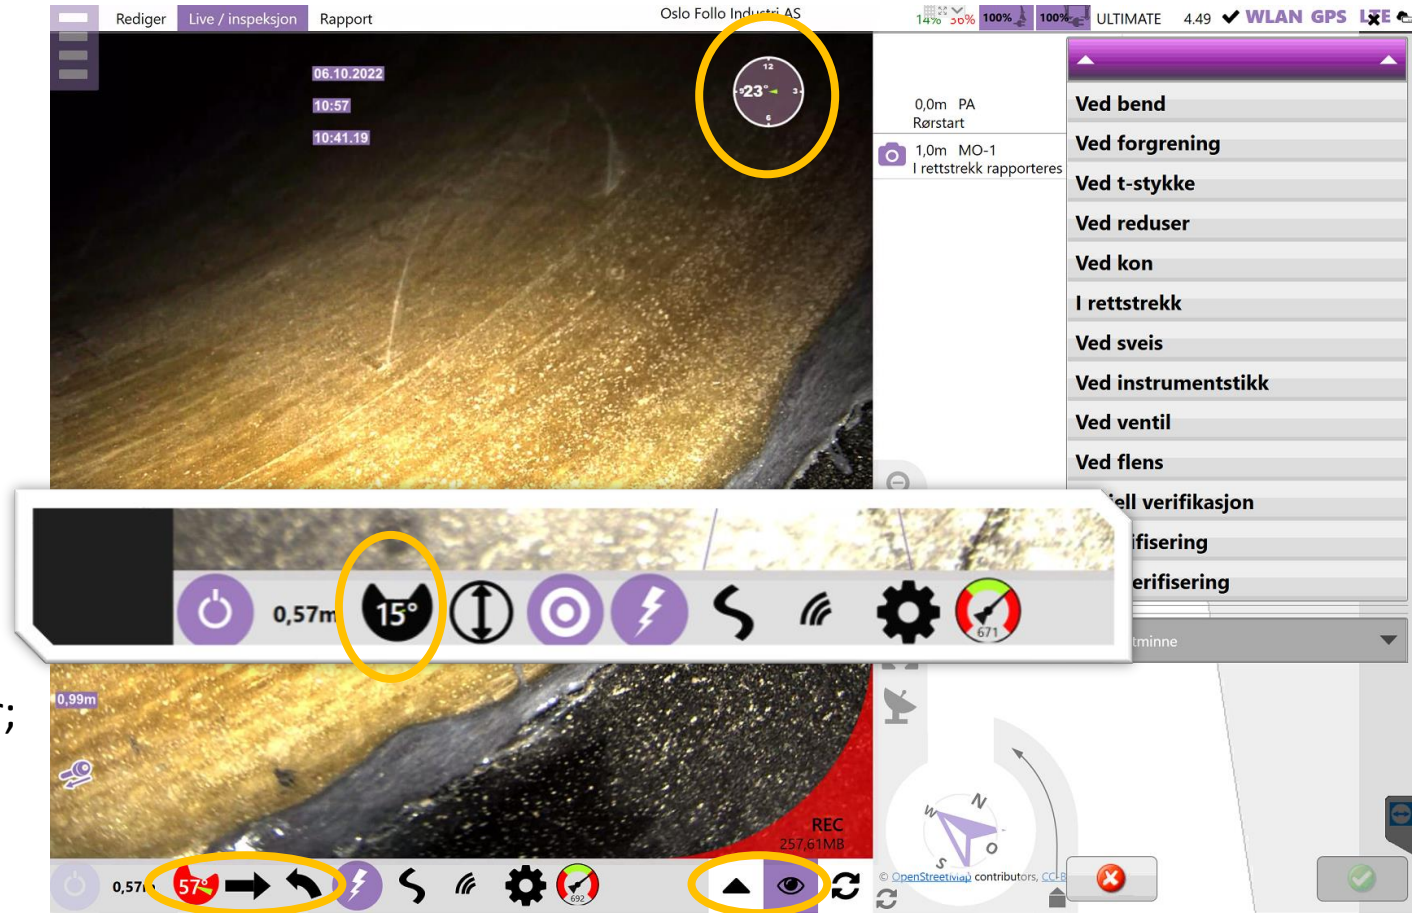


K-70 HD funksjoner/ Måling av sprekk

23. Under fremføring av stakekameraet, observeres et område som man ønsker å undersøke grundigere.
24. Posisjoner kamerahodet.
25. Trykk på knappen eller den store joysticken på styrepanelet for å aktivere funnmodus.
26. Roter kamerahodet automatisk eller manuelt for å se etter potensielle funn.
27. Rotasjonsknappen på høyre side av joysticken på styrepanelet justerer lysintensitet.
28. Rotasjonsknappen på venstreside av joysticken på styrepanelet justerer zoom.
29. Ved å tykke direkte på skjermen i ønsket område, vil fokus justeres.
30. Kamerahodet må stå 90 grader på rørvegg for å oppnå god måling.
31. Ved observasjon av sprekkdannelser, velg Sprekk fra funnlisten.

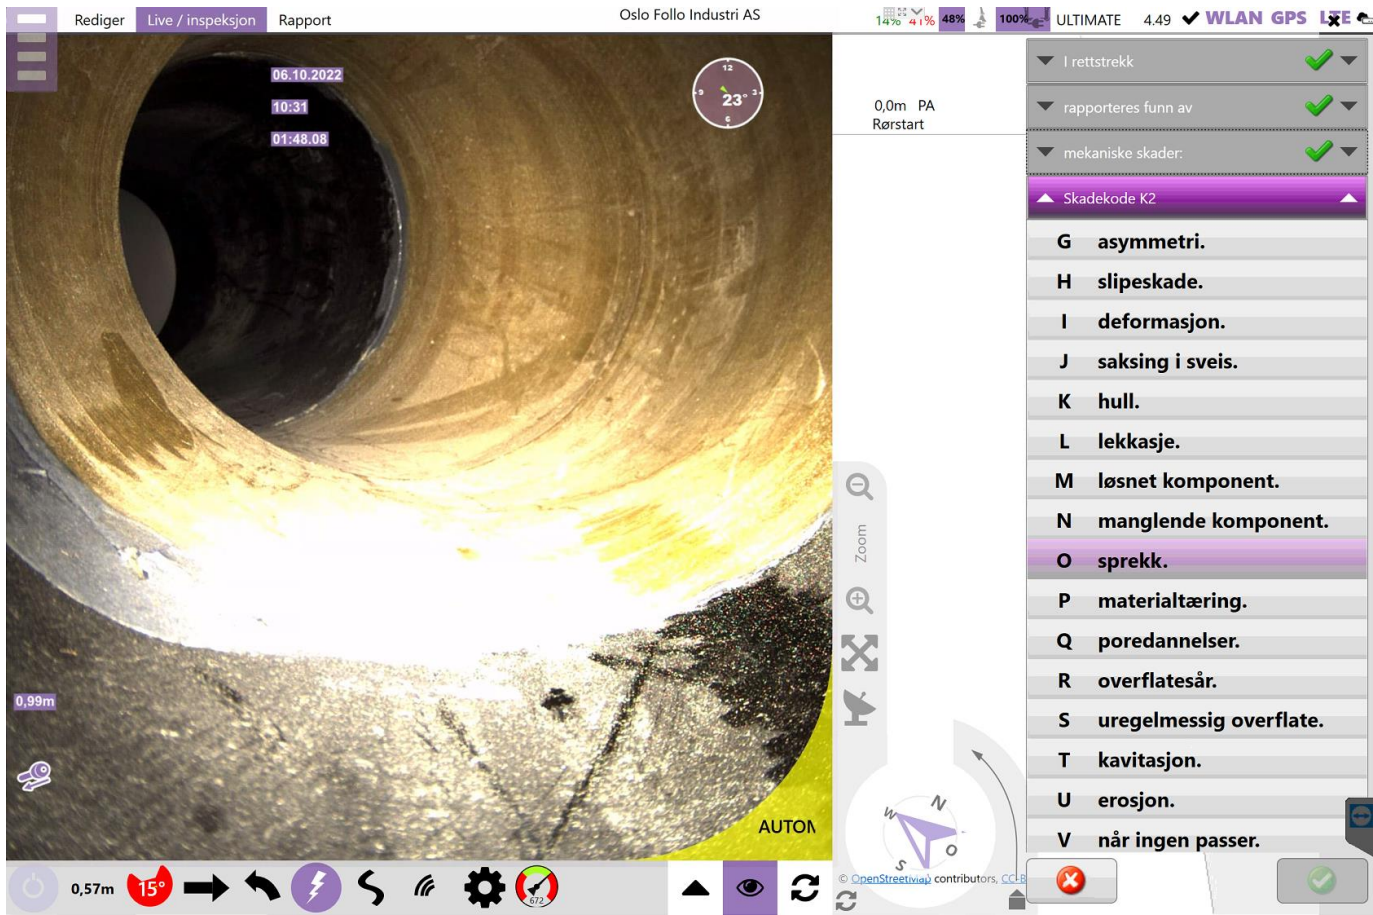

K-70 HD funksjoner/ Måling av sprekk


31. Lagre et bilde.
32. Trykk på det lagrede bildet.
33. Trykk på mm knappen.
34. Nytt bilde kommer til syne.
35. Velg hvilken forstørrelse man ønsker.
36. Trykk på det første målepunktet.
37. Trykk på det andre målepunktet.
38. Måleverdien bekreftes i bildet.
39. Det er mulig å måle om igjen mange ganger.
40. Bekreft med OK knappen.
41. Ønsker man å fremheve målingen, trykk på rediger knappen for bildet og legg til en sirkel og/eller en pil.
42. Se de påfølgende videoene.

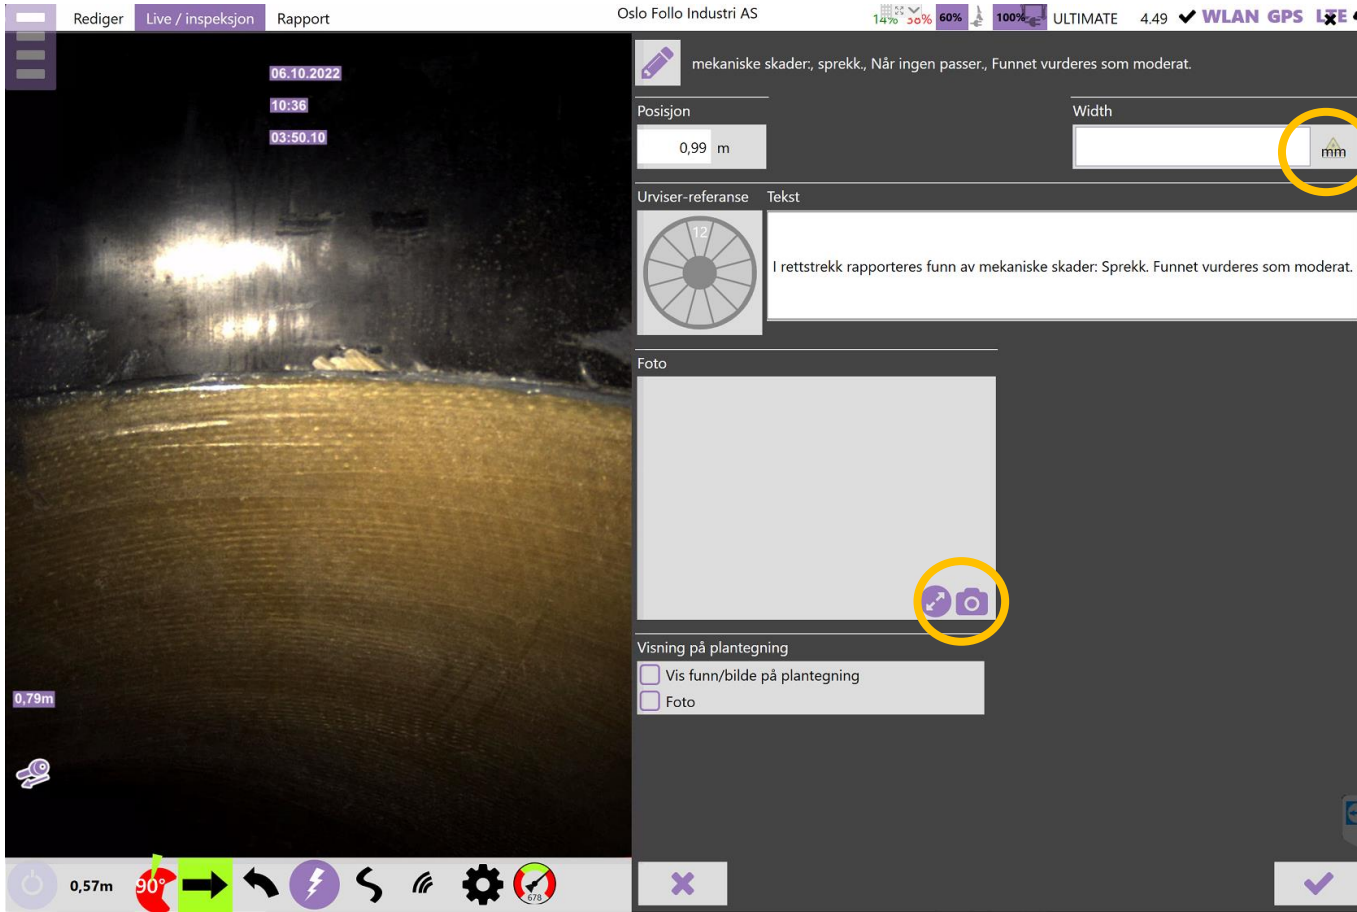

Rediger | Live / inspeksjon | Rapport

Oslo Follo Industri AS

16% 45% 67% 100% ULTIMATE 4.49 WLAN GPS LTE

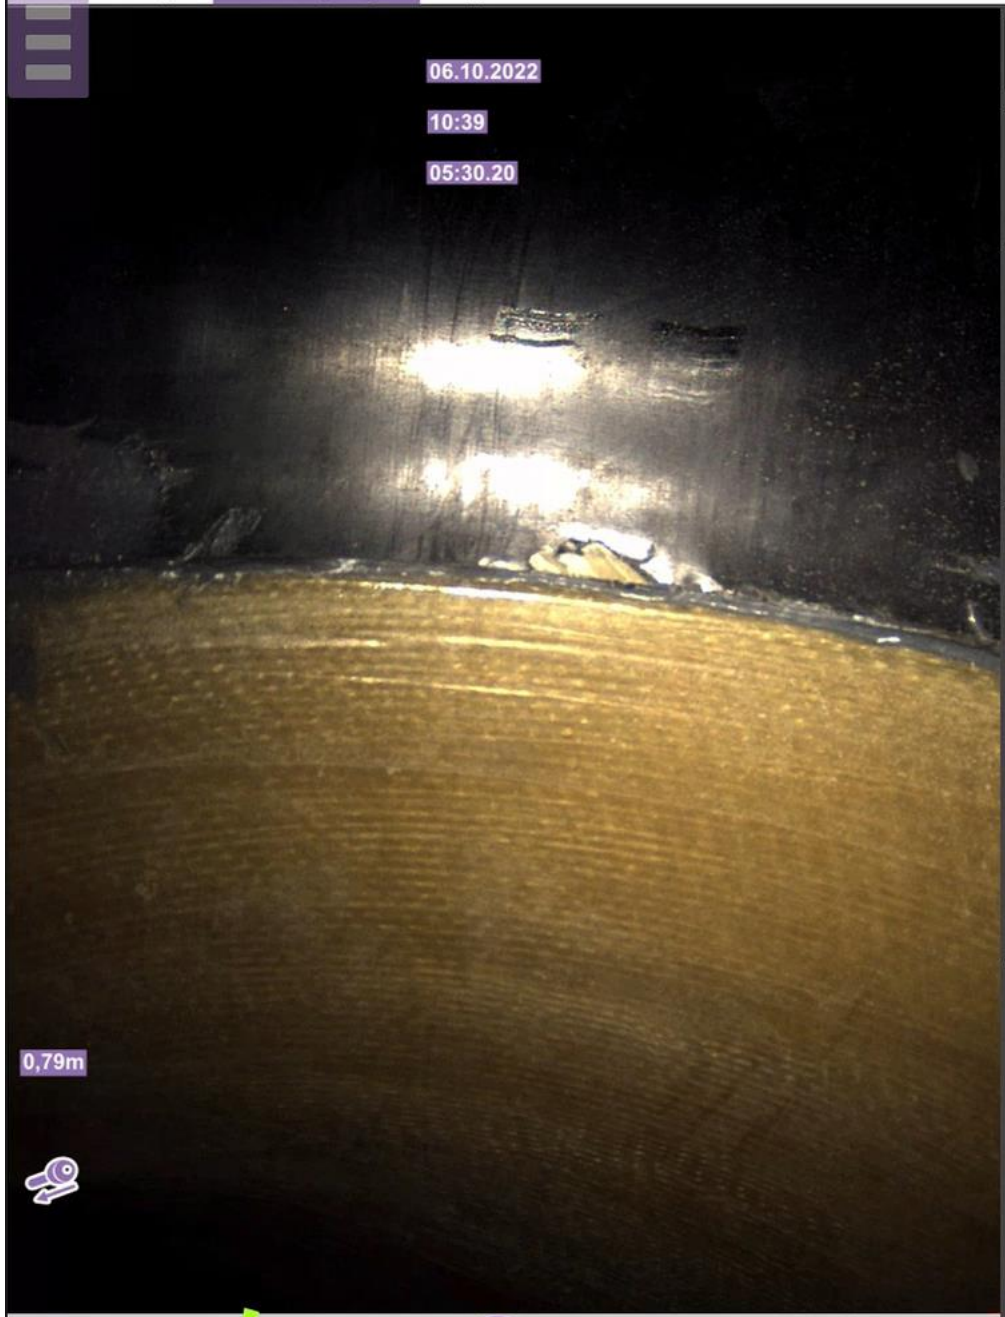

mekaniske skader:, sprekk., Når ingen passer., Funnet vurderes som moderat.

Posisjon

0,99 m

Width

mm

Urviser-referanse

12

Tekst

I rettstrekk rapporteres funn av mekaniske skader: Sprekk. Funnet vurderes som moderat.

Foto



Visning på plantegning


- [ ] Vis funn/bilde på plantegning
- [ ] Foto

0,57m 90°


Rediger
Live / inspeksjon
Rapport
Oslo Follo Industri AS
ULTIMATE
4.49
WLAN GPS LTE
06.10.2022
10:44
06:06.13
36°
0,99m
0,99m
AUTON
L01 Ø200
0,0m PA
Rørstart
Zoom
0,57m
5°
684
N
O
S
W
© OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA


K-70 HD funksjoner/ Dimensjonsmåling

43. For gjennomføring av dimensjonsmåling, trykk på knappen som er plassert på høyre side i skjermbildet.

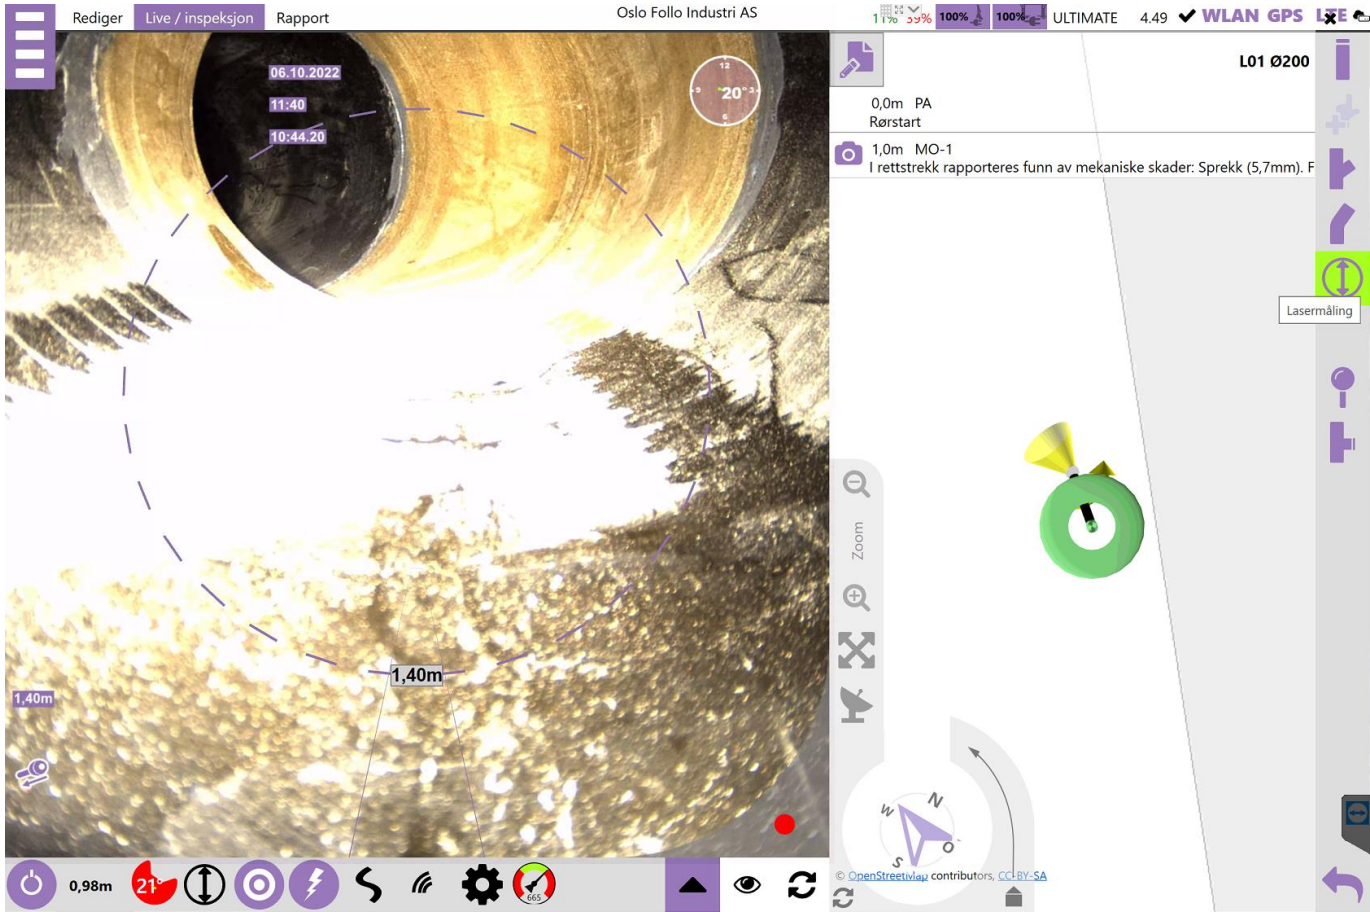


K-70 HD funksjoner/ Dimensjonsmåling

44. Posisjoner kamerahodet.
45. Bekreft plassering ved å trykke på pilen.

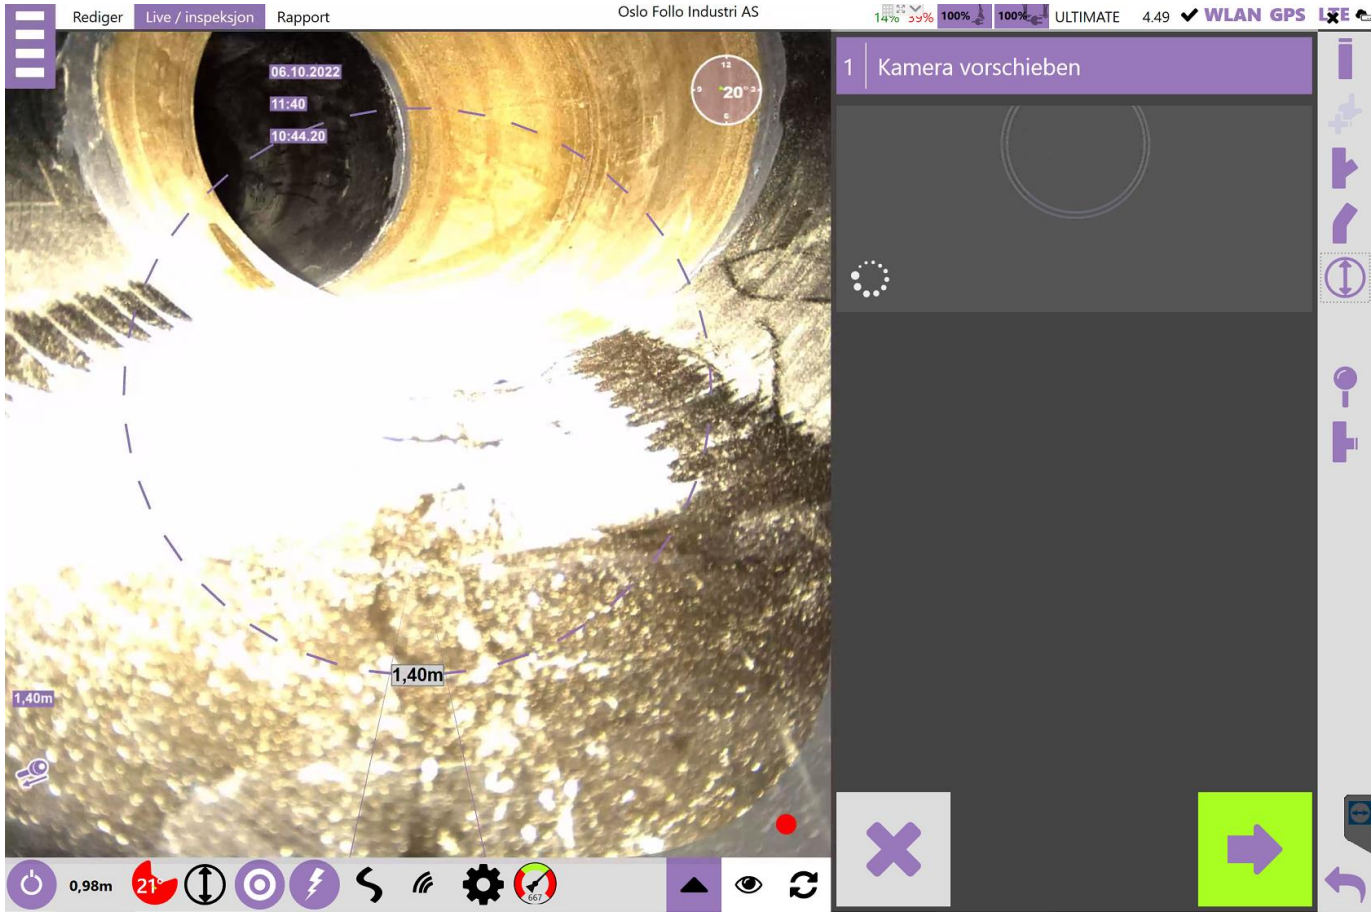


K-70 HD funksjoner/ Dimensjonsmåling

46. Kameraet igangsetter dimensjonsmåling automatisk.

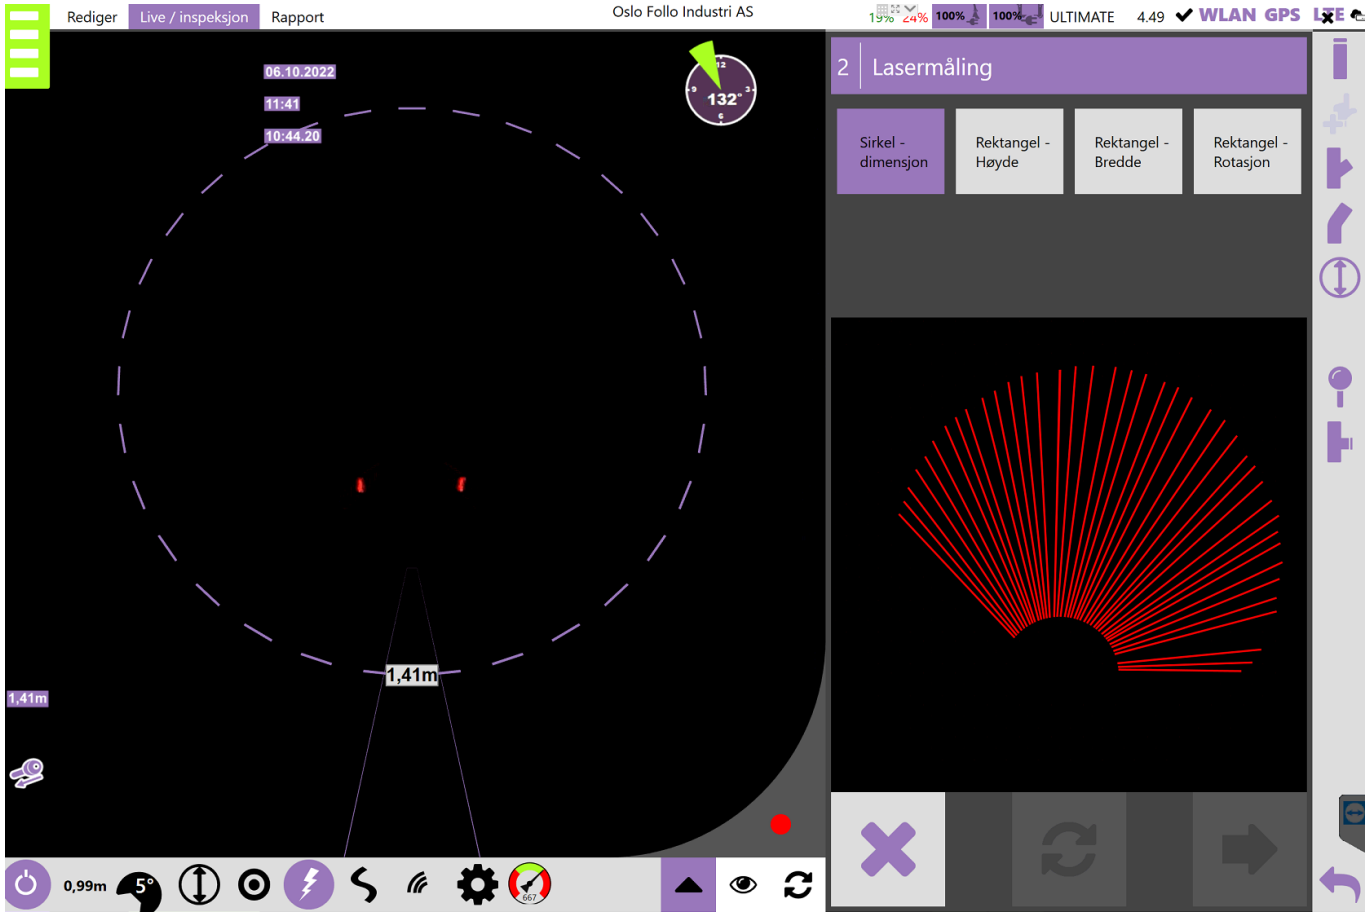


K-70 HD funksjoner/ Dimensjonsmåling

47. Bekreft dimensjonen ved å trykke på boksen som er markert med en strek.
48. Det er mulig å ta ny måling ved å trykke på knappen.

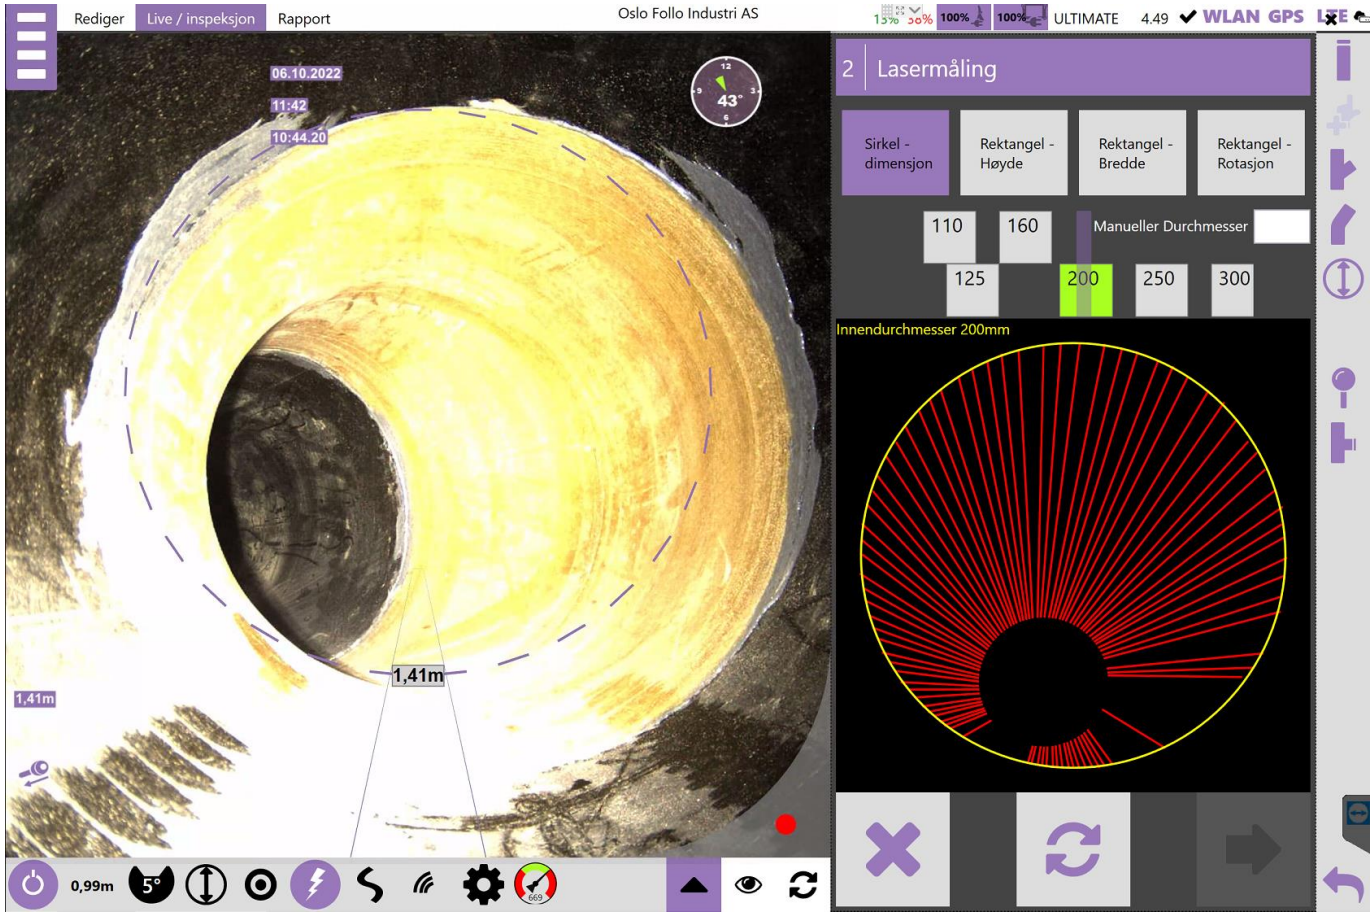


K-70 HD funksjoner/ Dimensjonsmåling

49. For å bekrefte målingen, trykk på pilen.

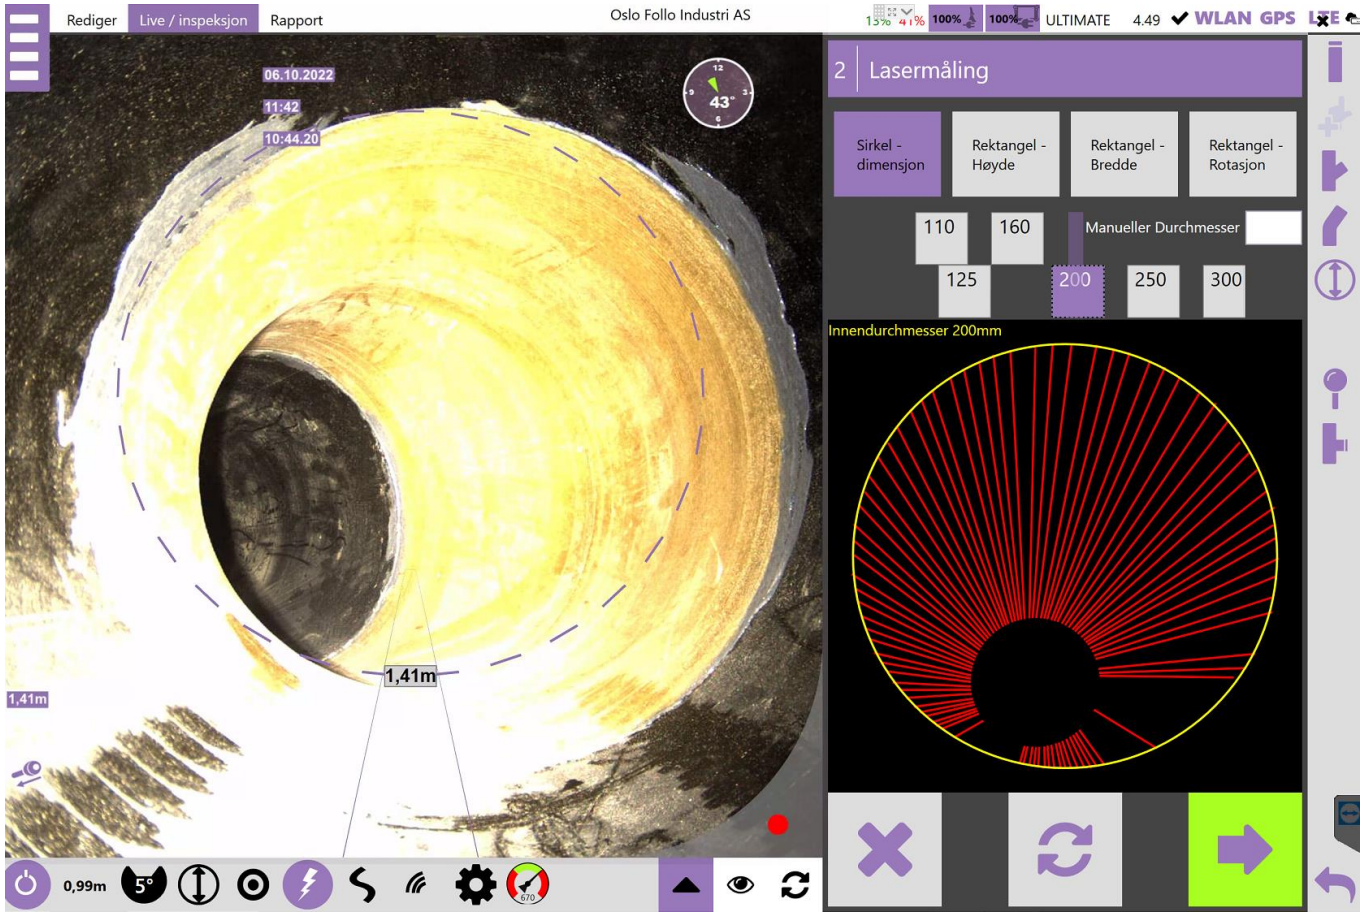


K-70 HD funksjoner/ Dimensjonsmåling

50. Huk av for videre behandling av observasjonen.
51. Bekreft med OK knappen.

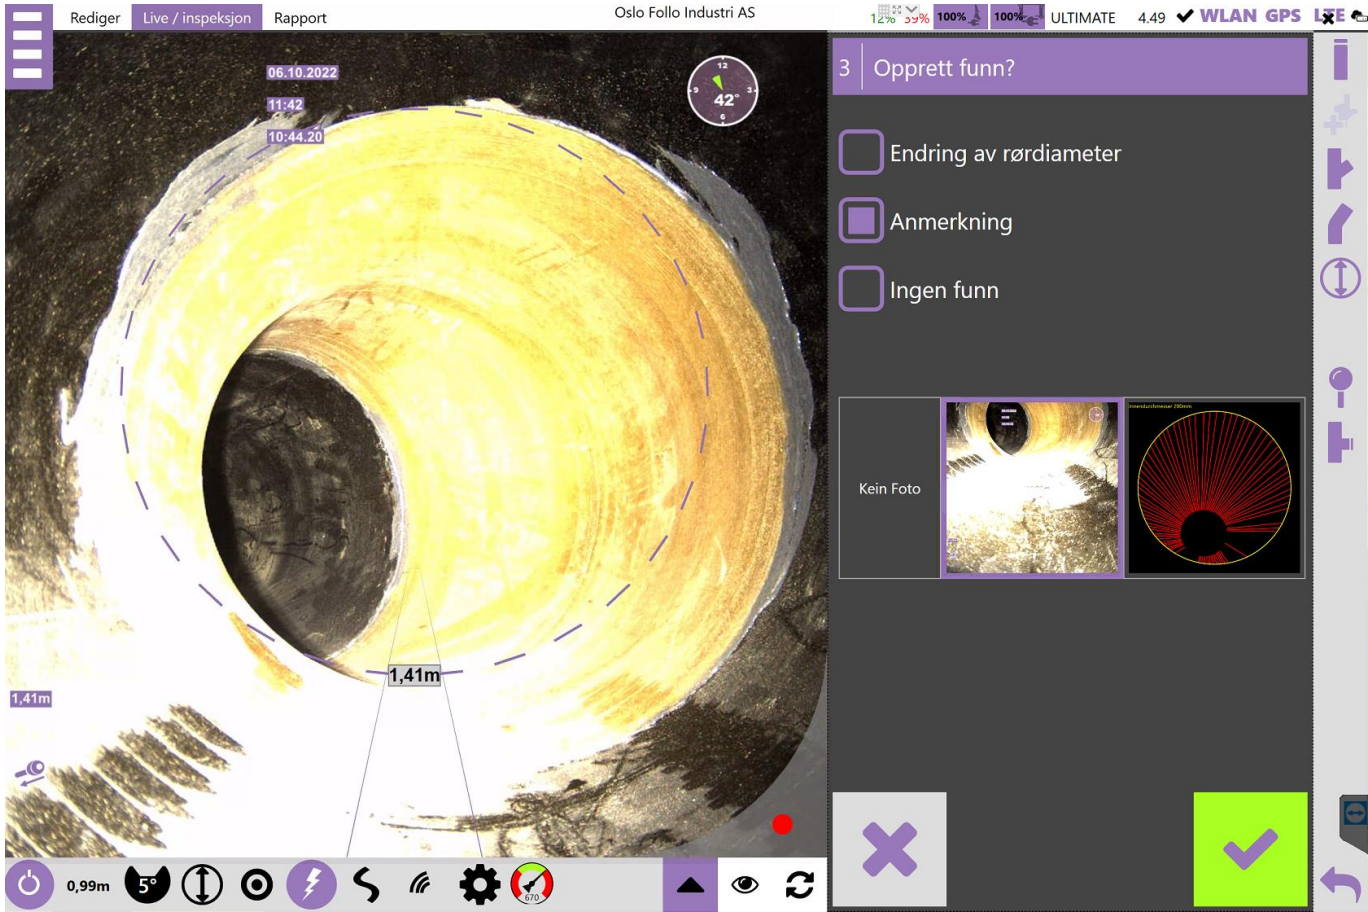

K-70 HD funksjoner/ Dimensjonsmåling

52. Alle observasjonen listes opp til høyre i skjermbildet.

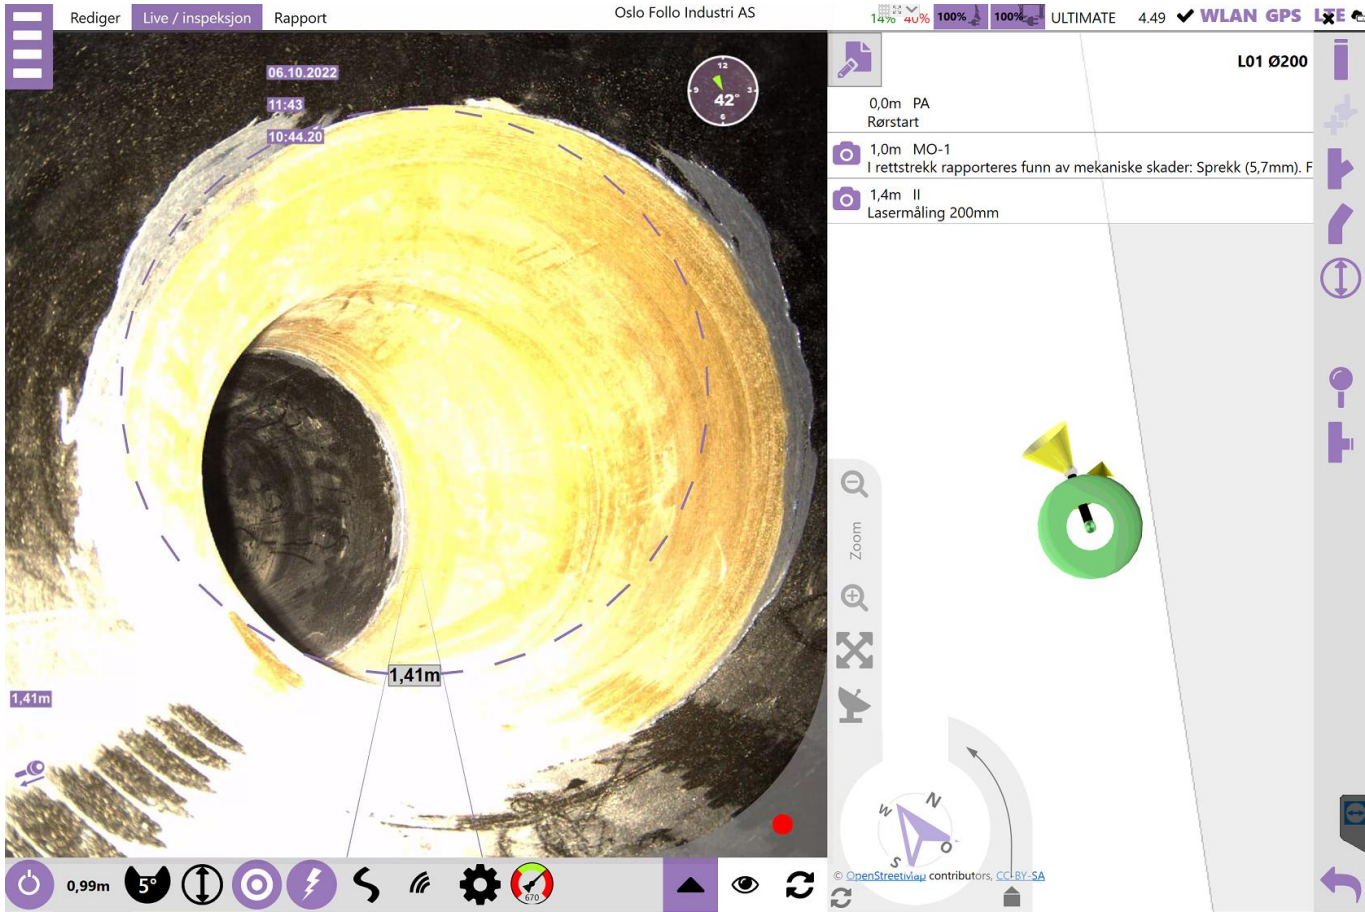

Dacon AS

Durudveien 35
1344 HASLUM
Tlf.: 21 06 35 11
Epost: inspeksjon@dacon.no