


can3D / Legge til flere innløp til en kum


Legge til flere innløp til en kum

1. Marker kum som skal redigeres.

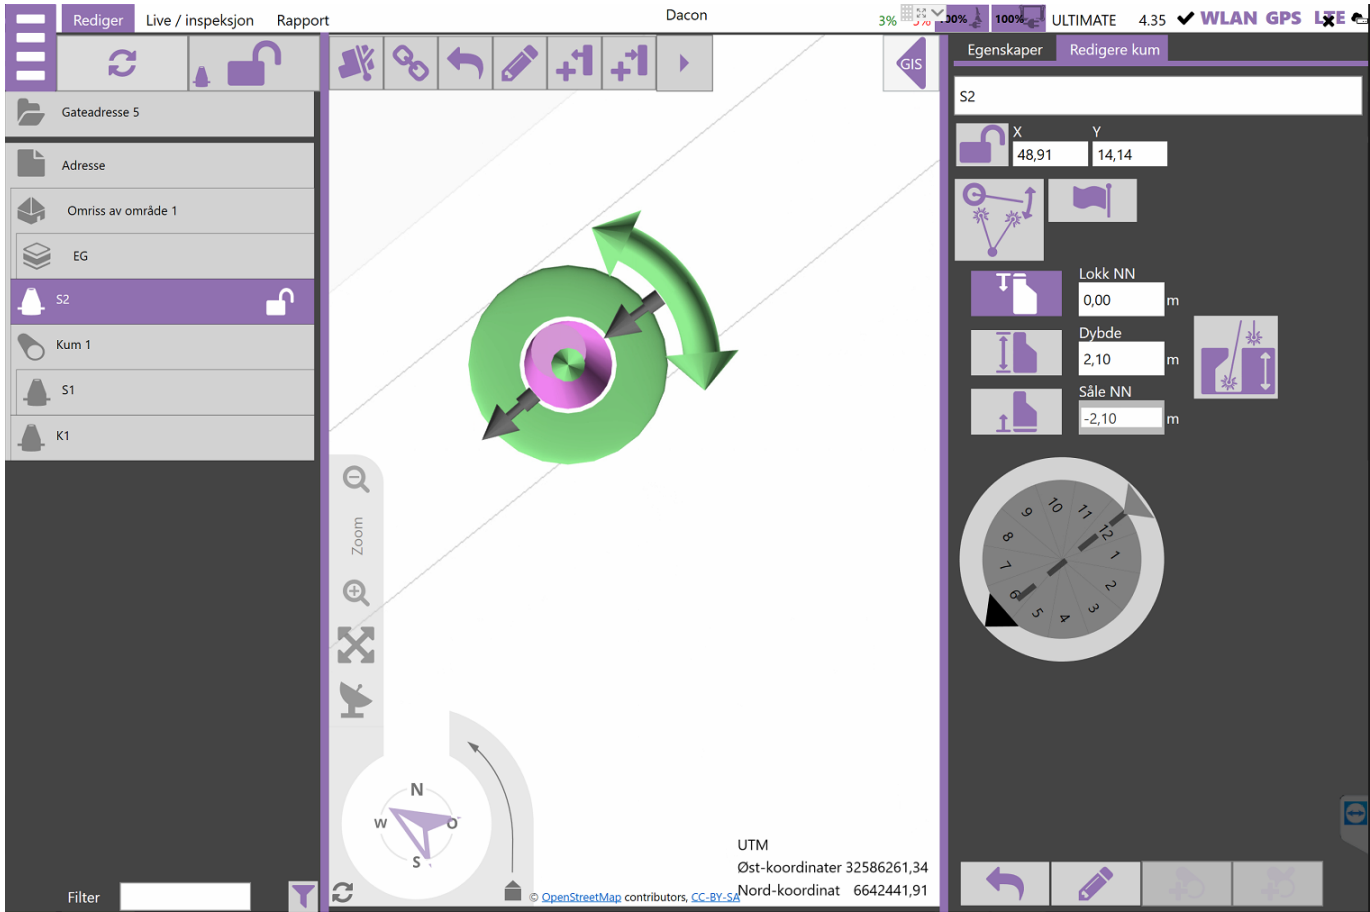


Legge til flere innløp til en kum

2. Marker utløp.

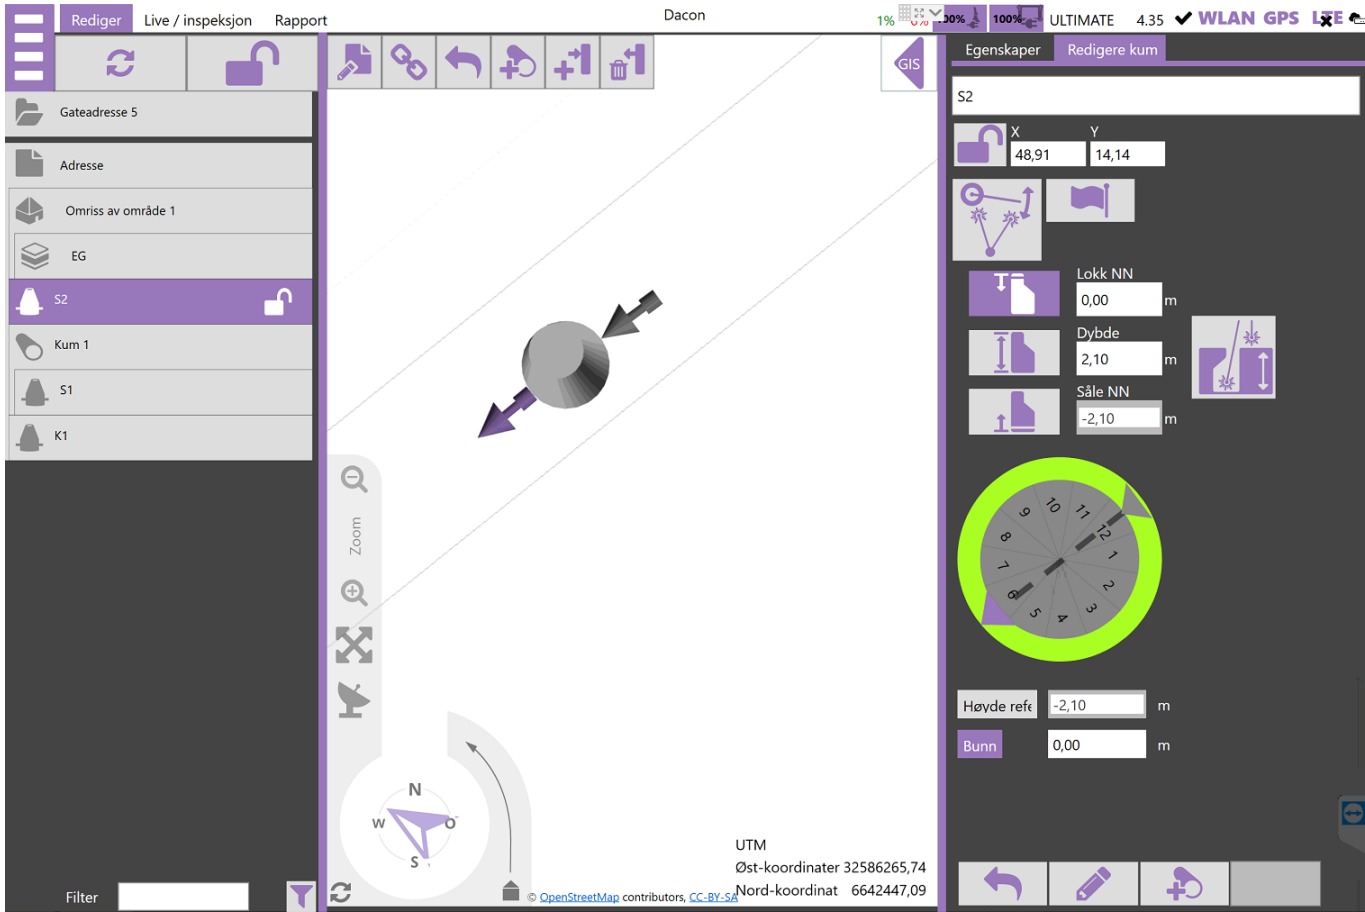


Legge til flere innløp til en kum

3. Trykk på  knappen for å legge til et innløp knyttet til markert utløp.

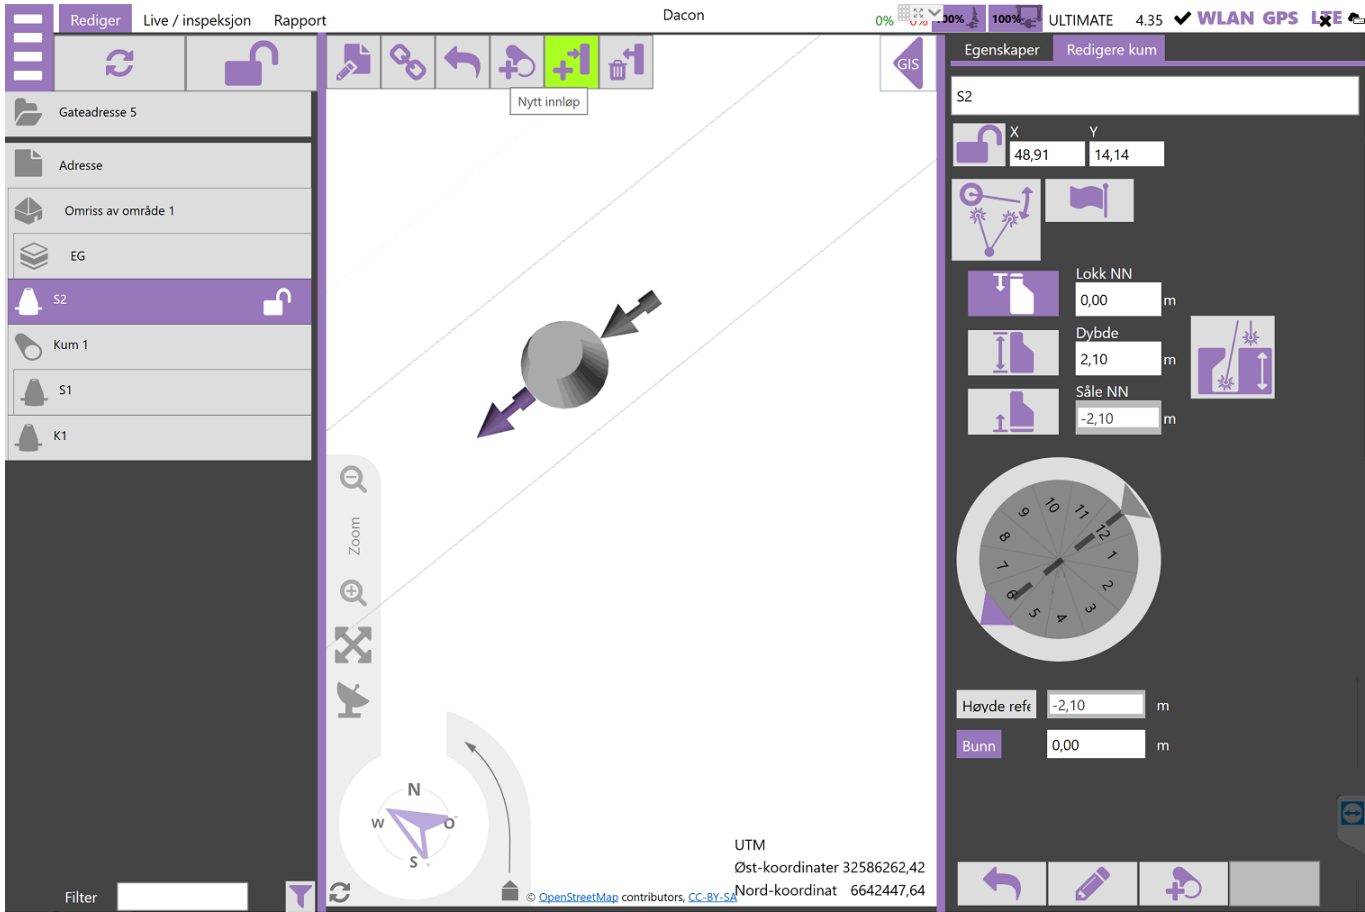


Legge til flere innløp til en kum

4. Juster plasseringen av utløp og innløp ved å dra pilene rundt på klokken.

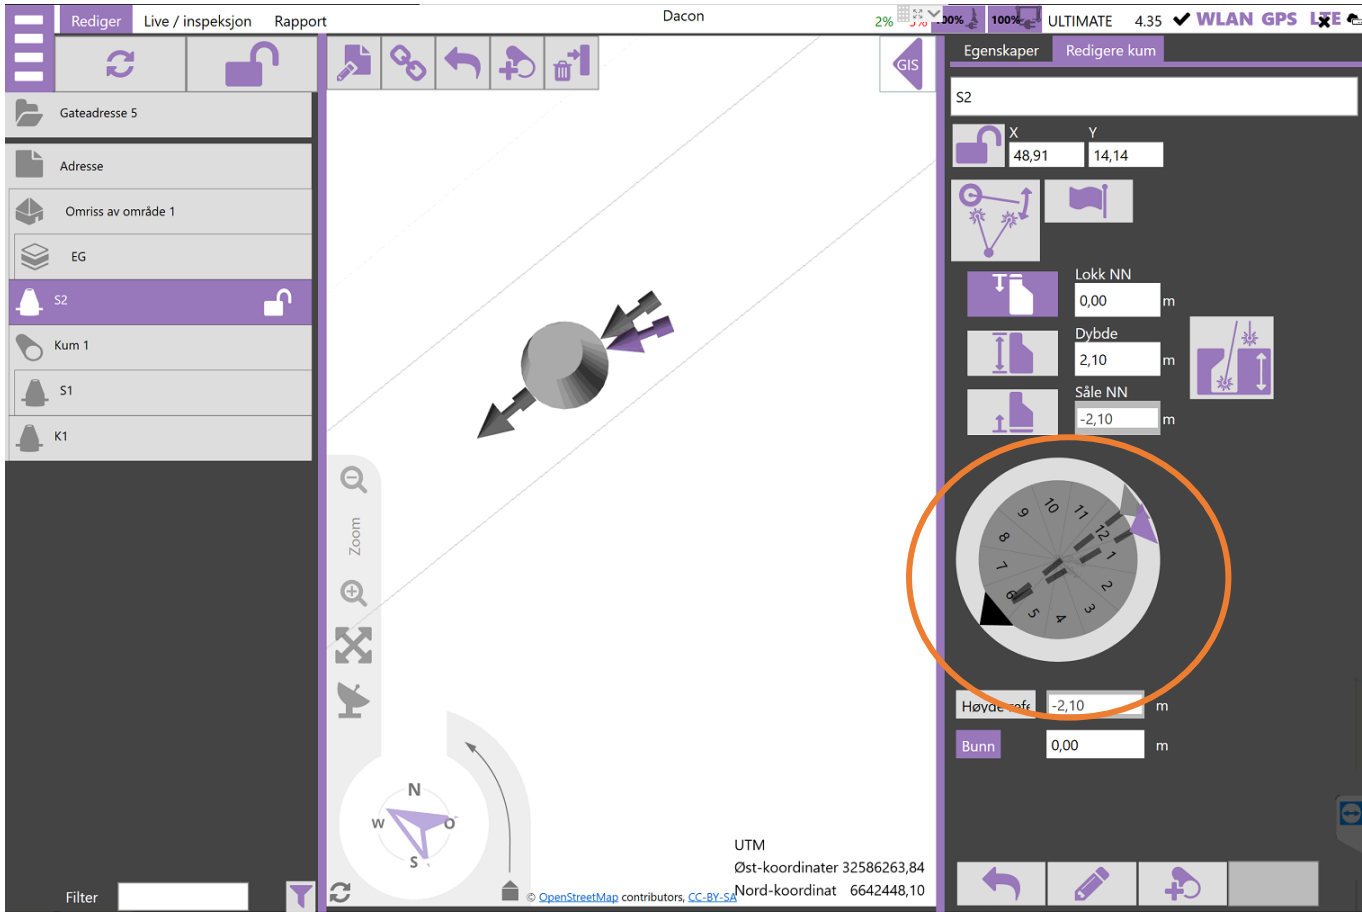

Legge til flere innløp til en kum

5. Når man legger til et innløp husk å markere utløpet det skal knyttes til før man trykker på knappen.

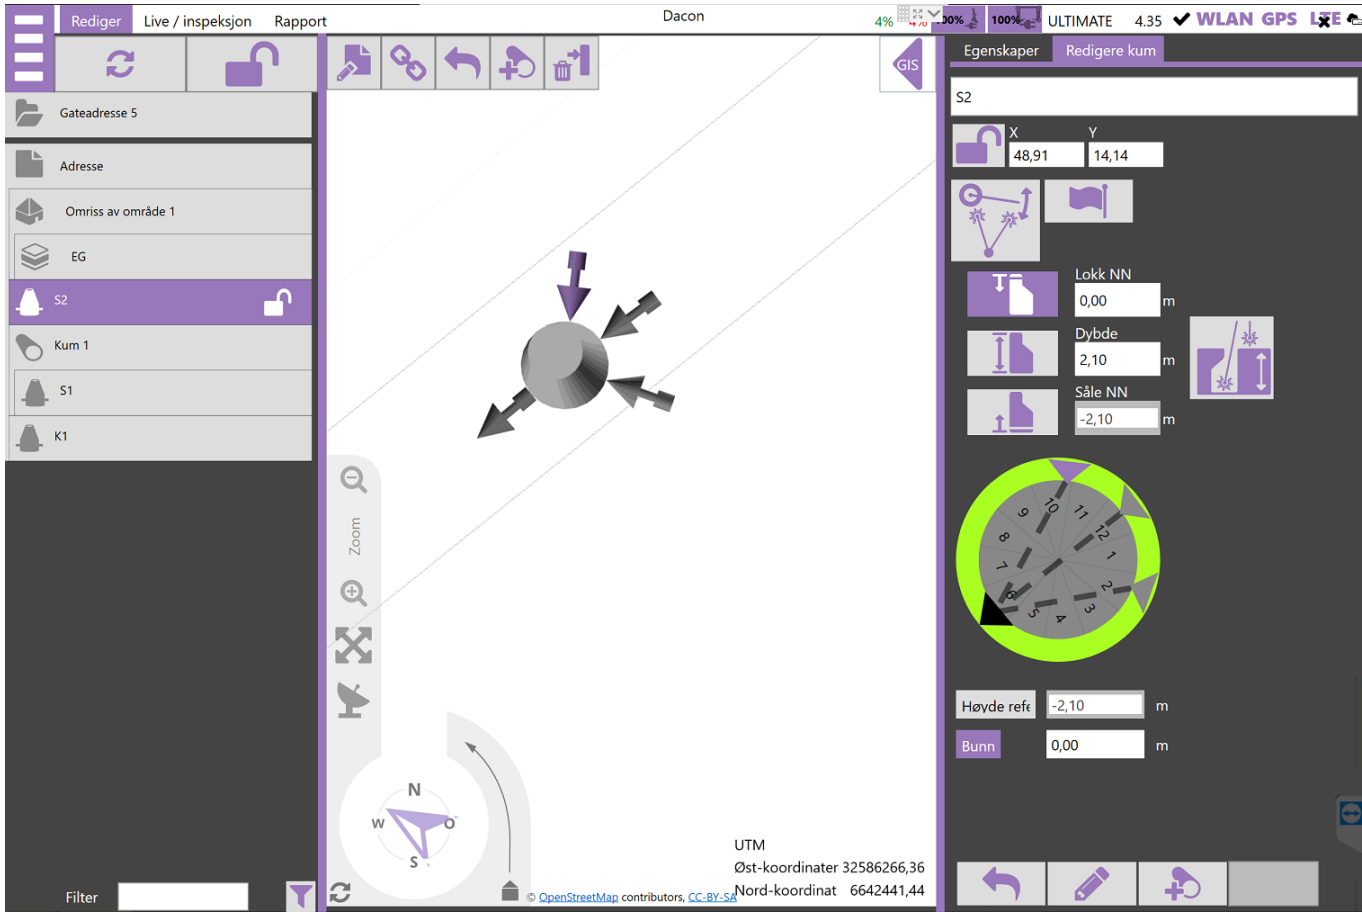

Dacon AS

Durudveien 35
1344 HASLUM
Tlf.: 21 06 35 11
Epost: inspeksjon@dacon.no