


can3D

can3D/ NORSOK industrial/ Funn; Deformasjon


Opprette et nytt prosjekt

1. Fra hovedmenyen velg Nytt prosjekt.

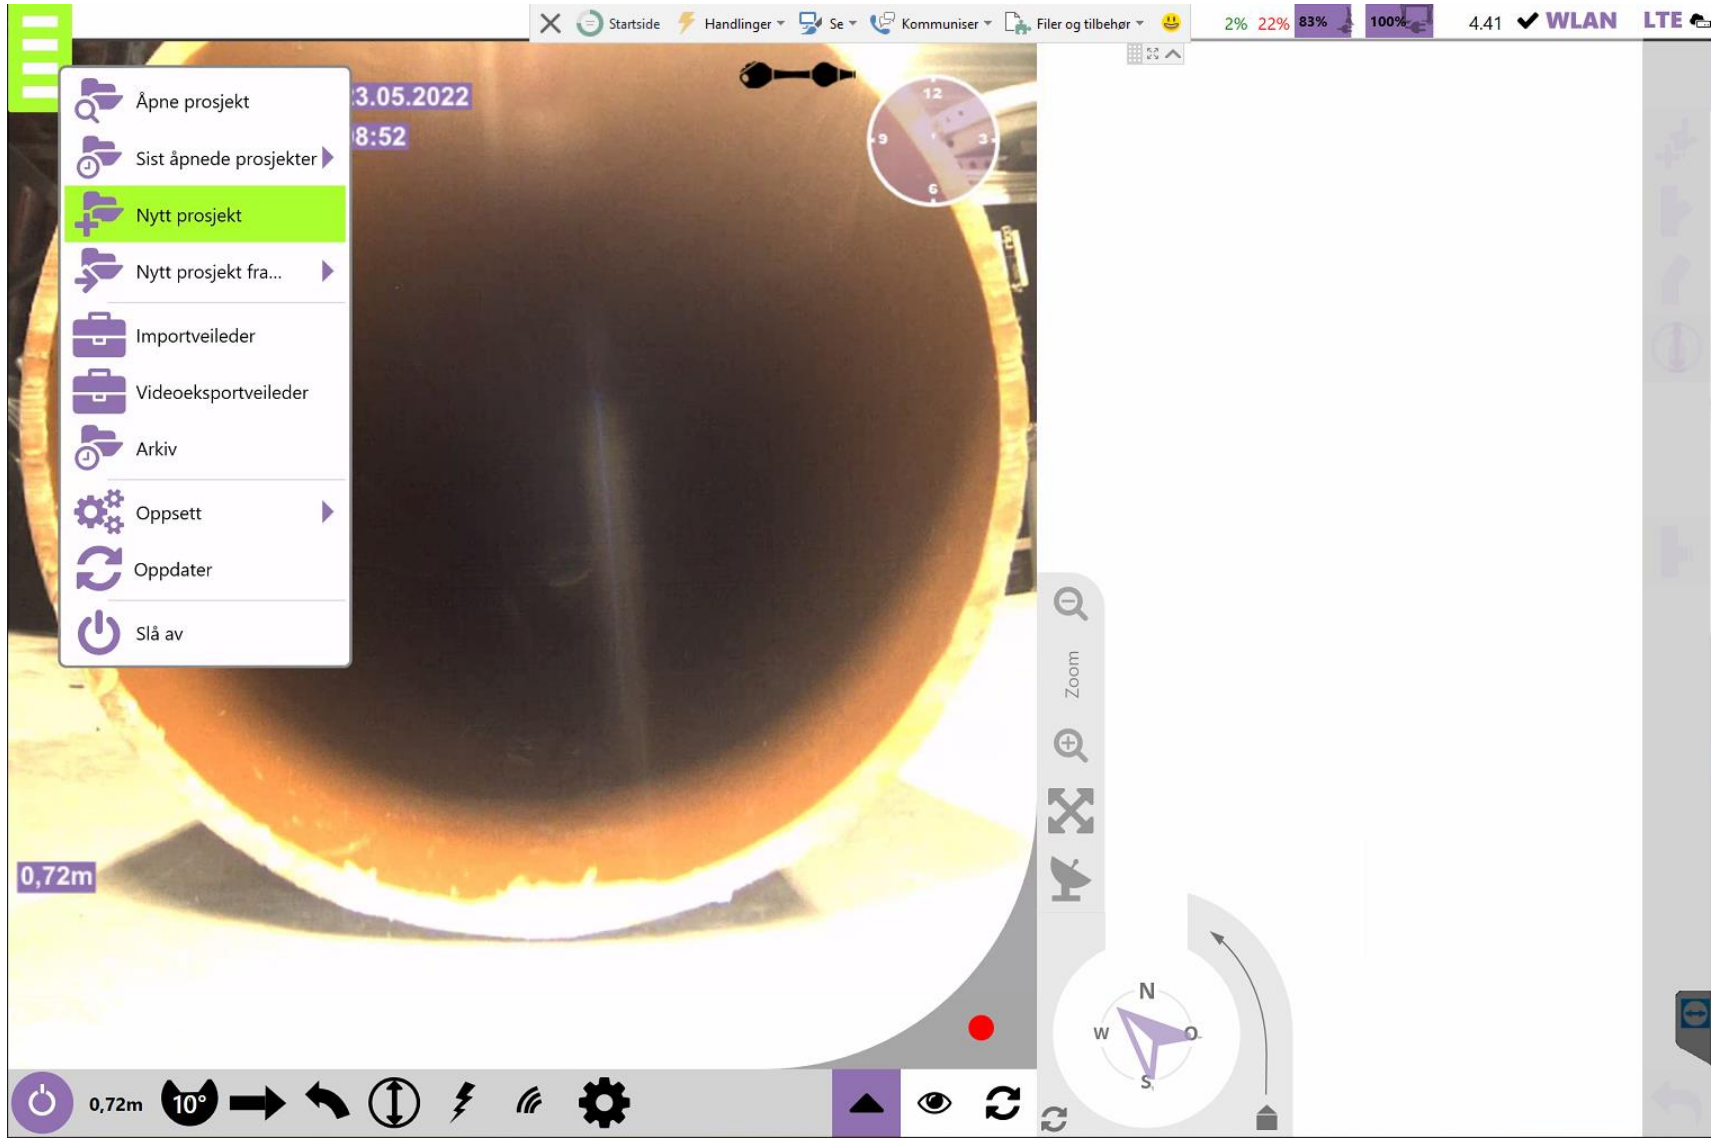


Opprette en ny ledning

2. Ved start fra dette skjermbildet, trykk på Ny ledning eller alternativt Ny kum dersom inspeksjonen starter herifra.

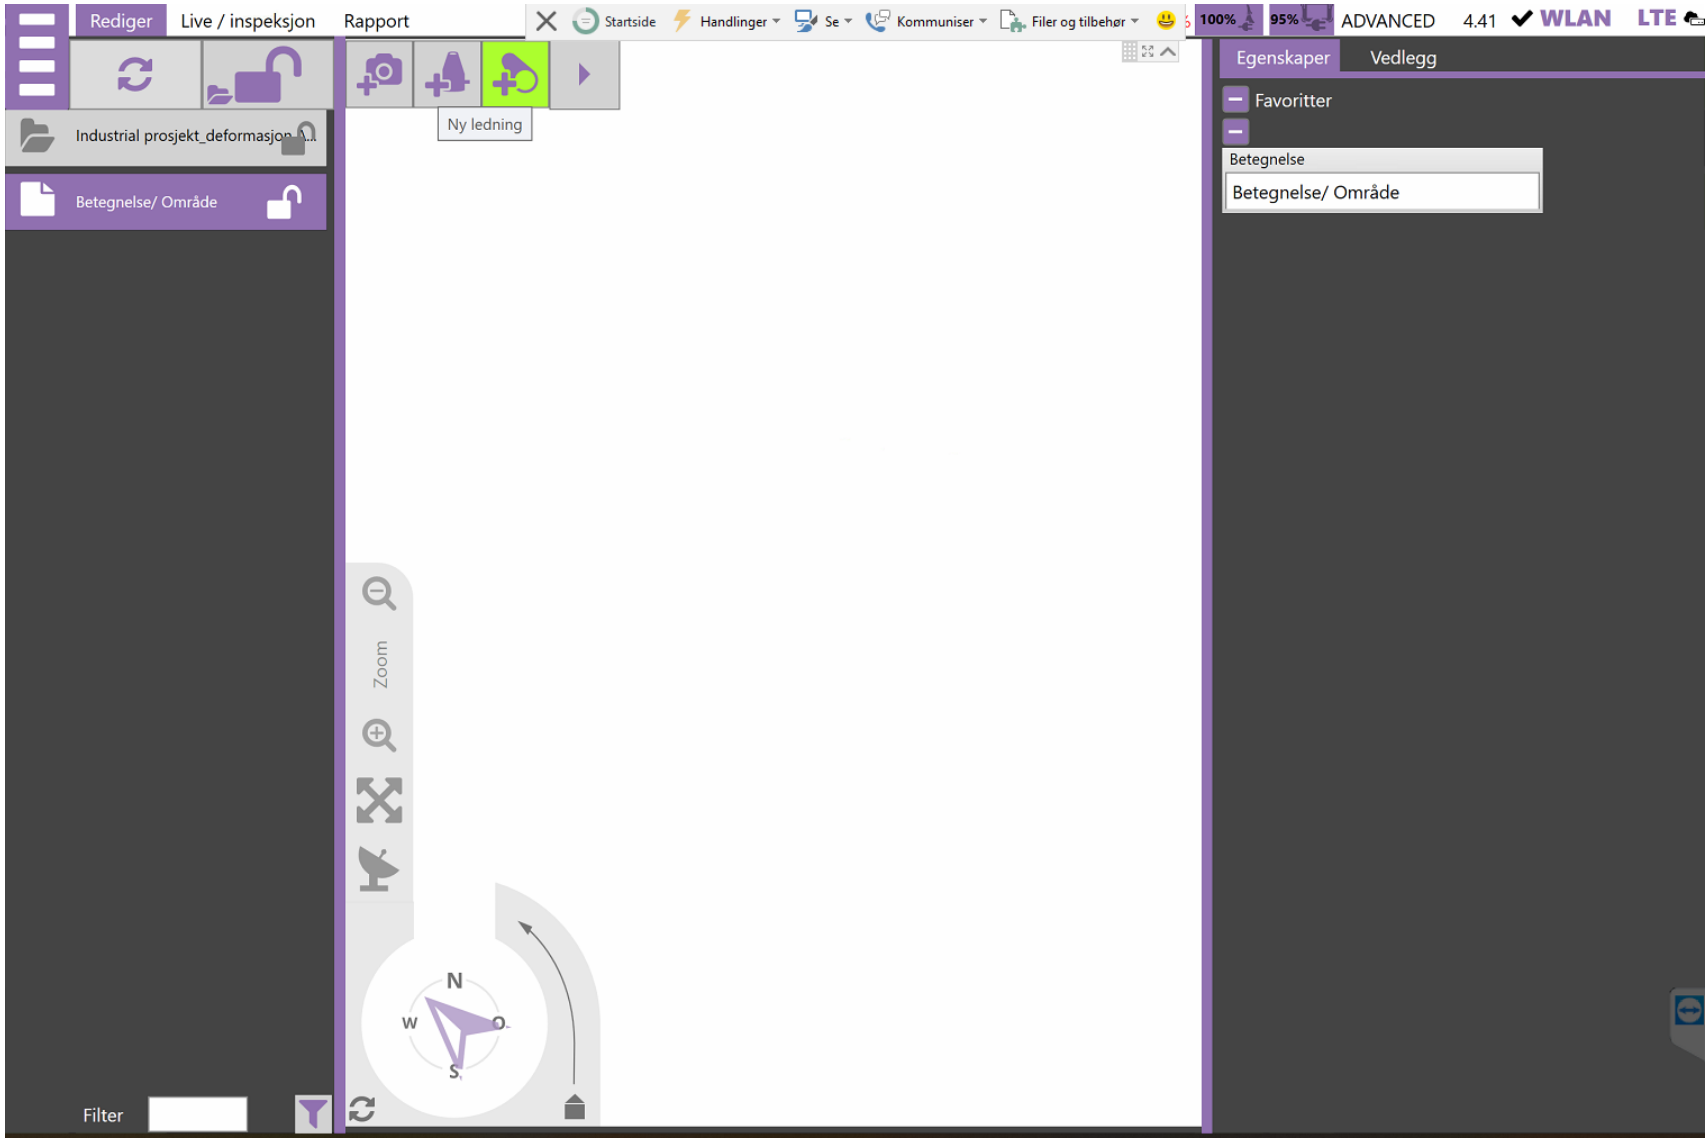


Opprette en ny ledning

3. Fyll inn relevant info.
4. Skriv inn Prosjektnavnet.
5. Trykk på OK knappen

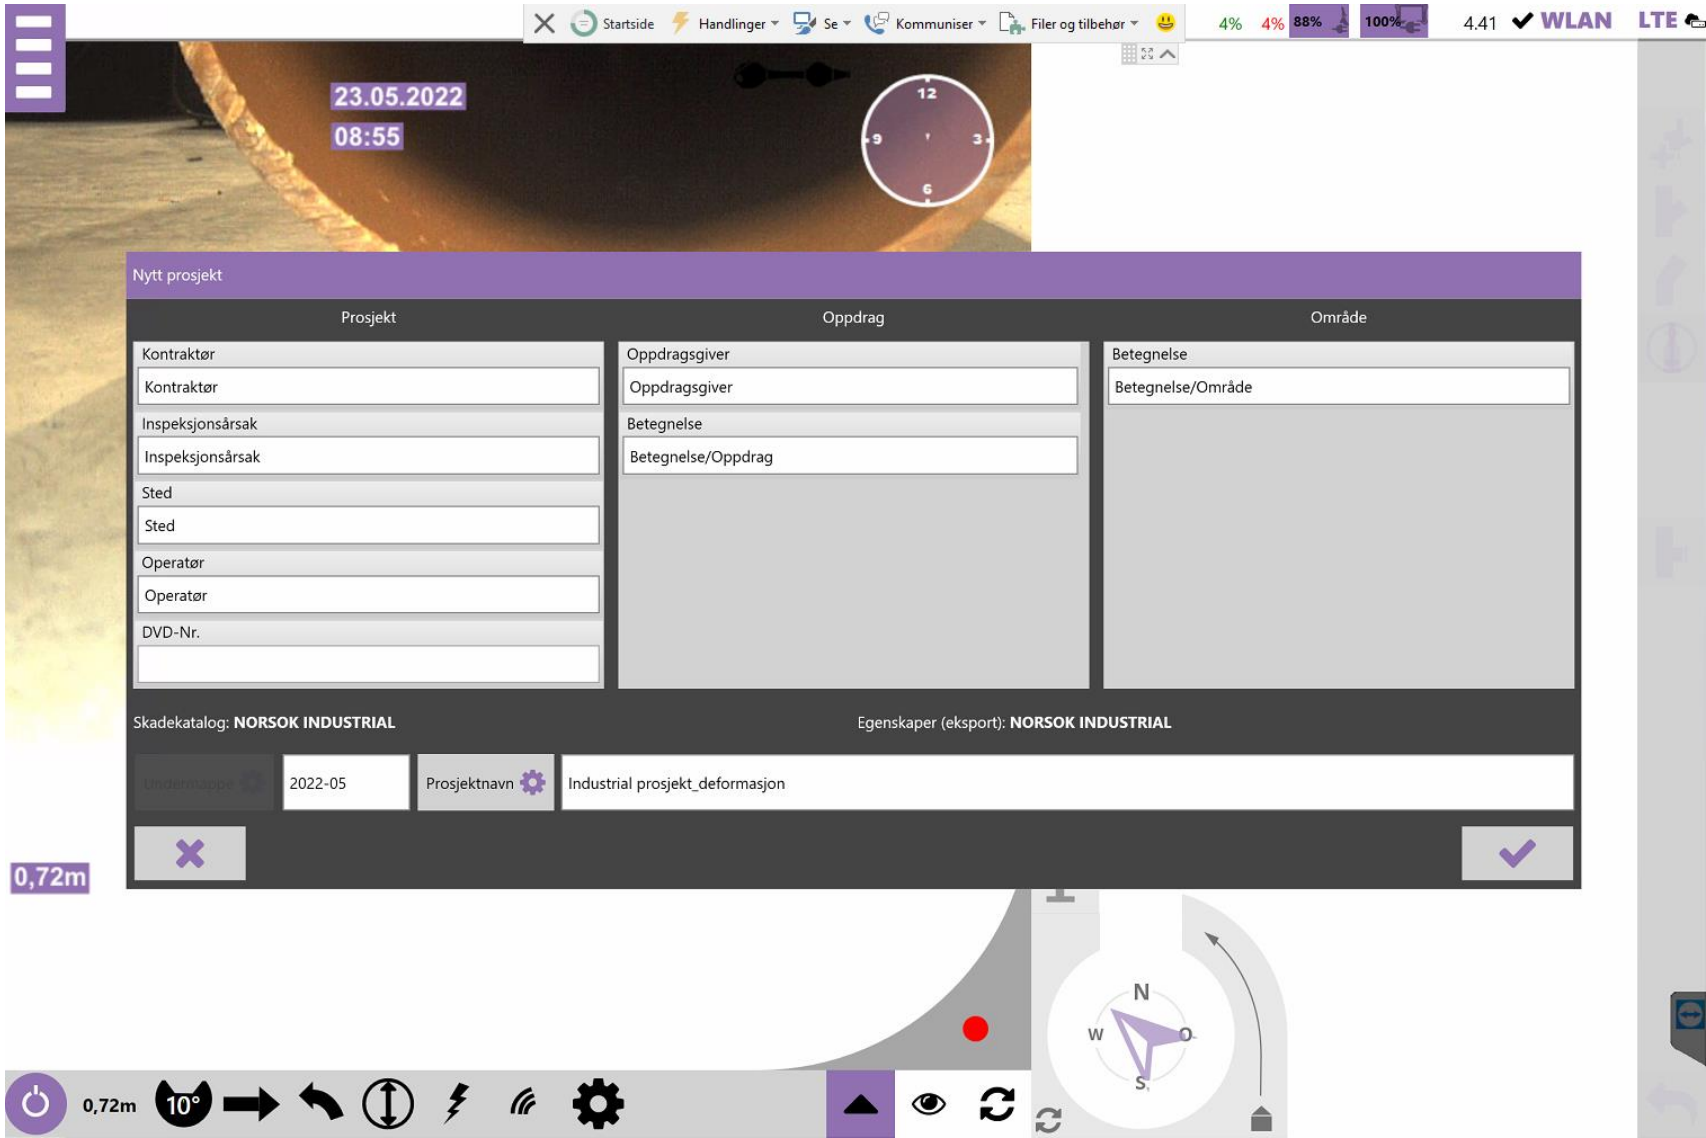


Opprette en ny ledning

6. Velg om inspeksjonen gjennomføres med- eller motstrøms.

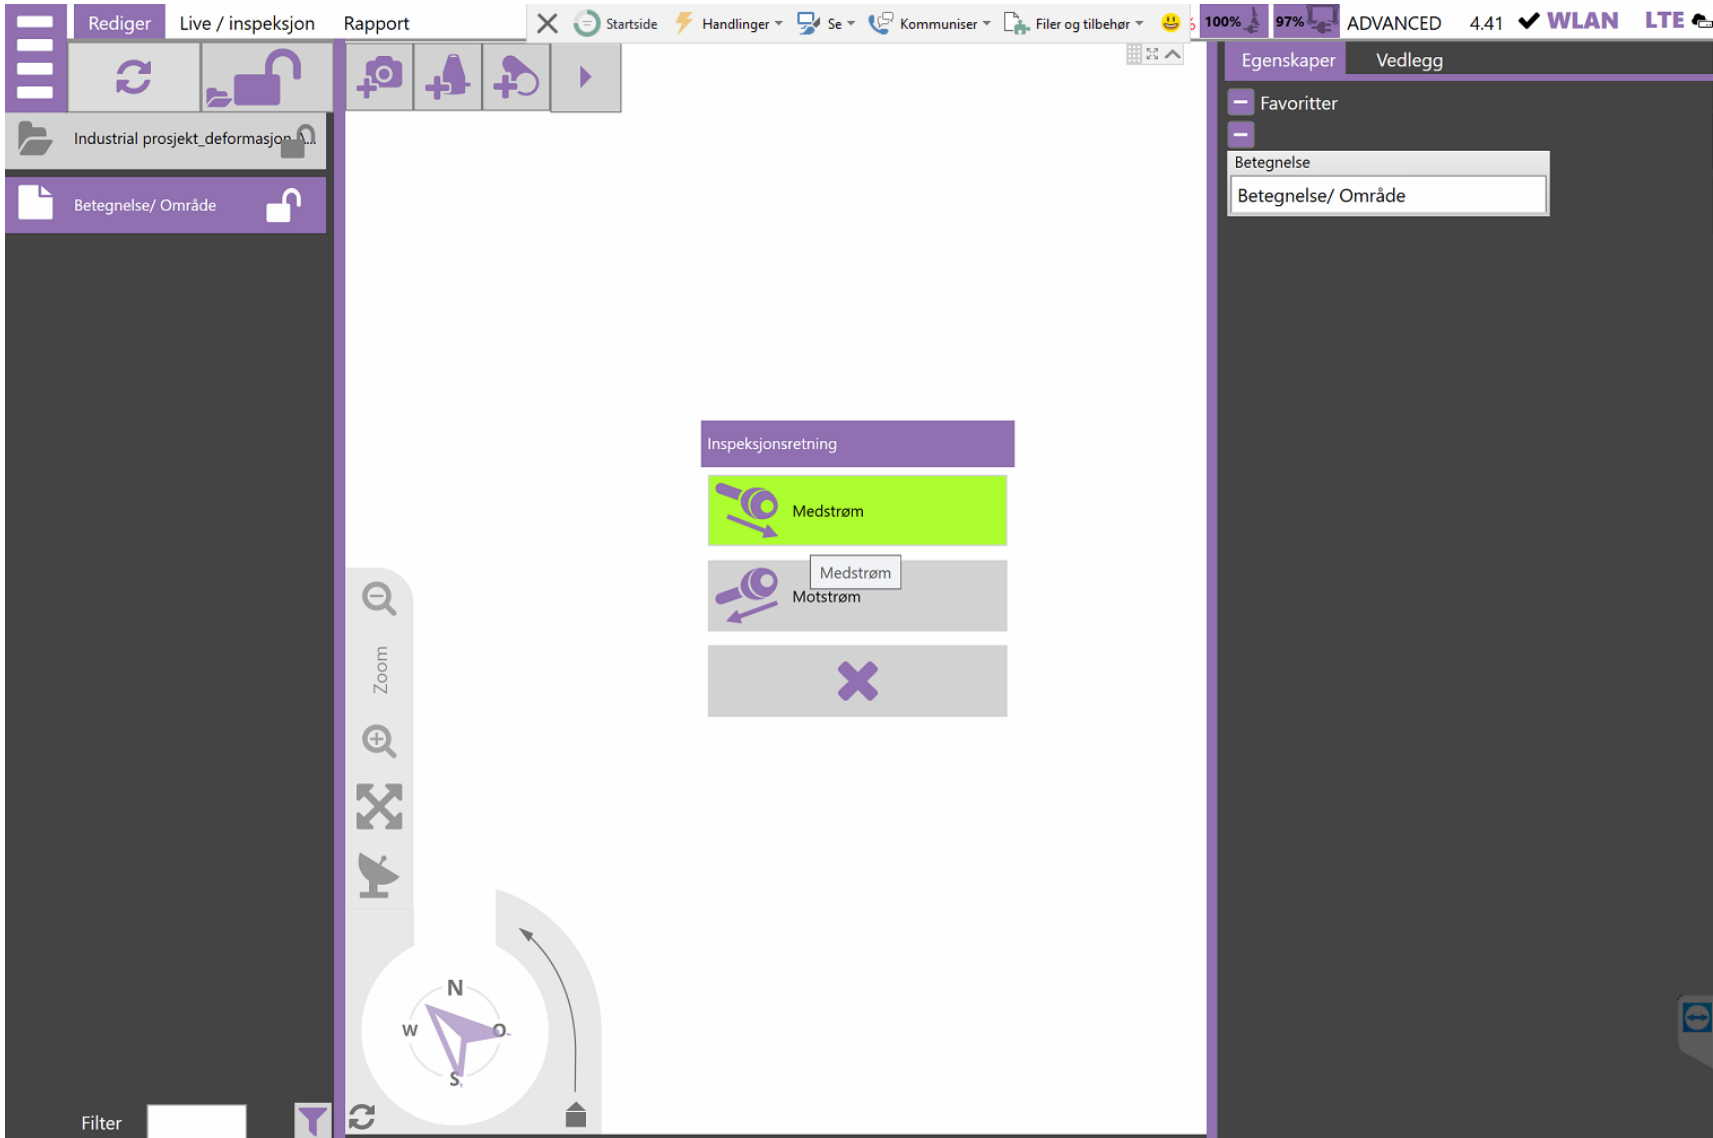


Opprette en ny ledning

7. Fyll inn relevant info.

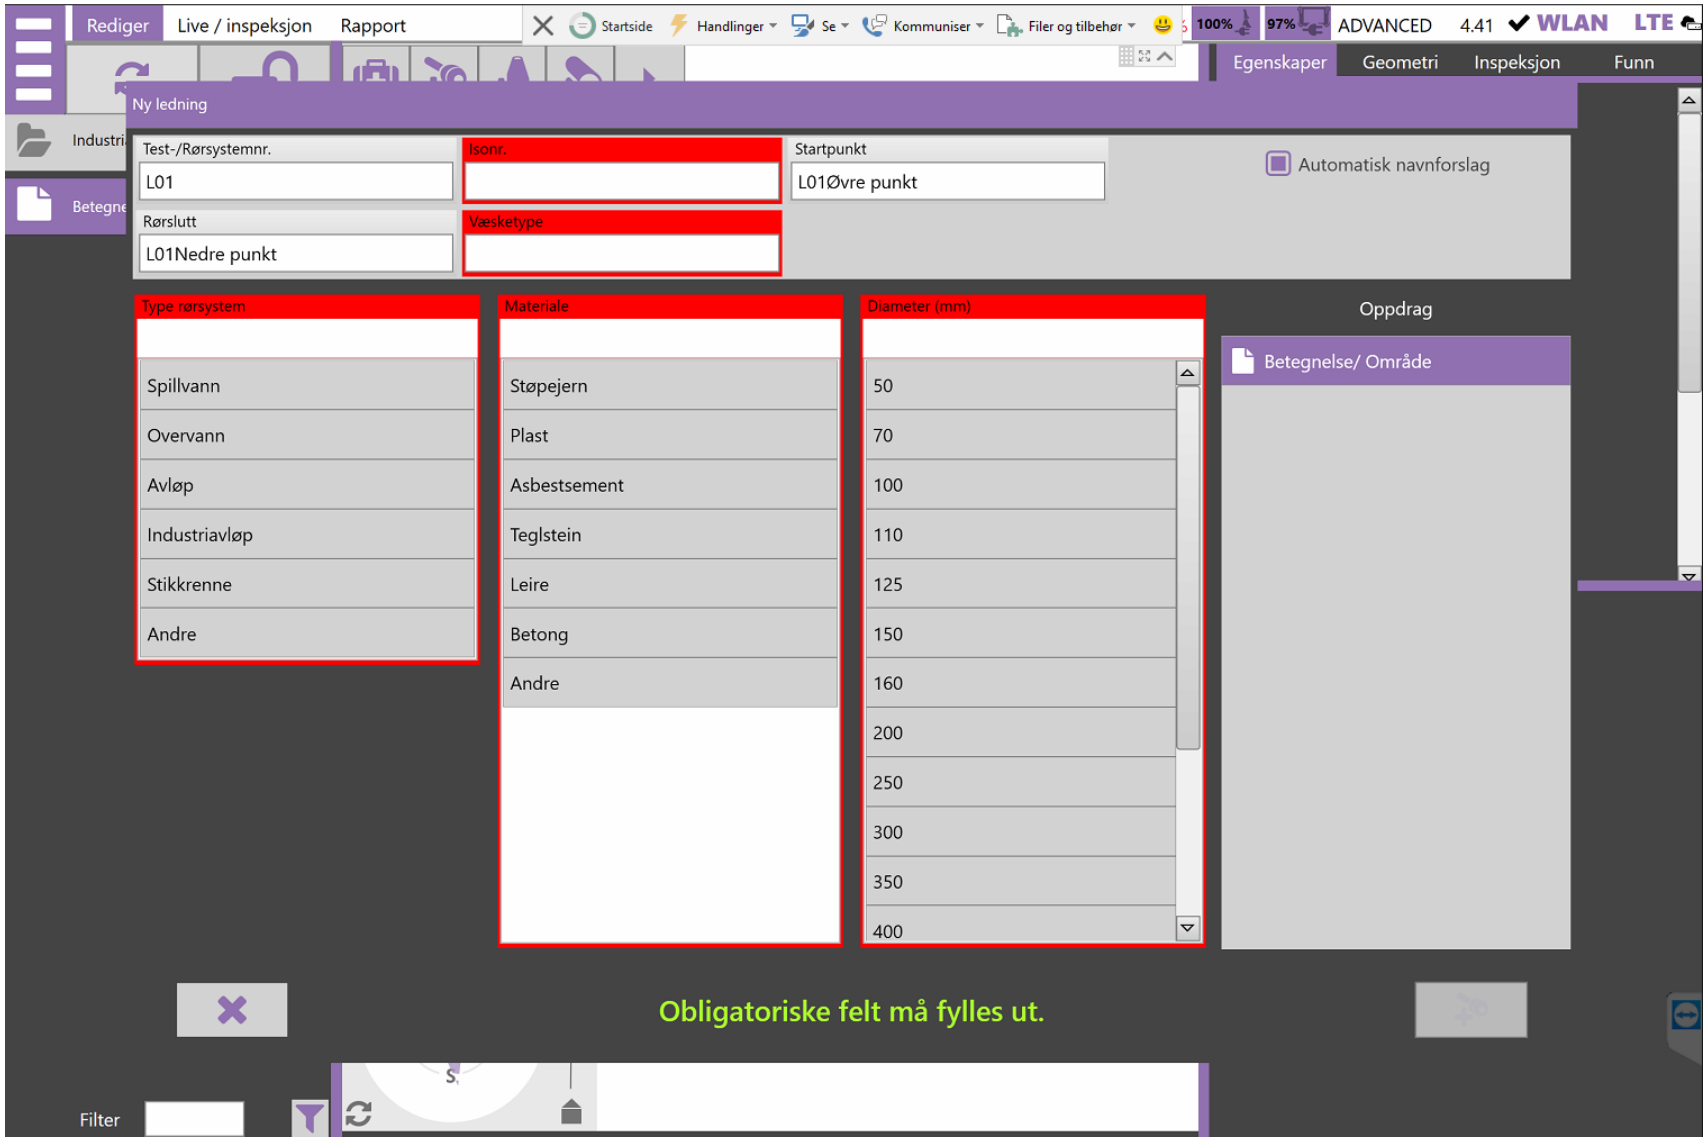


Opprette en ny ledning

8. Dersom rørdiameter ikke er listet opp, kan dette manuelt legges inn i det hvite feltet.
9. Trykk på OK knappen.

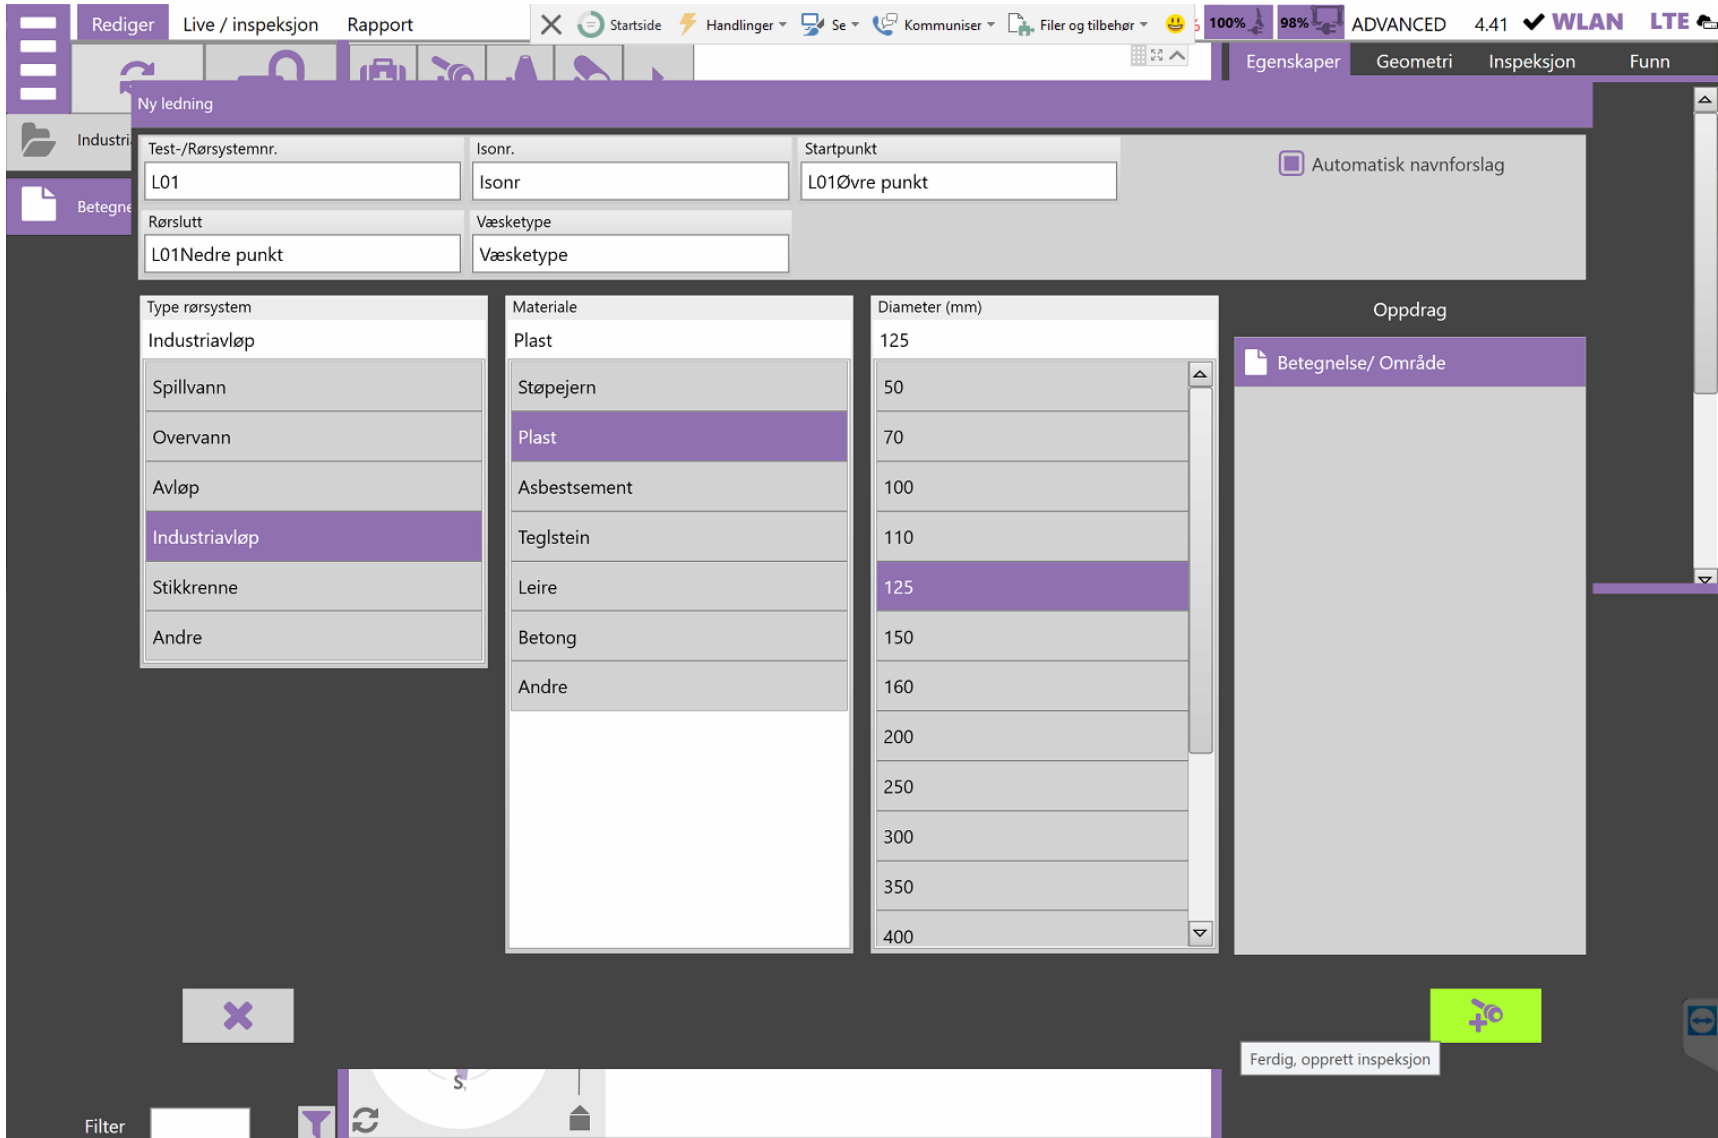


Gjennomføre en inspeksjon

10. Følg instruksjonen fra programvaren for å oppnå korrekt grunnlagsdata og gode resultater.

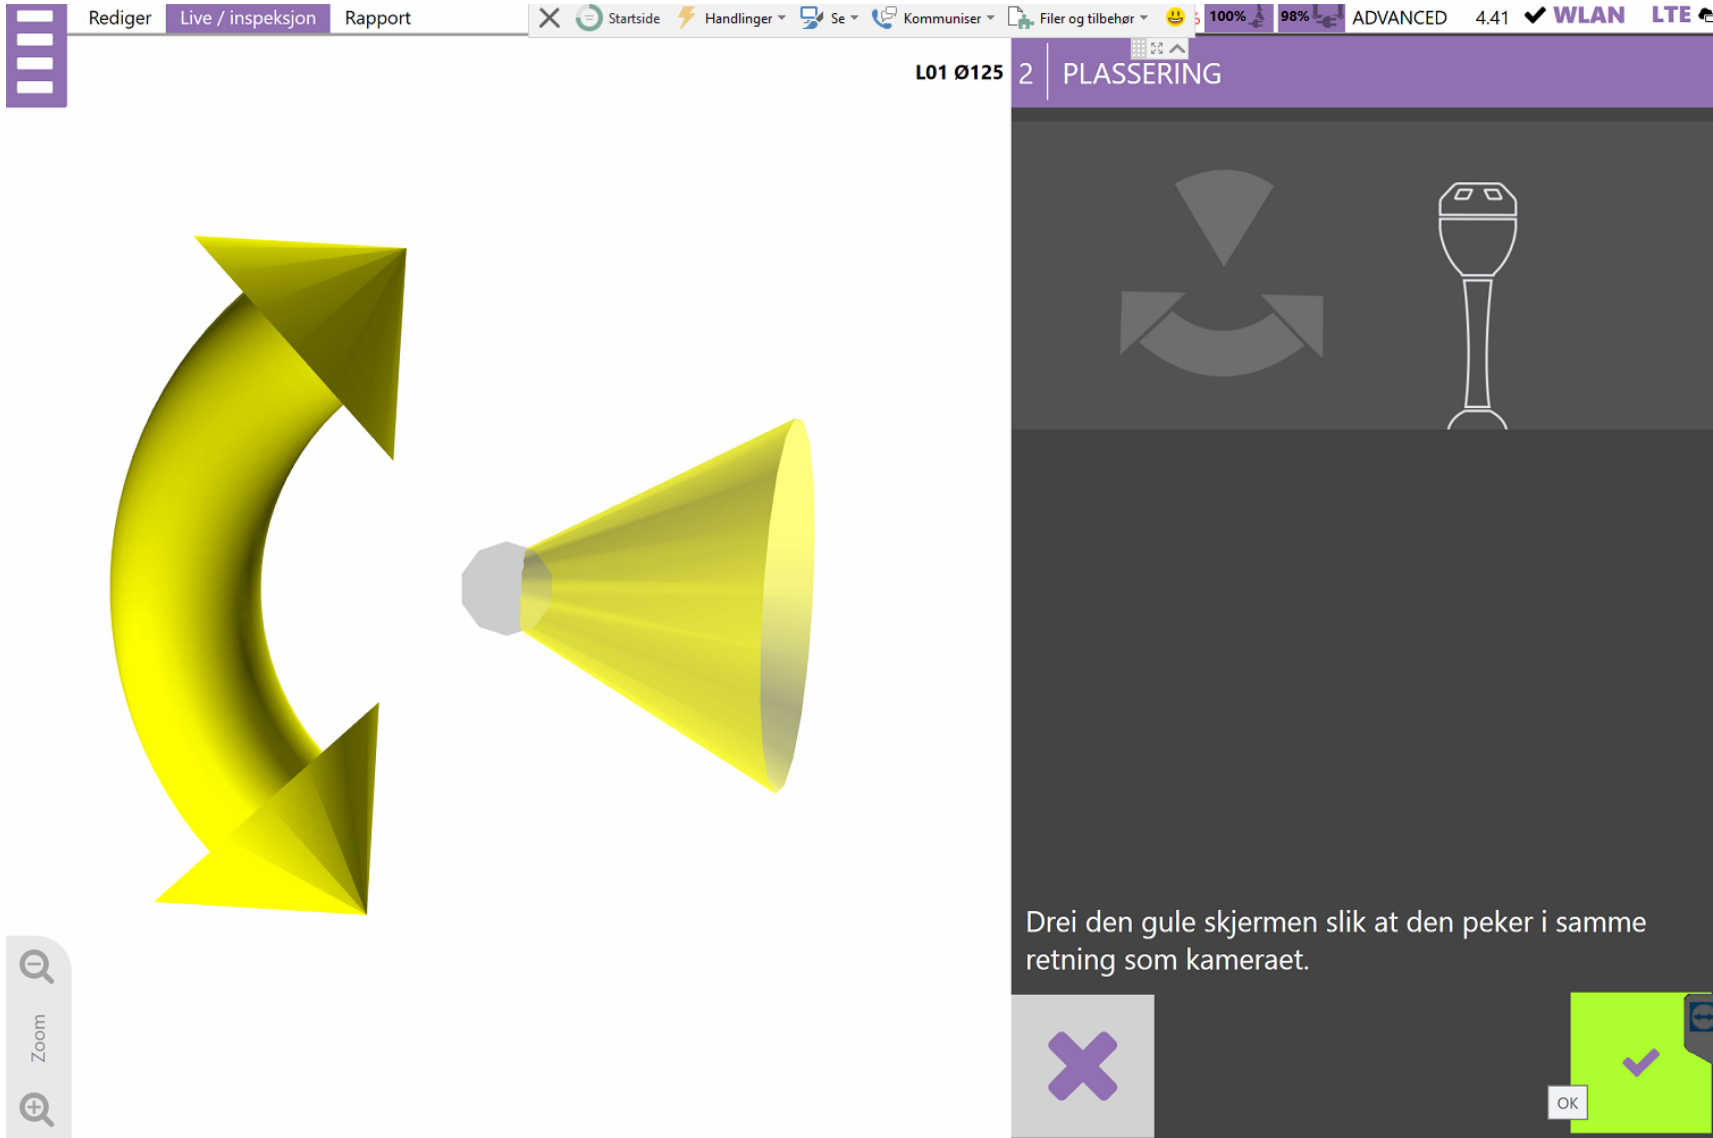


Gjennomføre en inspeksjon

11. Plasser kamerahodet foran røråpningen.
12. Programvaren starter inspeksjonen automatisk. Man kan også trykke på REC knappen for å i gang starte tidligere enn nedtellingen.

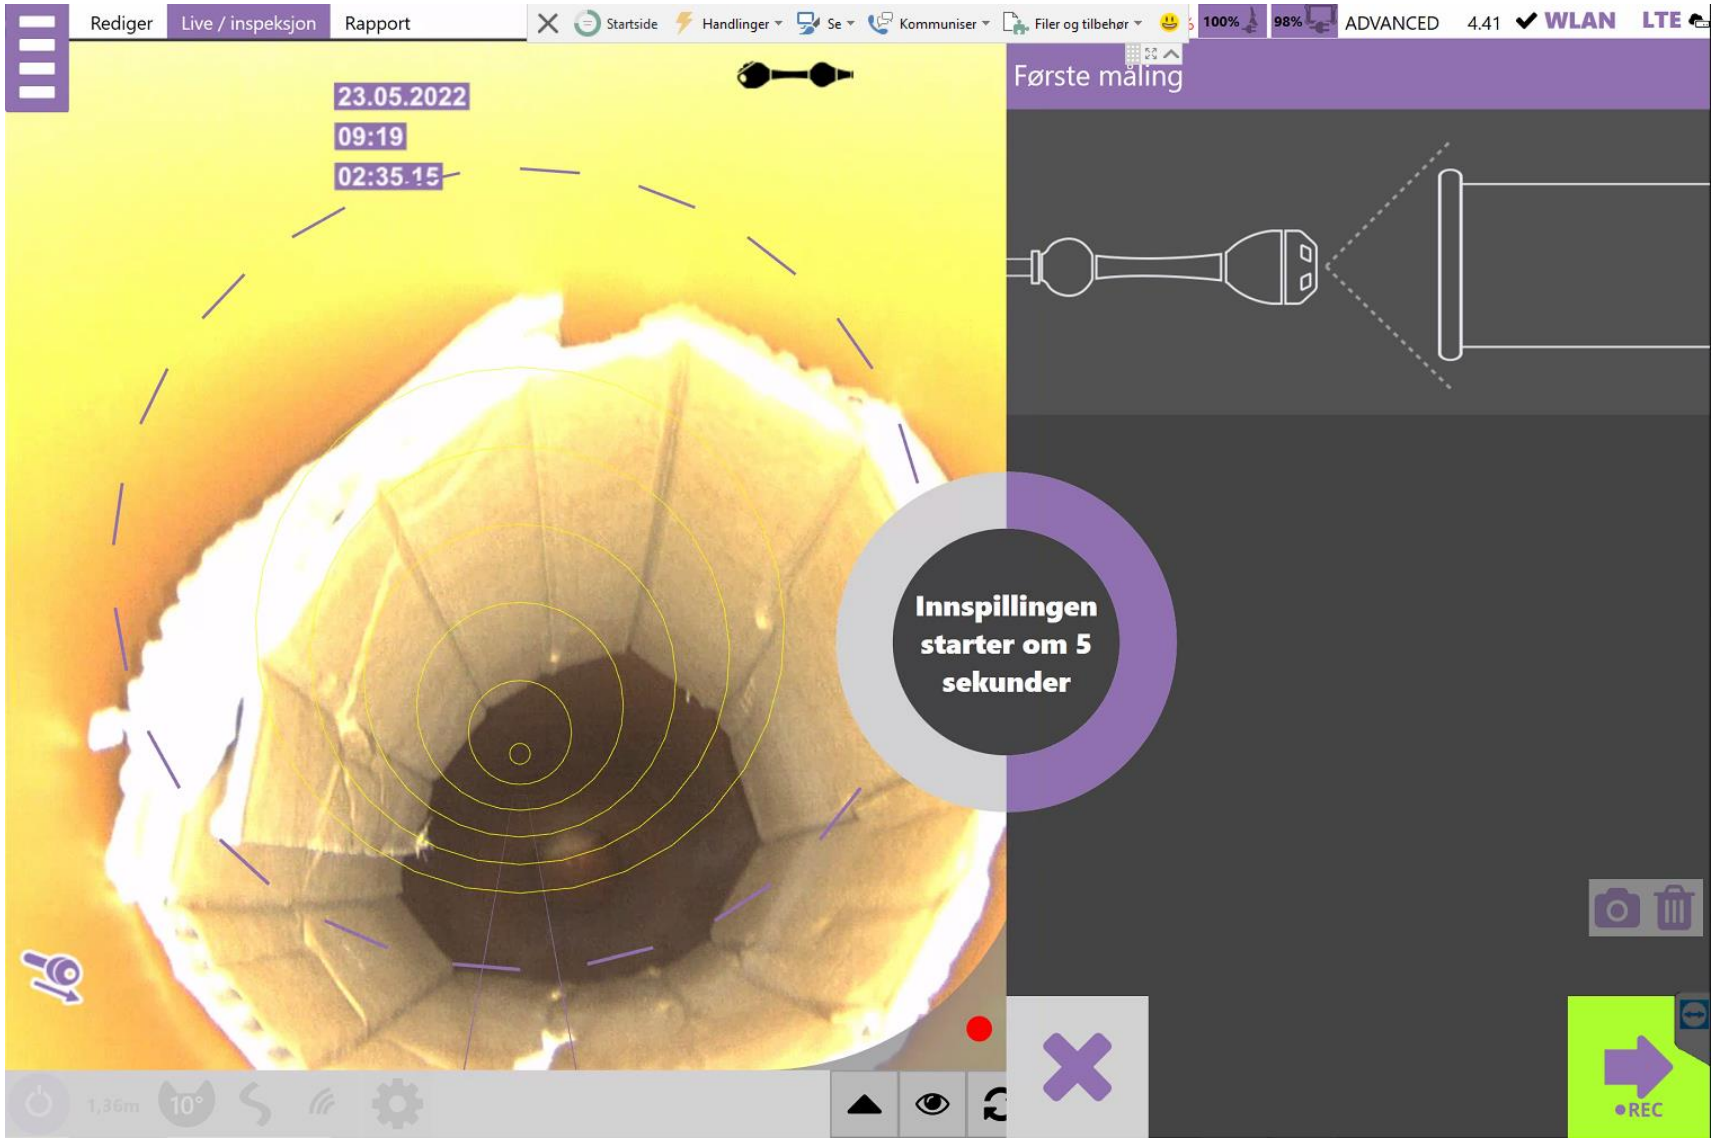


Gjennomføre en inspeksjon

13. Velg hvordan rørinspeksjonen starter ved å huke av for en av de tre alternativene.
14. Angi korrekt meterteller.
15. Det er også mulig å legge til et funn ved oppstart, slik som fargekalibrering. Trykk da på Funnknappen.
16. Trykk på OK knappen.

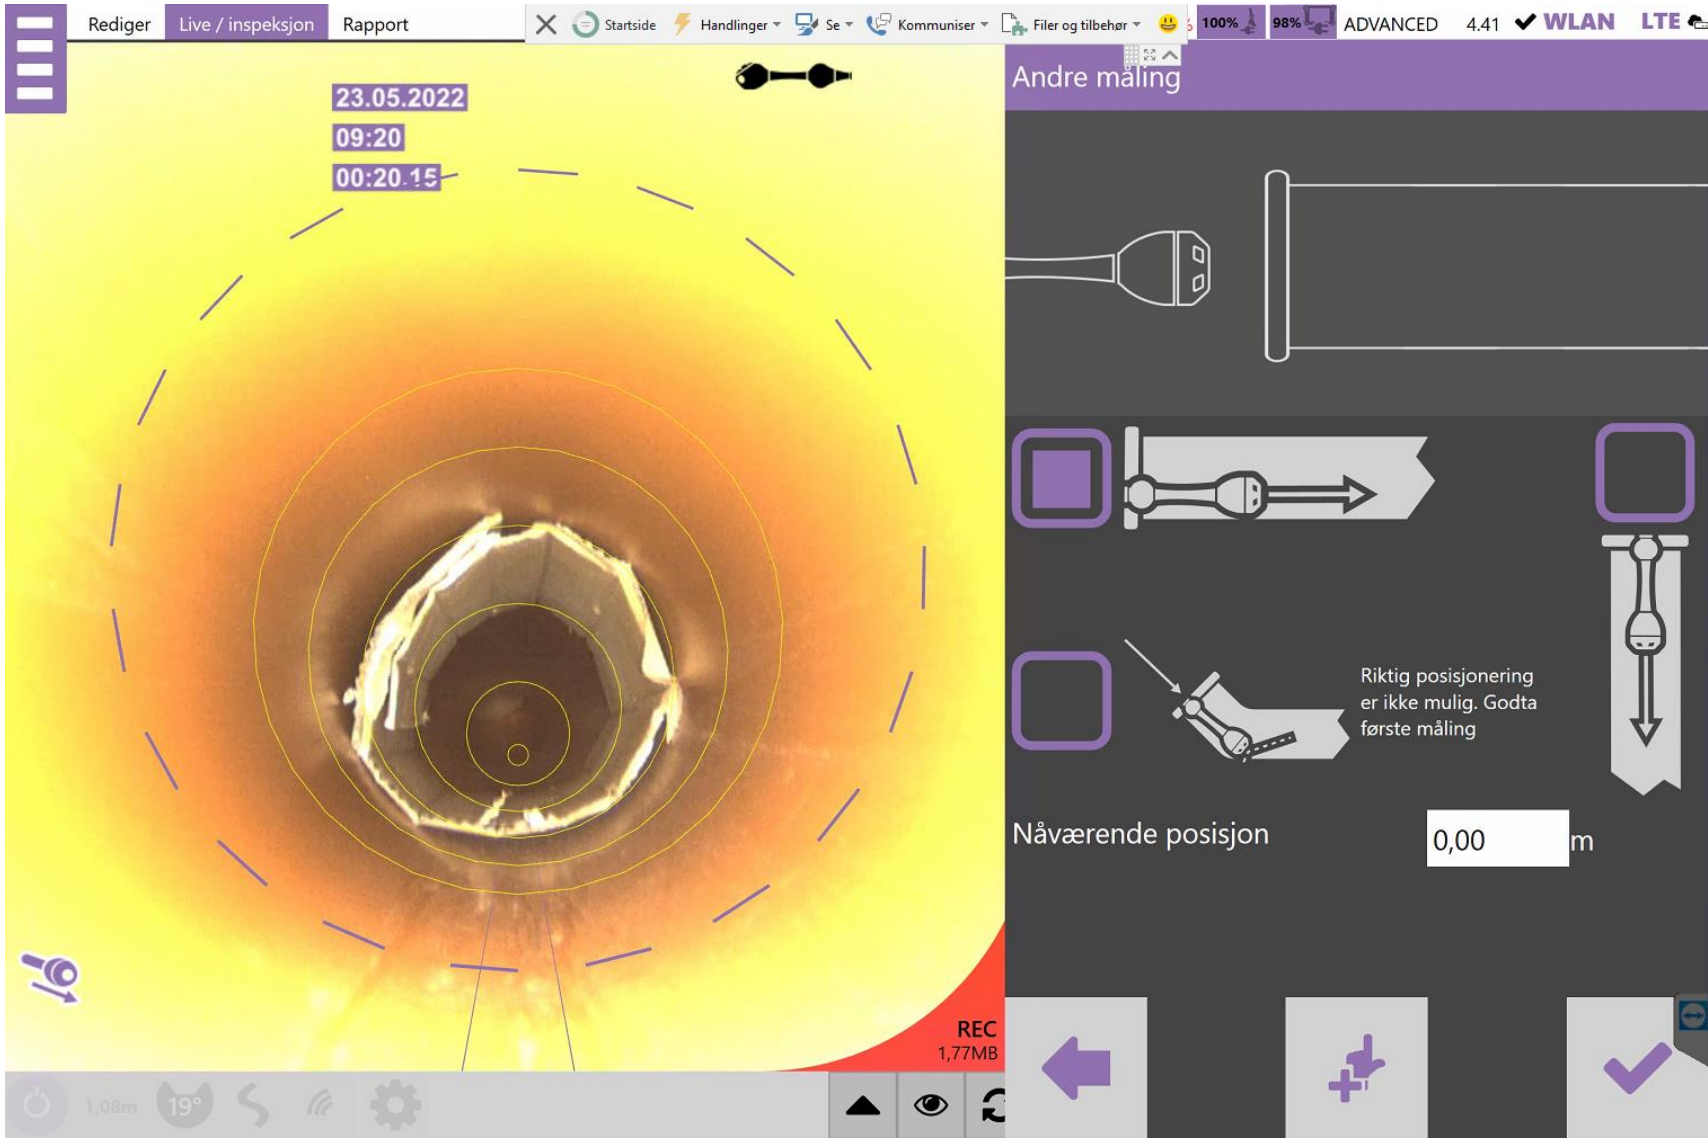


Gjennomføre en inspeksjon

17. Systemet er klar for gjennomføring av inspeksjon og man begynner å skyve kameraet.

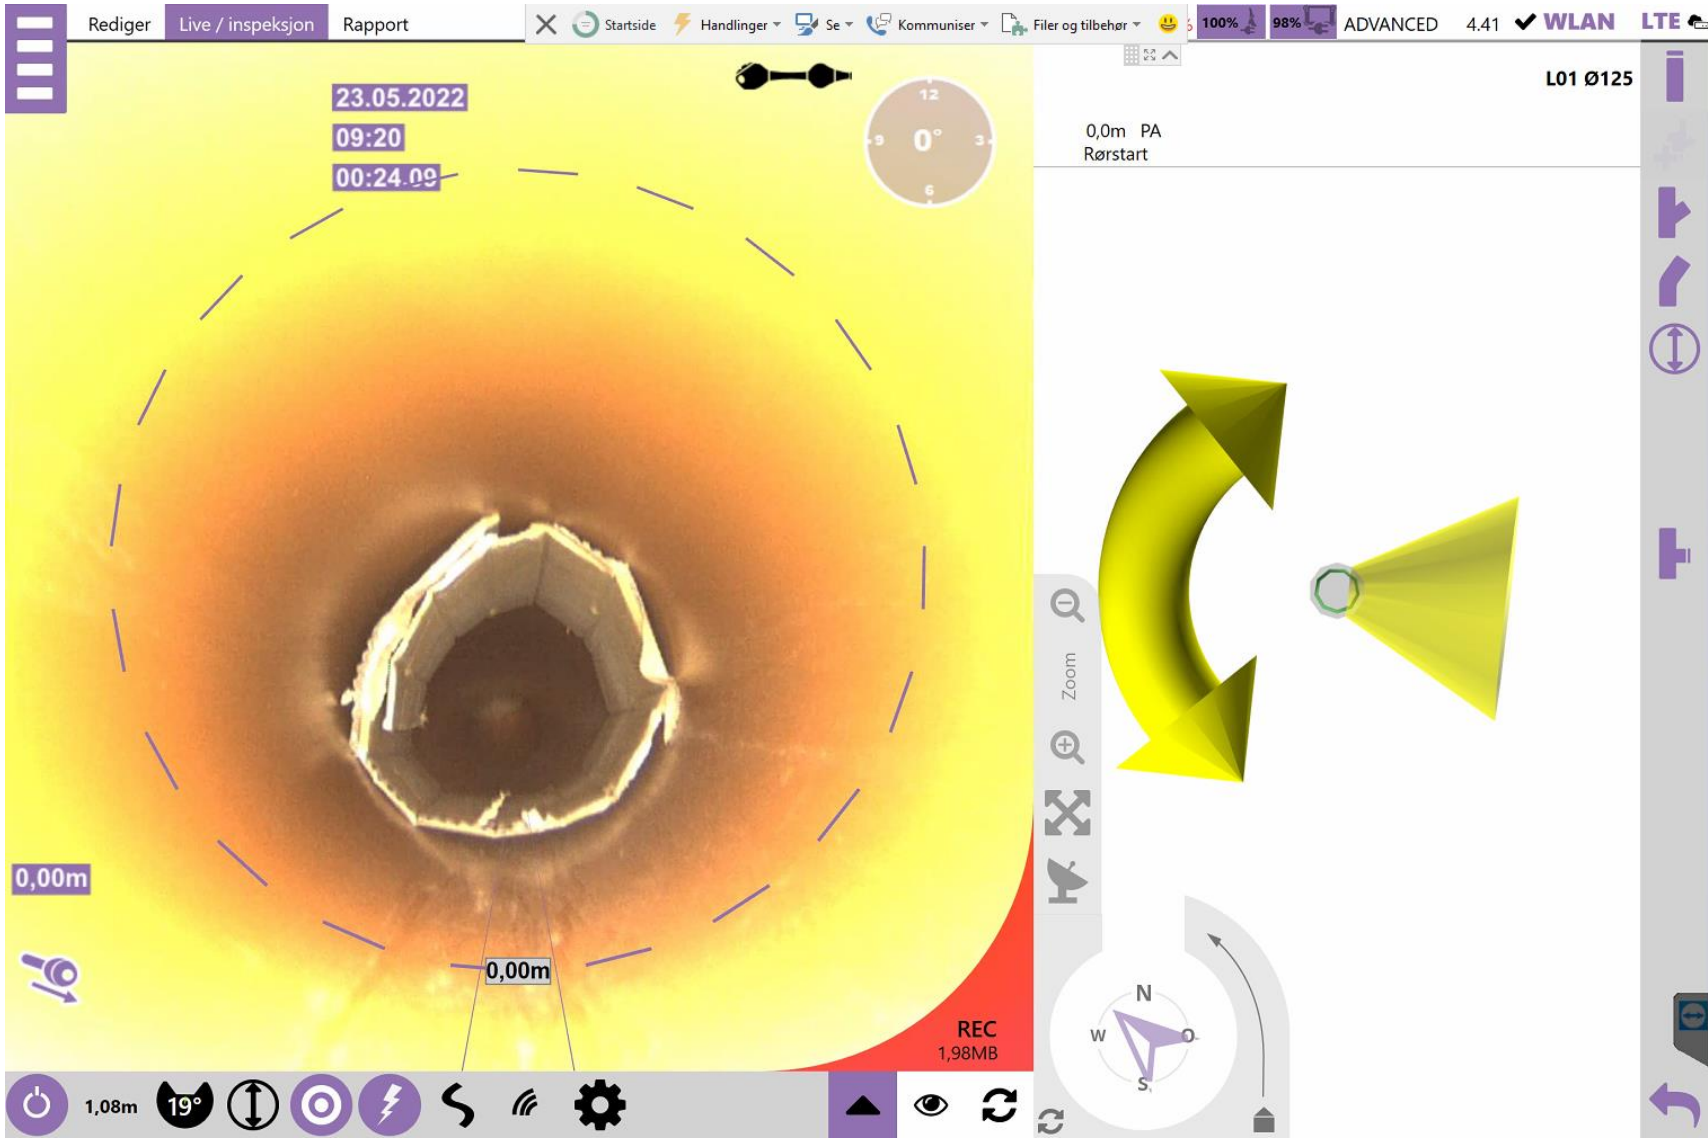


Gjennomføre en inspeksjon

18. Ved et funn hvor man skal dokumentere deformasjon, velg Funnmodus (klikke på øyet i knappemenyen nederst i viduet).

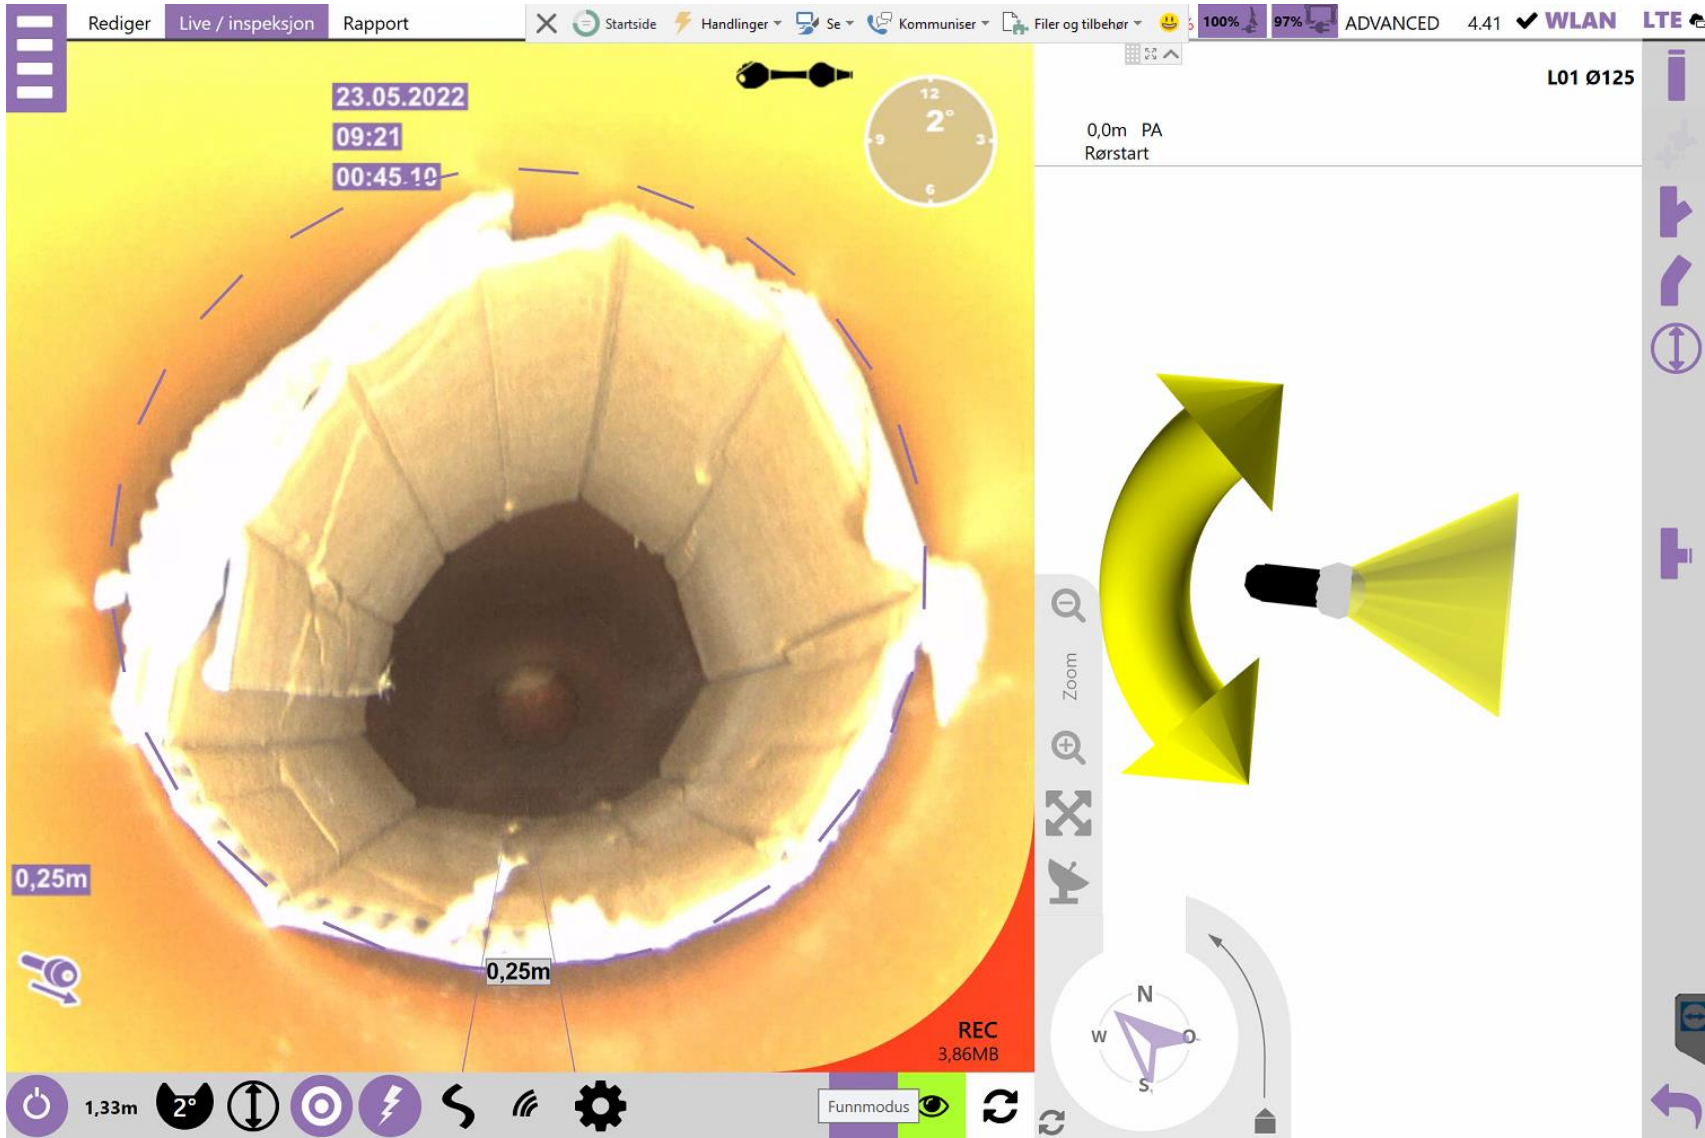


Registrere et funn/ Deformasjon

19. Velg korrekt verdi fra listen.

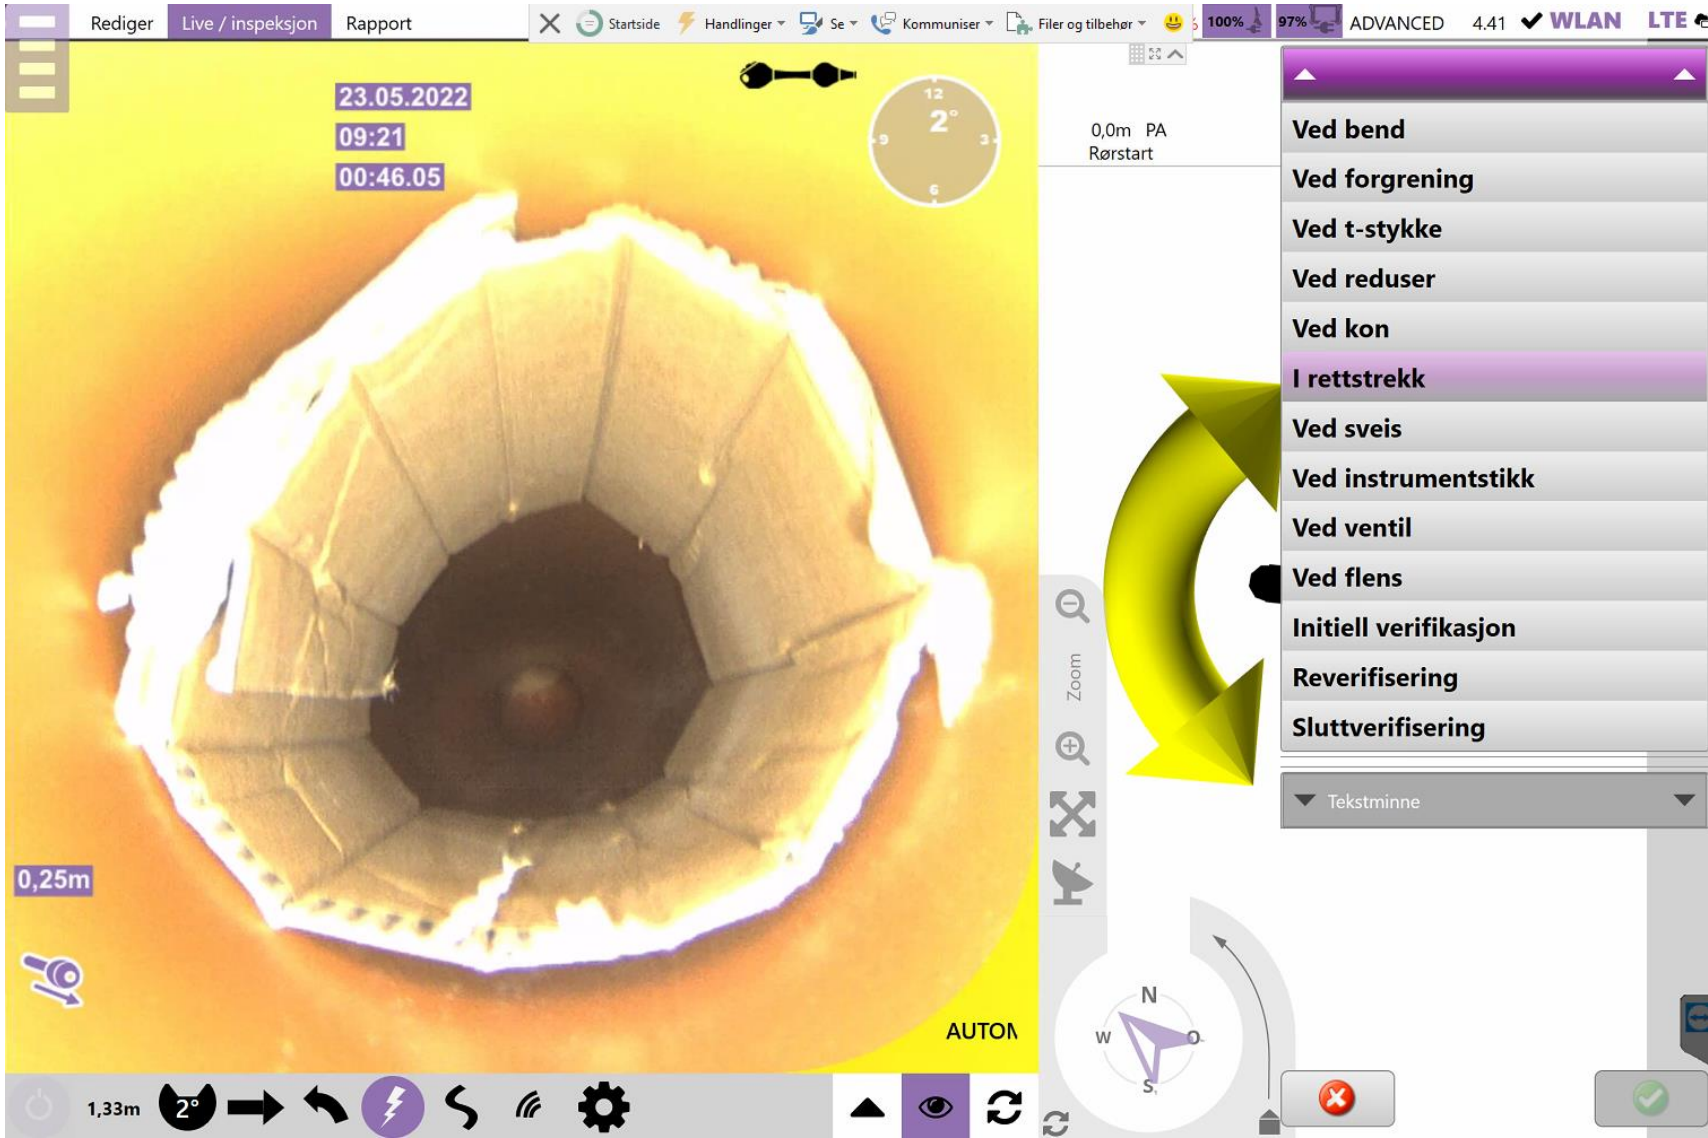


Registrere et funn/ Deformasjon

20. Velg ønsket verdi fra listen.

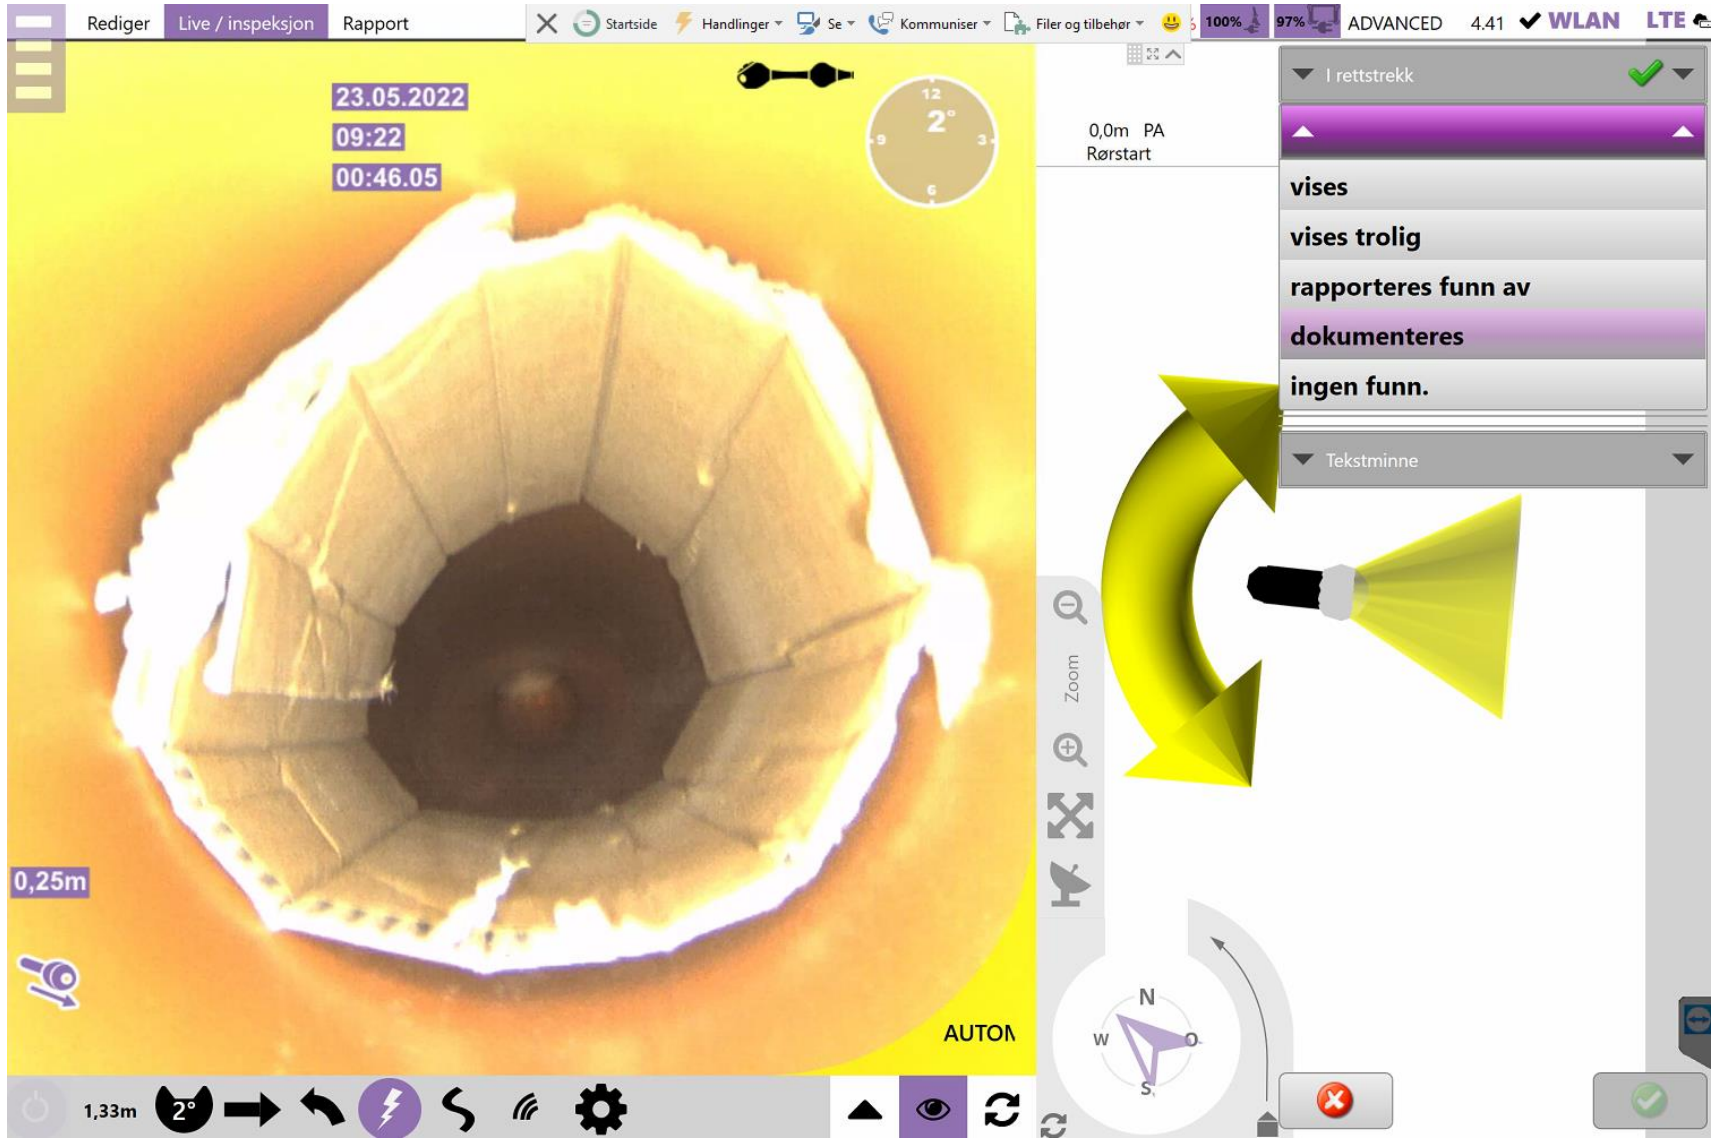


Registrere et funn/ Deformasjon

21. Velg korrekt verdi fra listen.

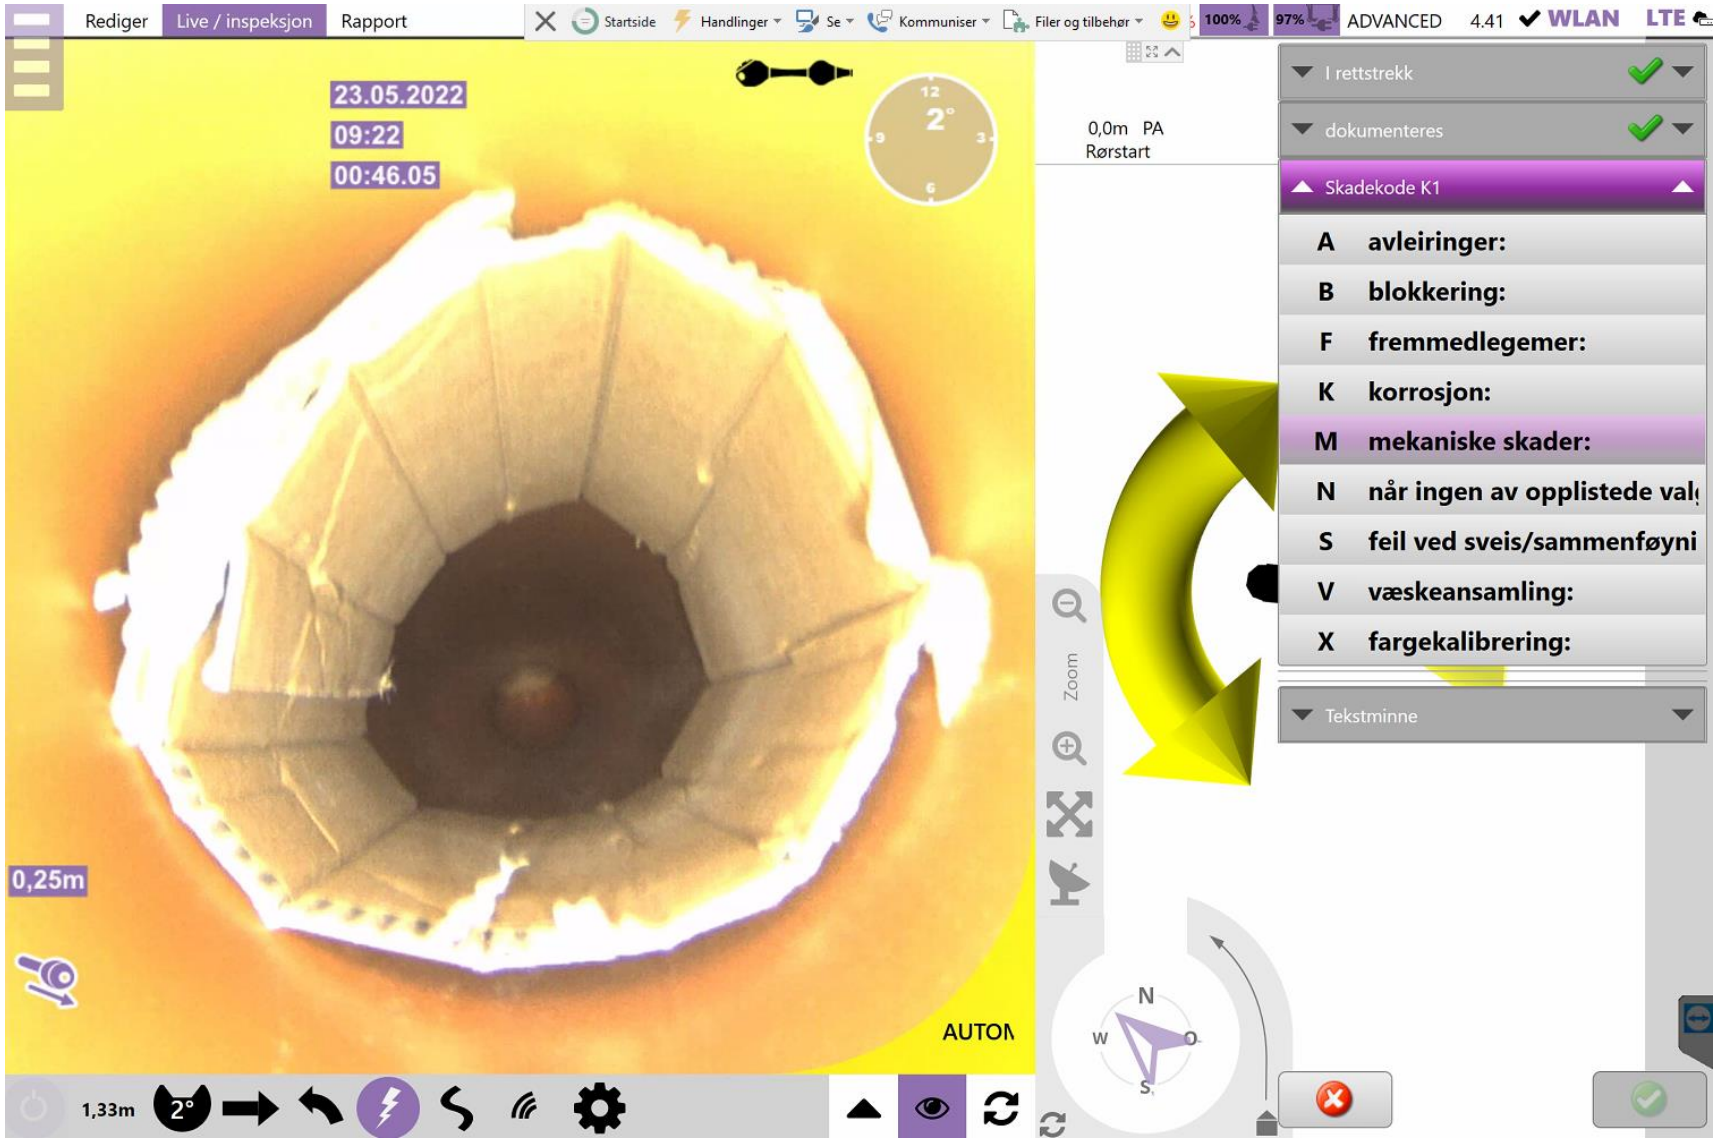


Registrere et funn/ Deformasjon

22. Velg korrekt verdi fra listen.

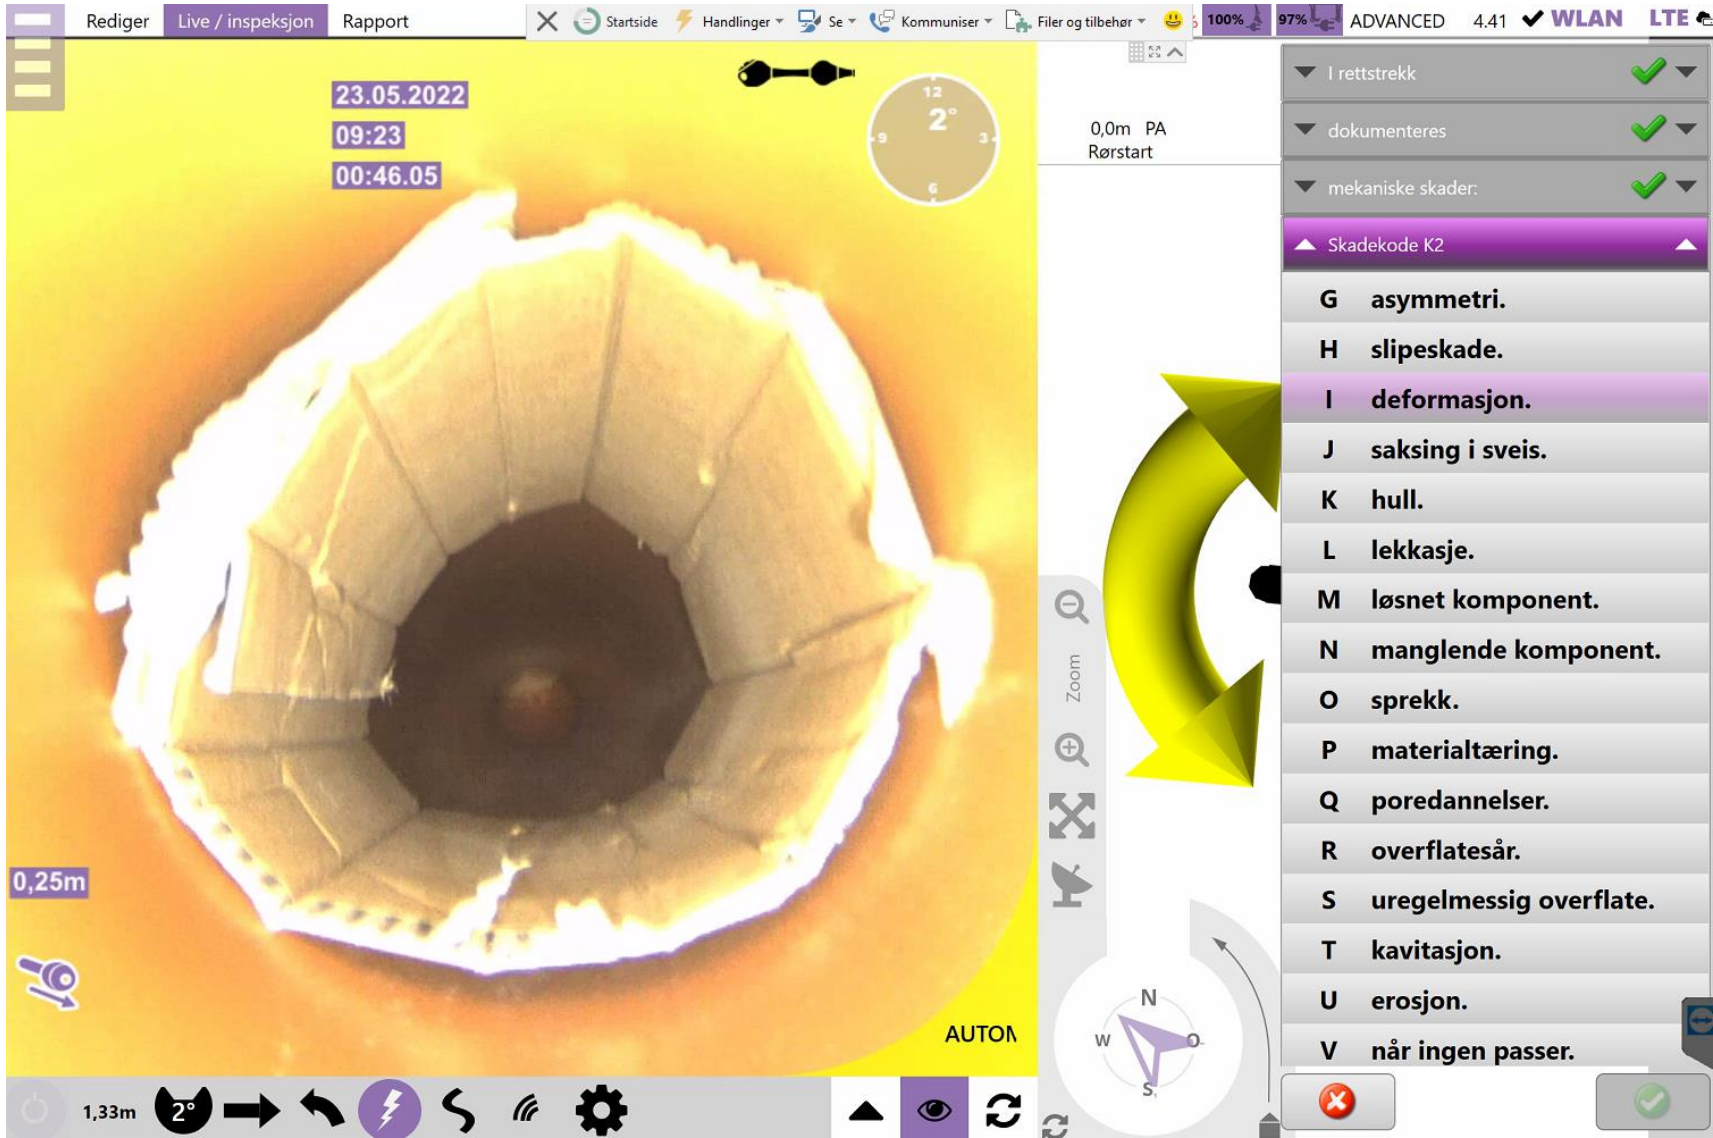


Registrere et funn/ Deformasjon

23. Legg til vurdering av funnstørrelsen.

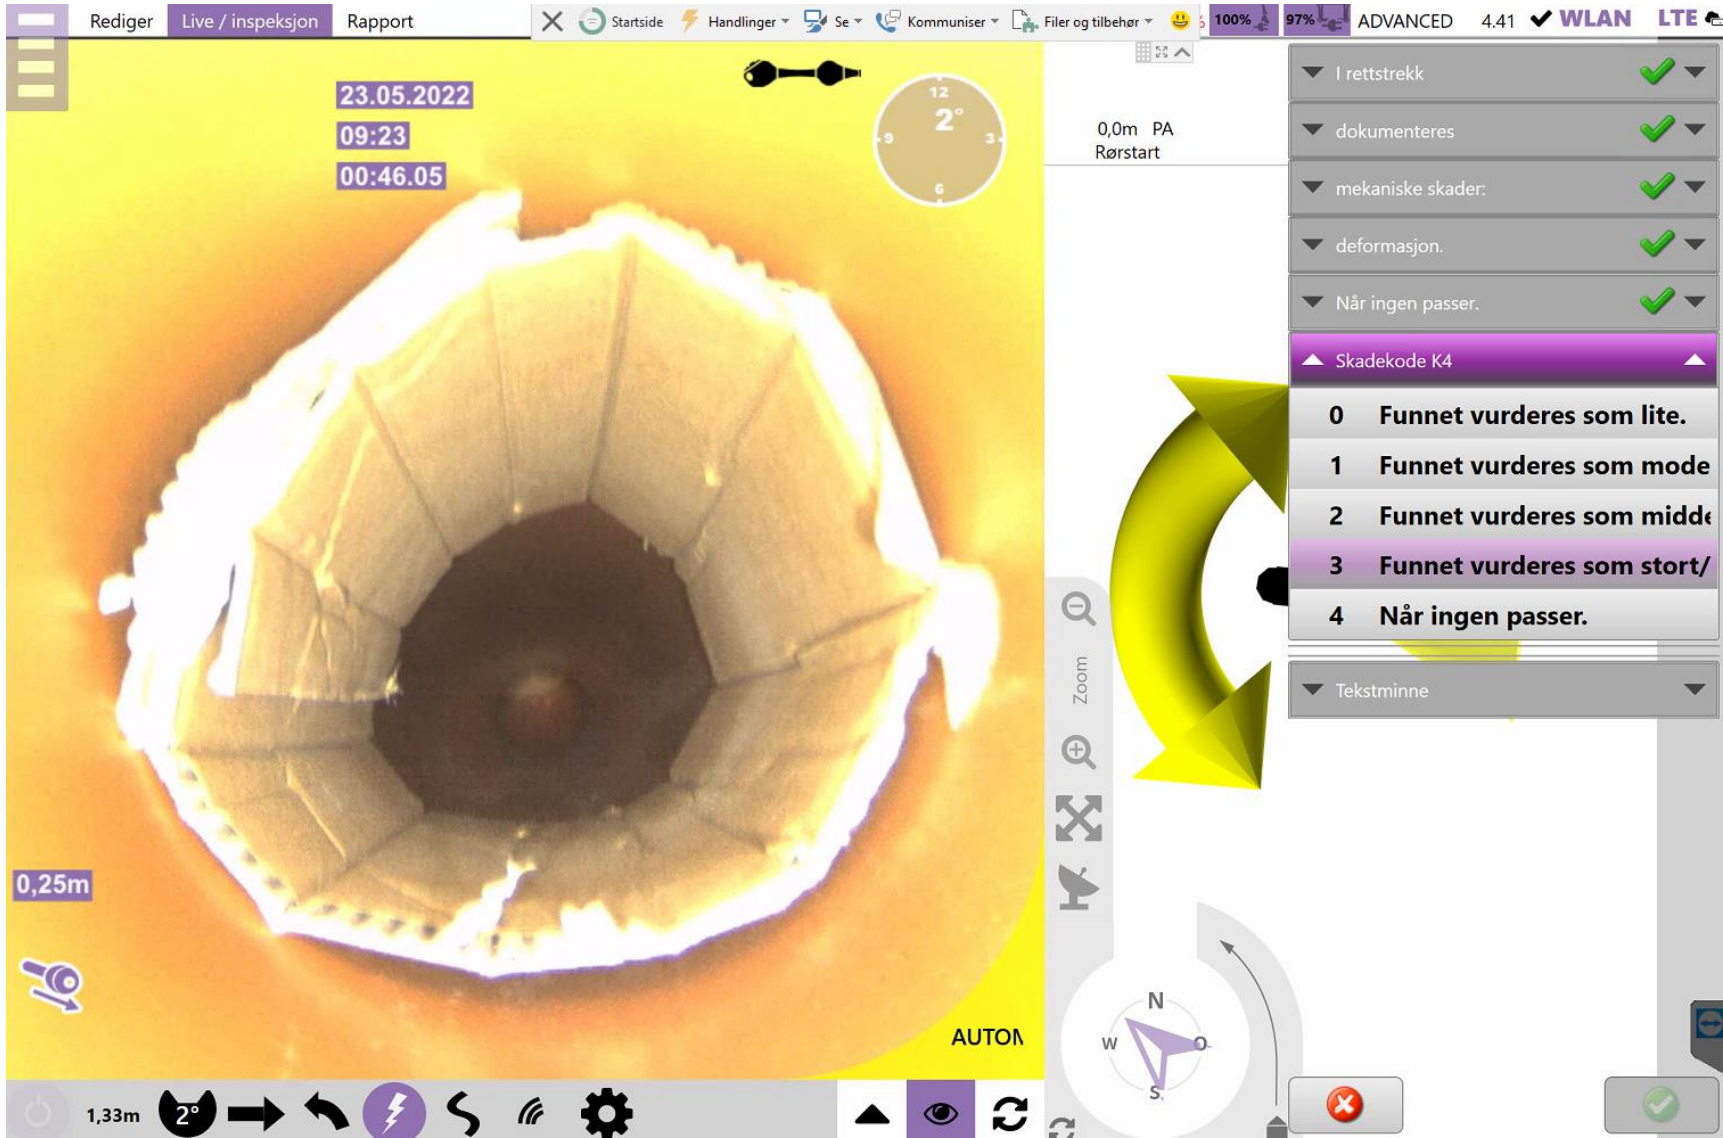


Registrere et funn/ Deformasjon

24. I registreringsvinduet trykk på Foto-ikonet for å lagre et bilde.

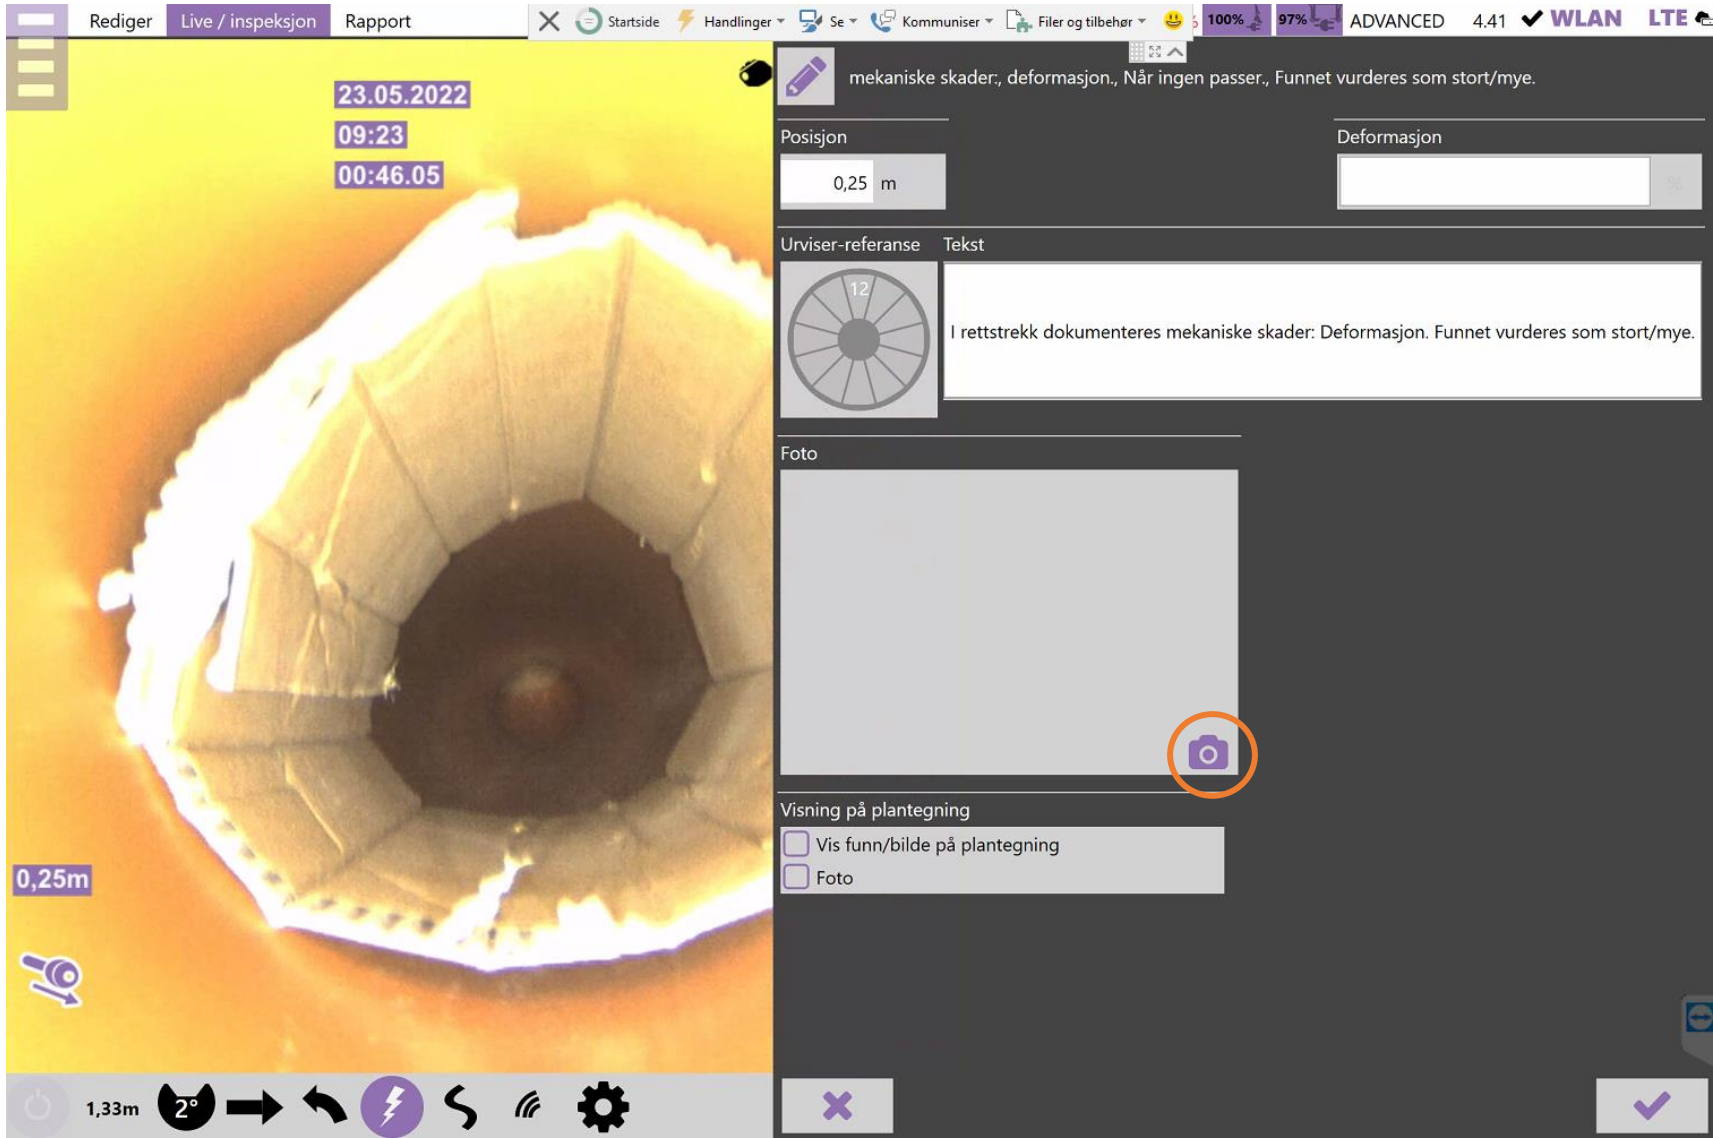


Registrere et funn/ Deformasjon

25. Når et bilde er lagret, vil feltet for Deformasjon bli aktivt.
26. Trykk på %-knappen.

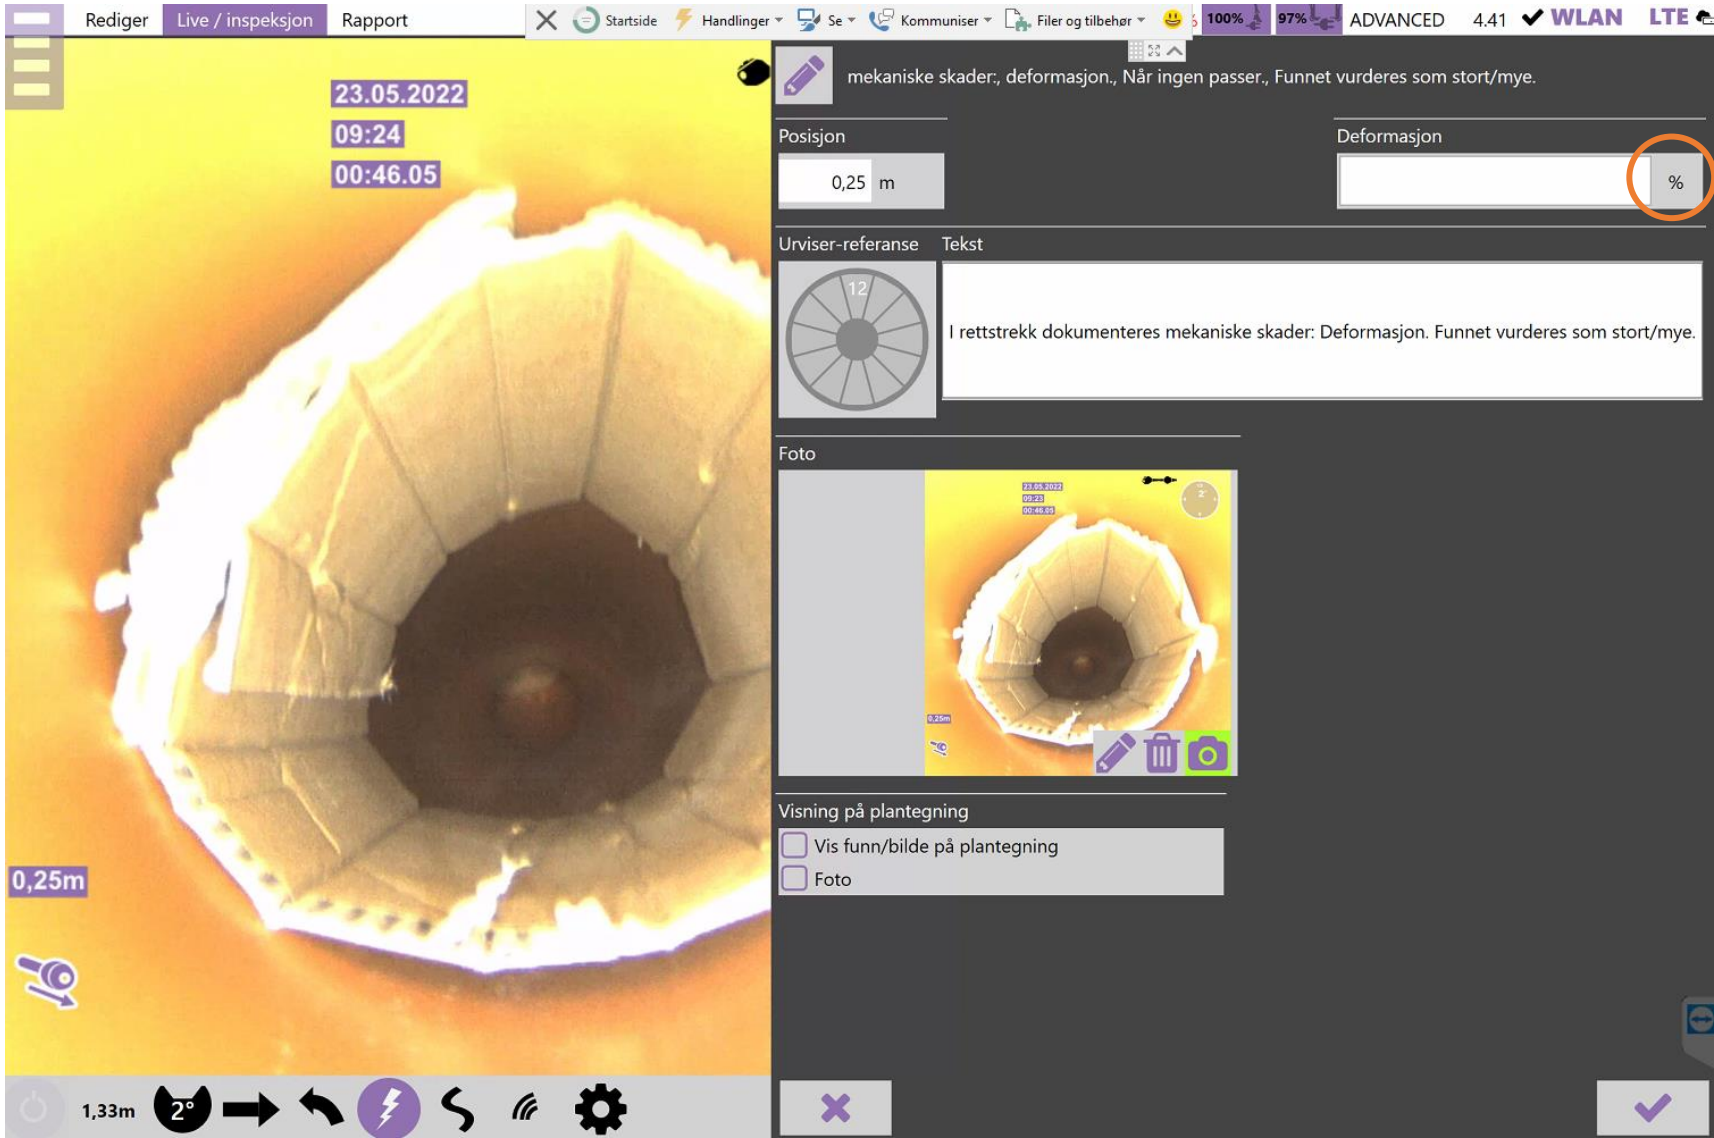

Registrere et funn/ Deformasjon

27. Nytt vindu åpnes hvor det lagrede bildet inkluderer en justerbar ramme.

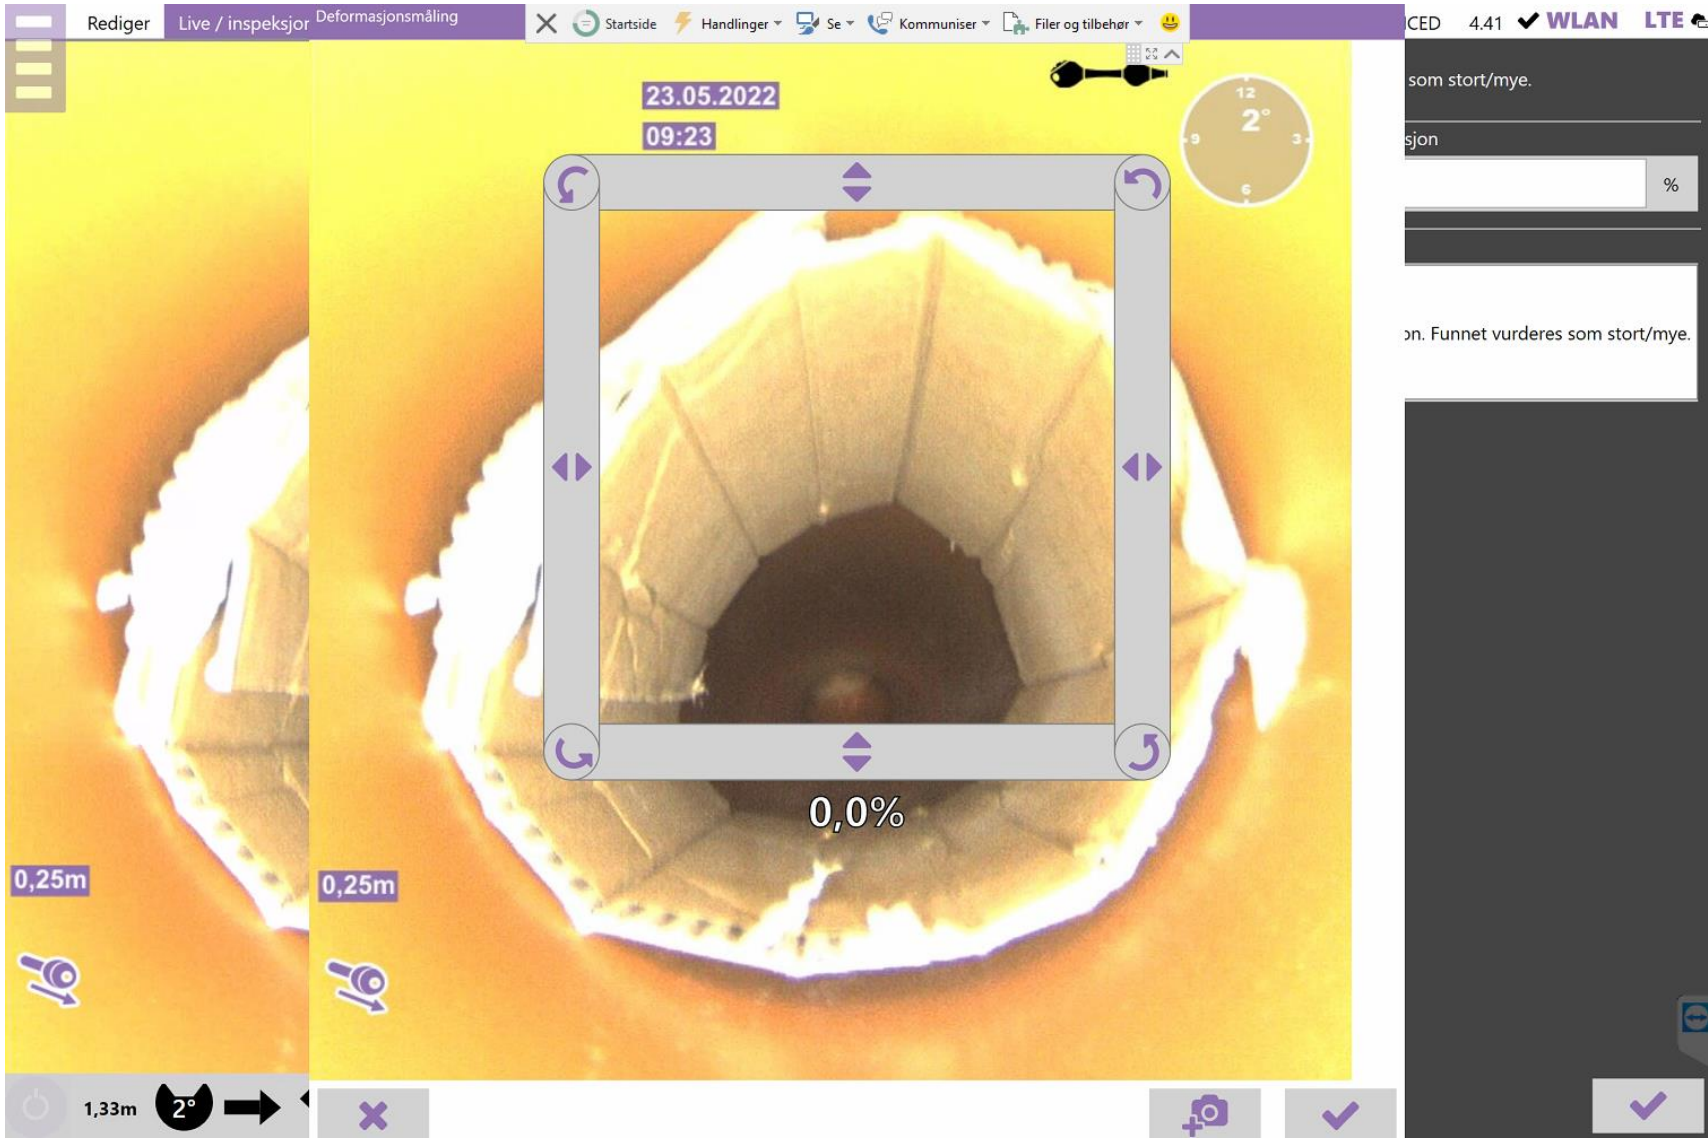


Registrere et funn/ Deformasjon

28. Når den justerbare rammen endres, endres også %-tallet for deformasjon.
29. Juster rammen rundt det deformerte området så godt som mulig, ved å dra hver side opp/ned eller høyre/venstre.




Registrere et funn/ Deformasjon

30. Den justerbare rammen kan også snus på ved å ta tak i hjørnene.

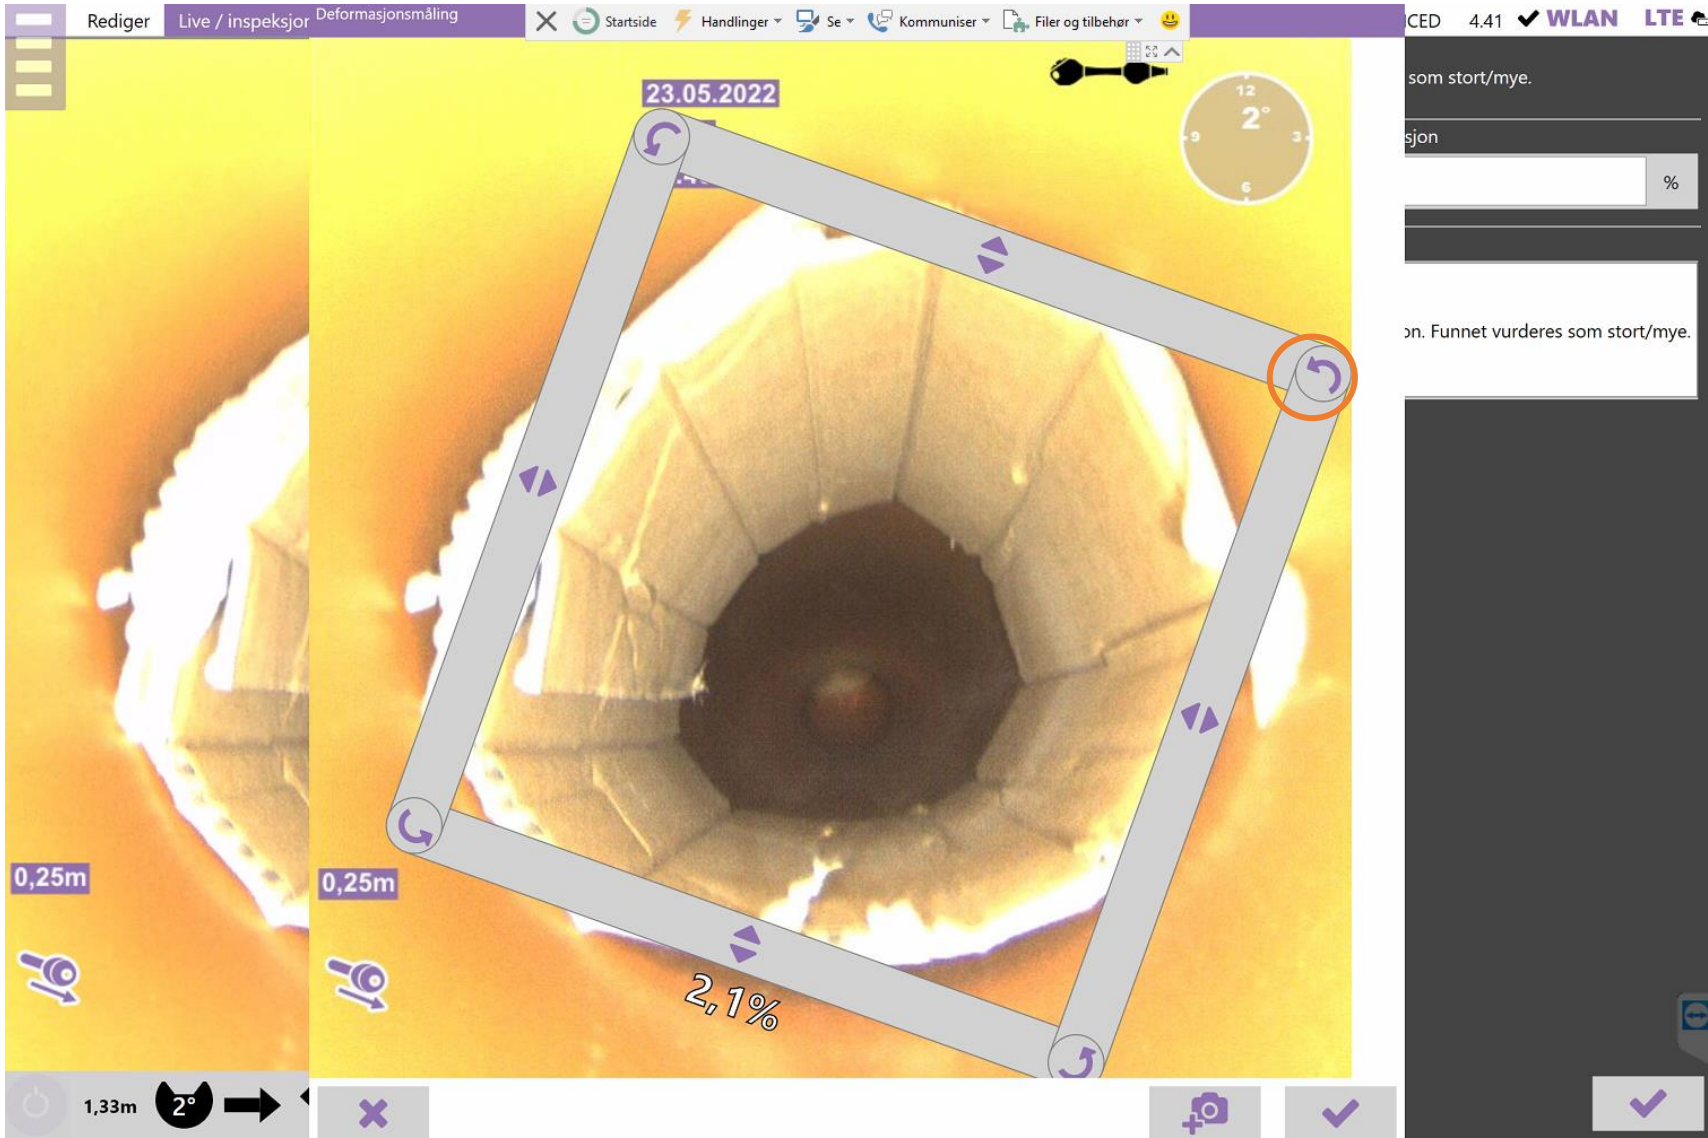


Registrere et funn/ Deformasjon

30. Trykk på Foto-knappen for å lagre bildet med måledata.

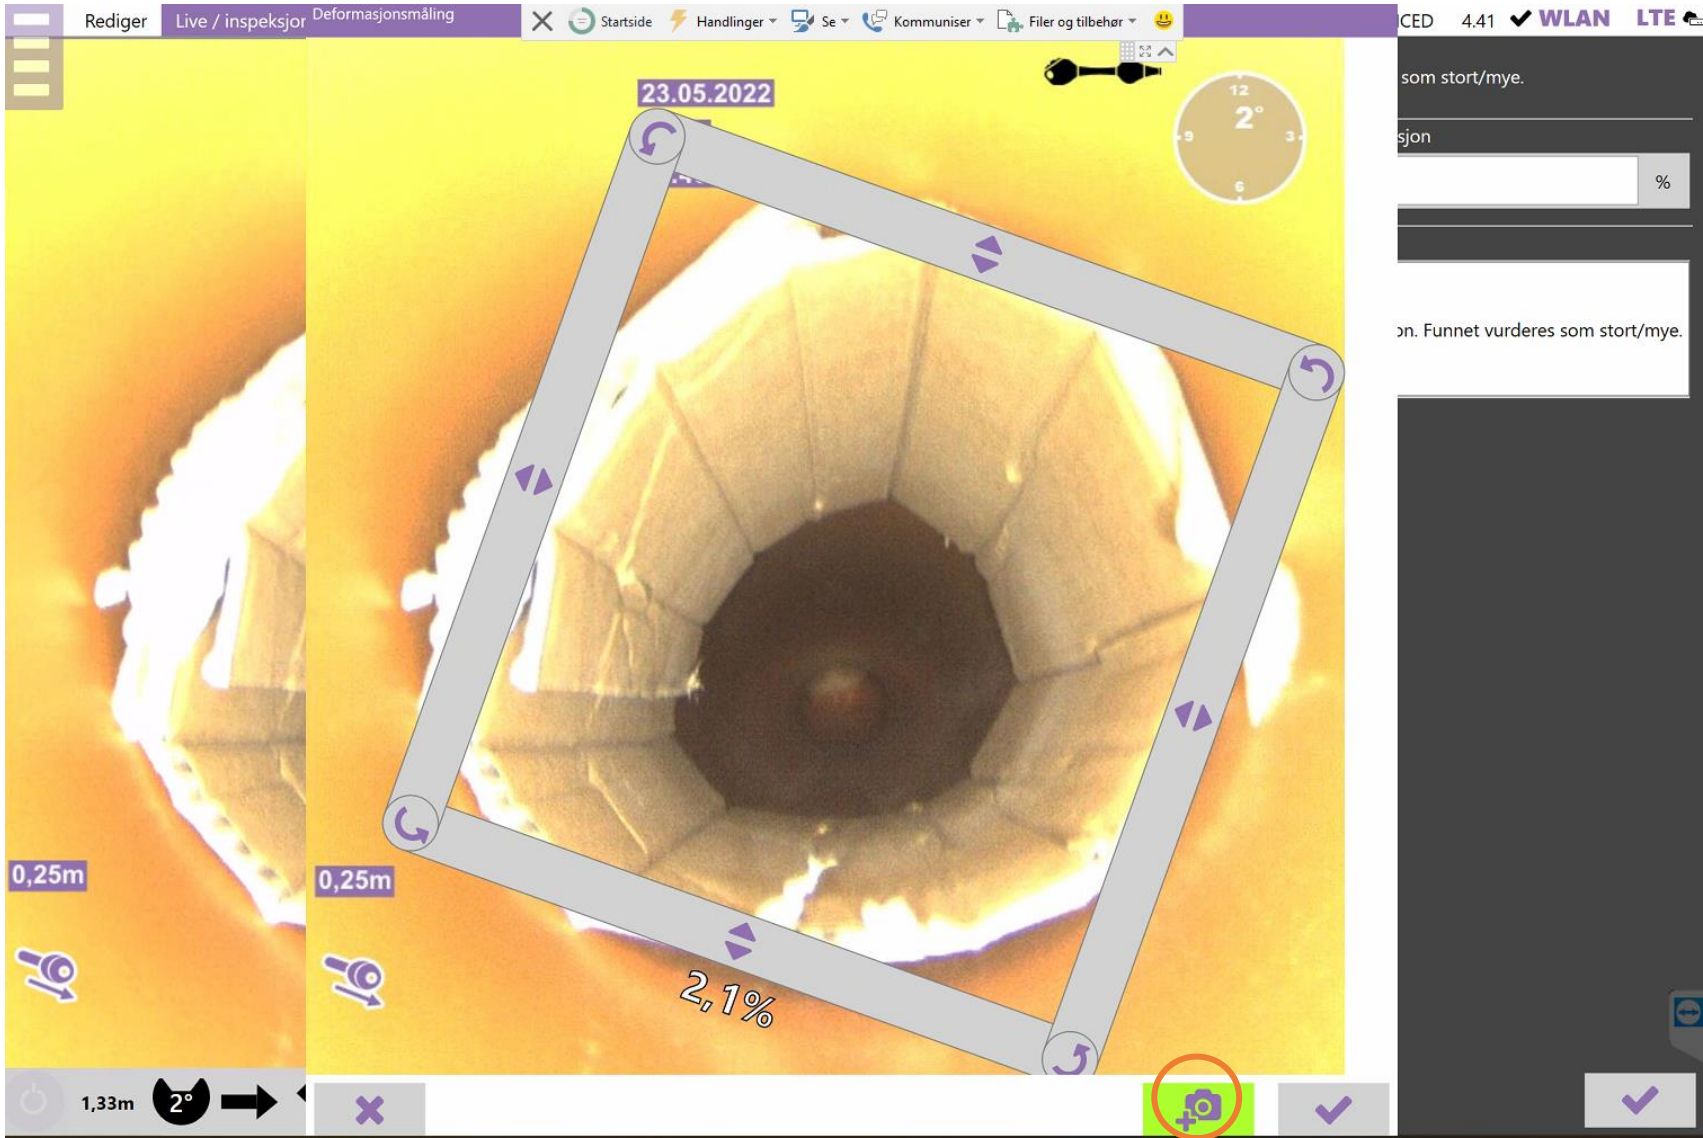


Registrere et funn/ Deformasjon

31. Måledataene legges automatisk inn i gjeldende felt.
32. Marker Urviser-referansen hvor deformasjonen er.
33. Om det er ønskelig at bildet skal lagres på en plantegning/ situasjonskart, huk av for dette.
34. Trykk på OK knappen.

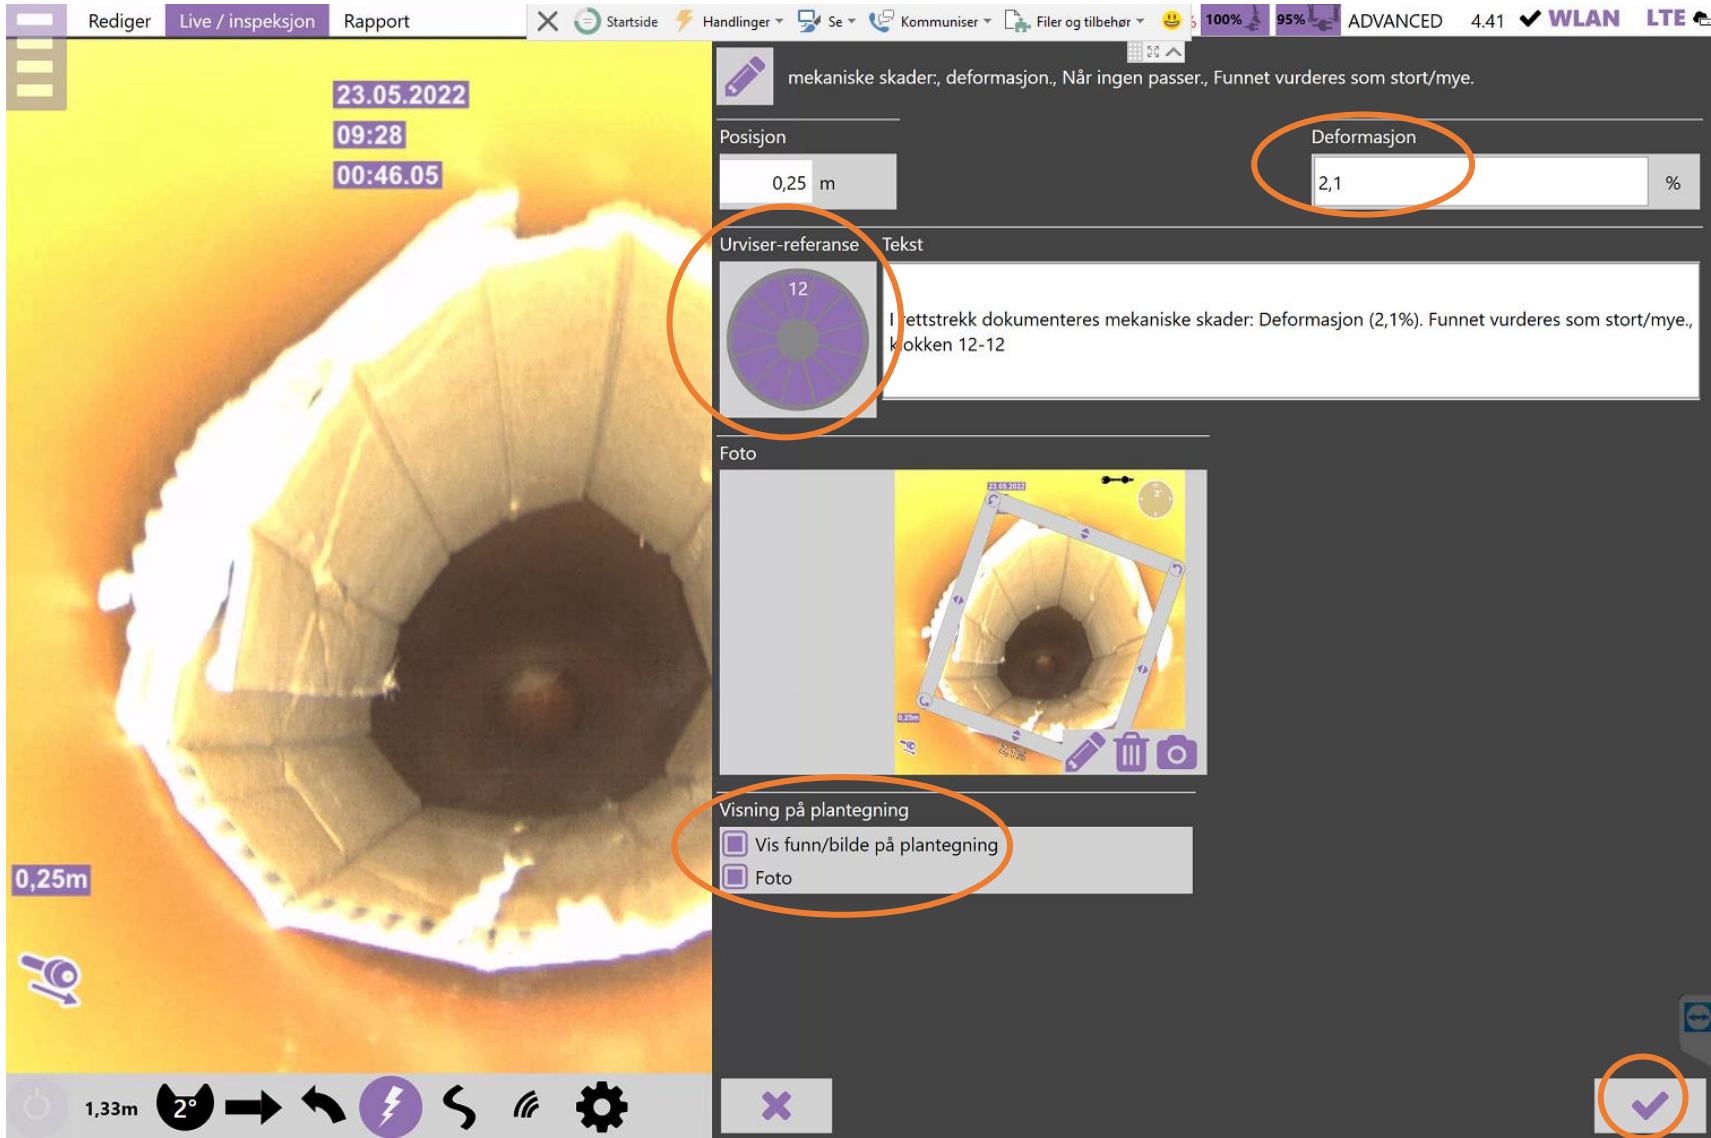

Gjennomføre en inspeksjon

35. Nå er deformasjonen registrert, og man kan fortsette inspeksjonen.

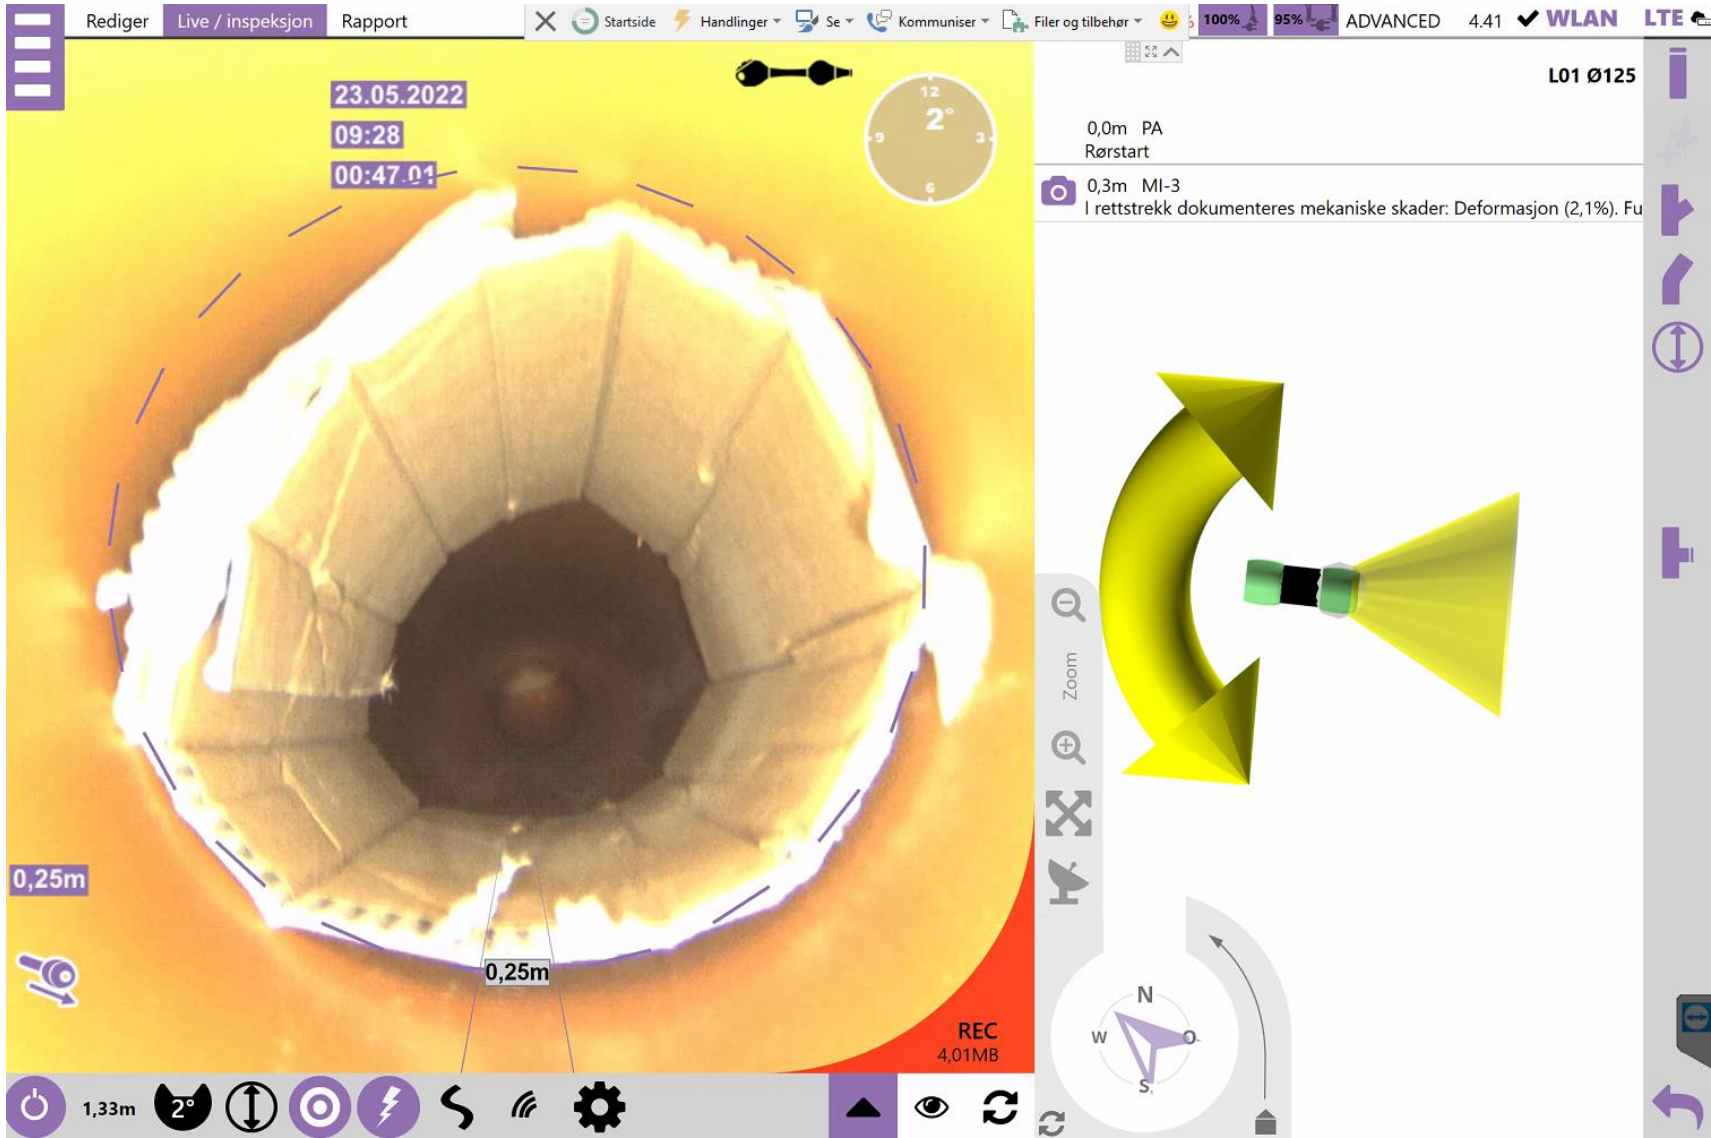

Dacon AS

Durudveien 35
1344 HASLUM
Tlf.: 21 06 35 11
Epost: inspeksjon@dacon.no