


can3D steg-for-steg instruks

Endre standard


Hvordan endre standard på et prosjekt?

1. Velg fra hovedmenyen: Åpne prosjekt

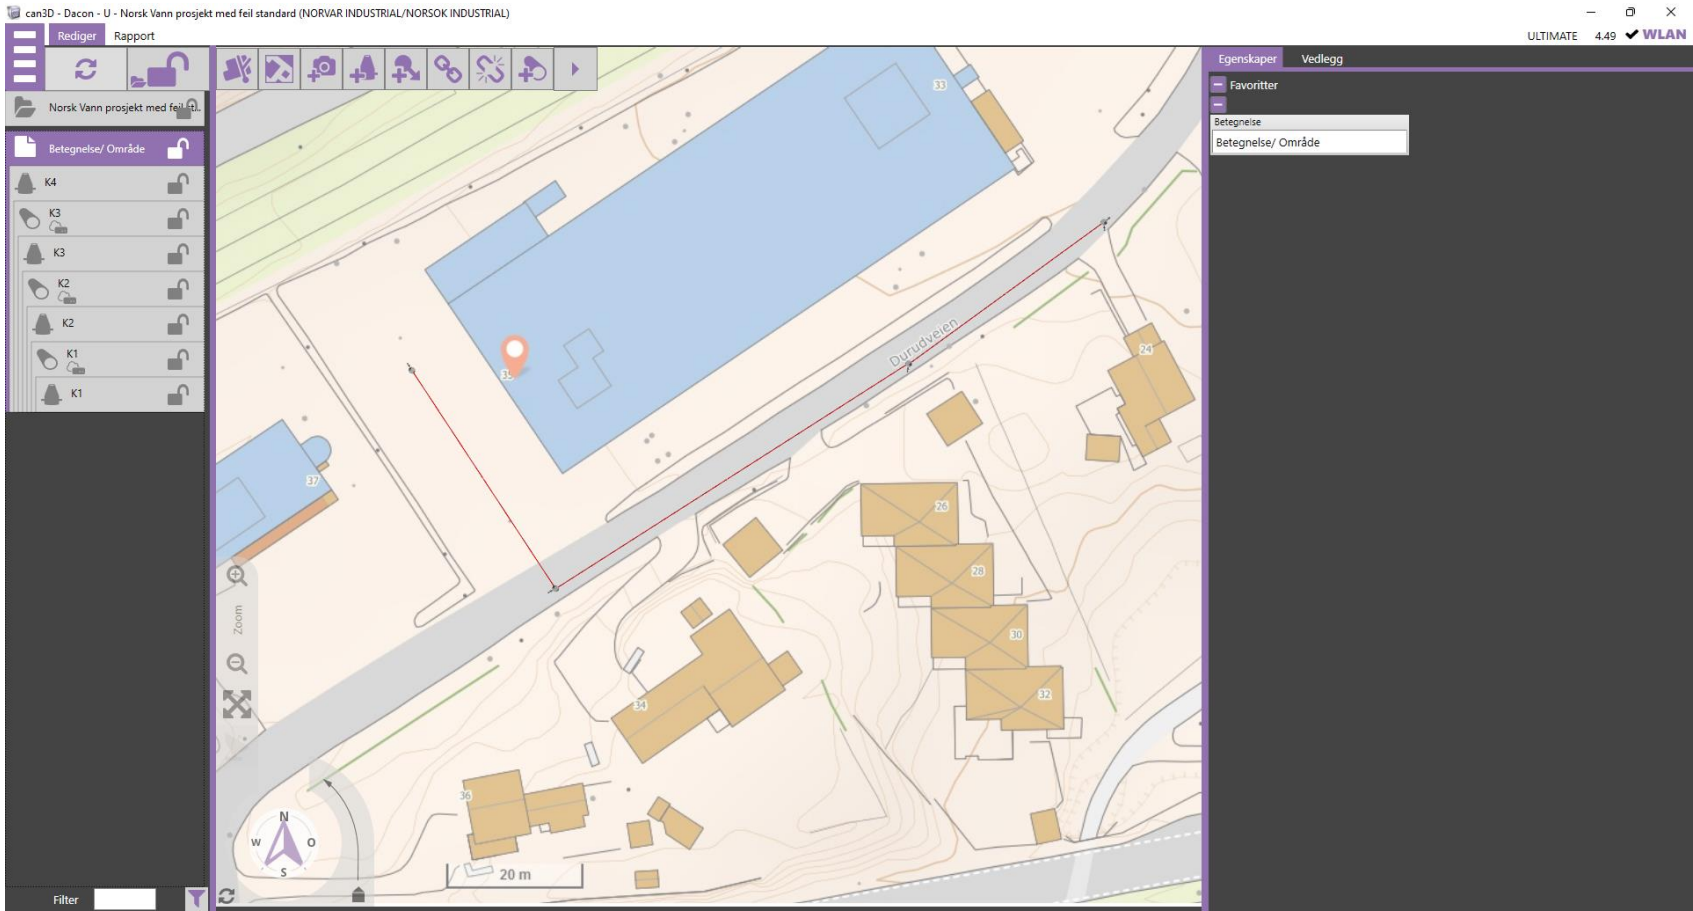


Hvordan endre standard på et prosjekt?

2. Ved å plassere markøren over prosjektnavnet, vil den valgte standarden bli bekreftet.
3. Det er kun en måte å endre standard på;
    a. Opprette nytt prosjekt med korrekt standard
    b. Opprette nytt ledningsnett med tilhørende elementer
    c. Kopiere inn video fra opprinnelig prosjekt
    d. Legge til Geometri
    e. Legge til Funn

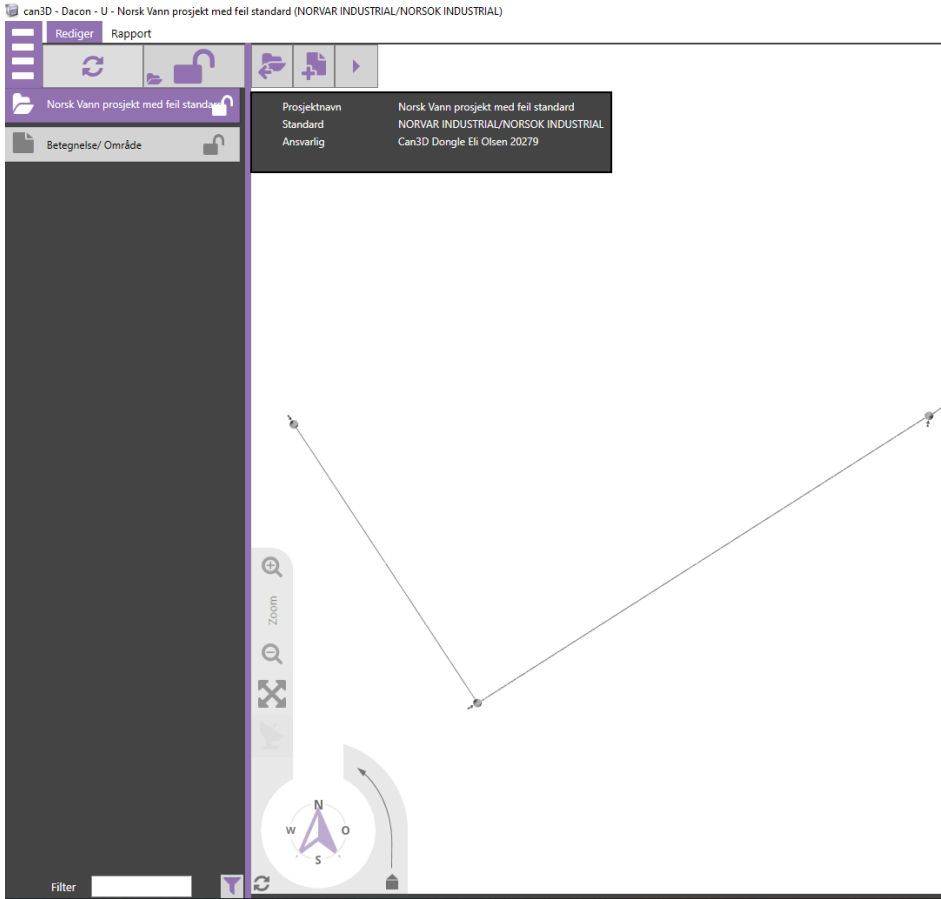


1. Eksportere opprinnelig prosjekt

4. Først må man eksportere det opprinnelige prosjektet, slik at man tilgjengeliggjør videofilmene.
5. Klikk på prosjektnavnet.
6. Klikk på knappen.

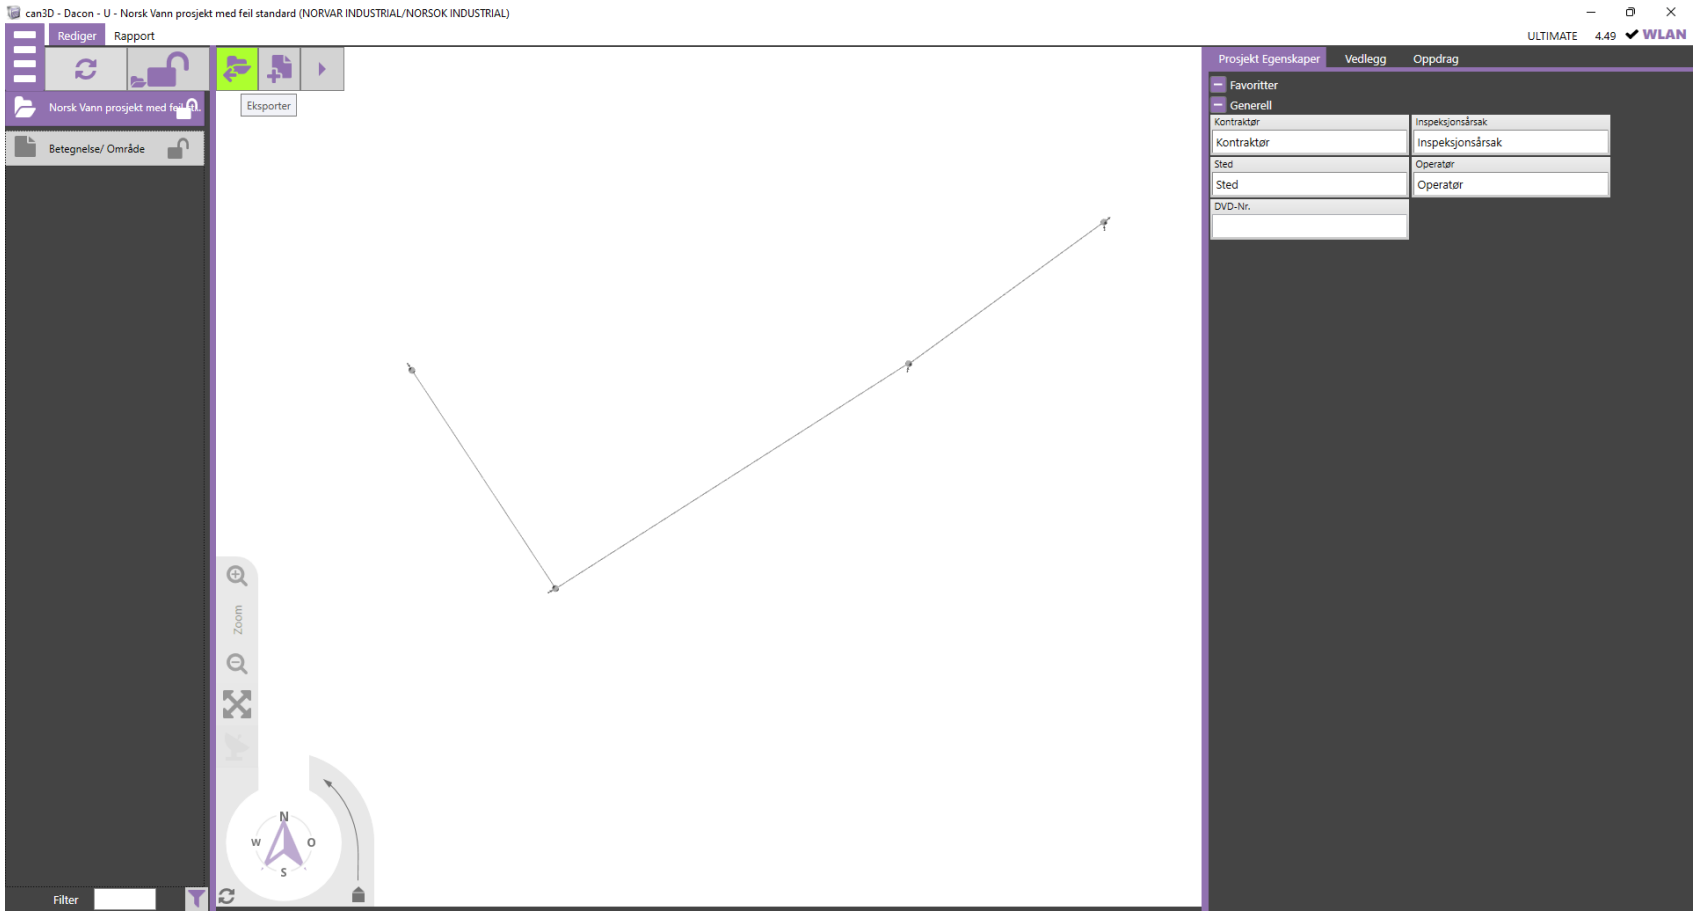


1. Eksportere opprinnelig prosjekt

7. Velg fane «Målmedia».
8. Velg mappen hvor prosjektene blir normalt eksportert til.
9. Opprett ny mappe f.eks. «Endre standard».
10. Bekreft med OK knappen.

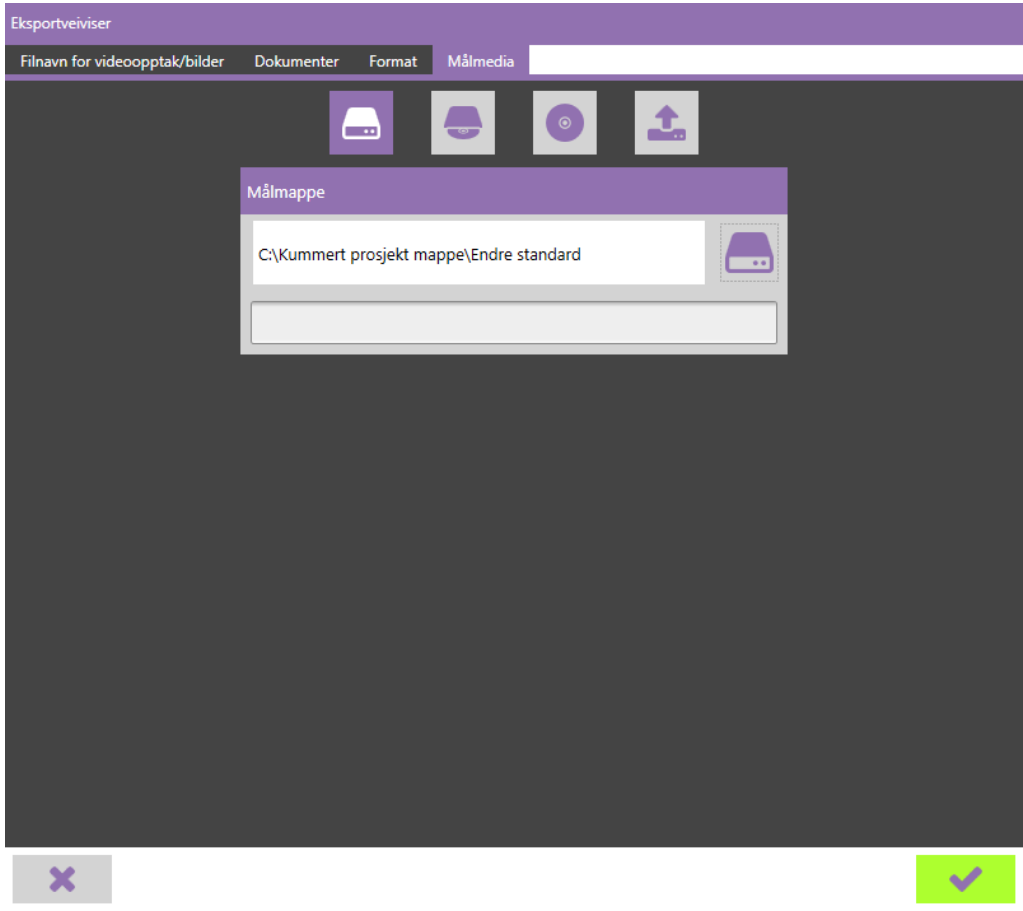


1. Eksportere opprinnelig prosjekt

11. Eksporten inkluderer filer og mapper slik som vist på bildet.
12. Alle videofiler ligger i mappen «Files».

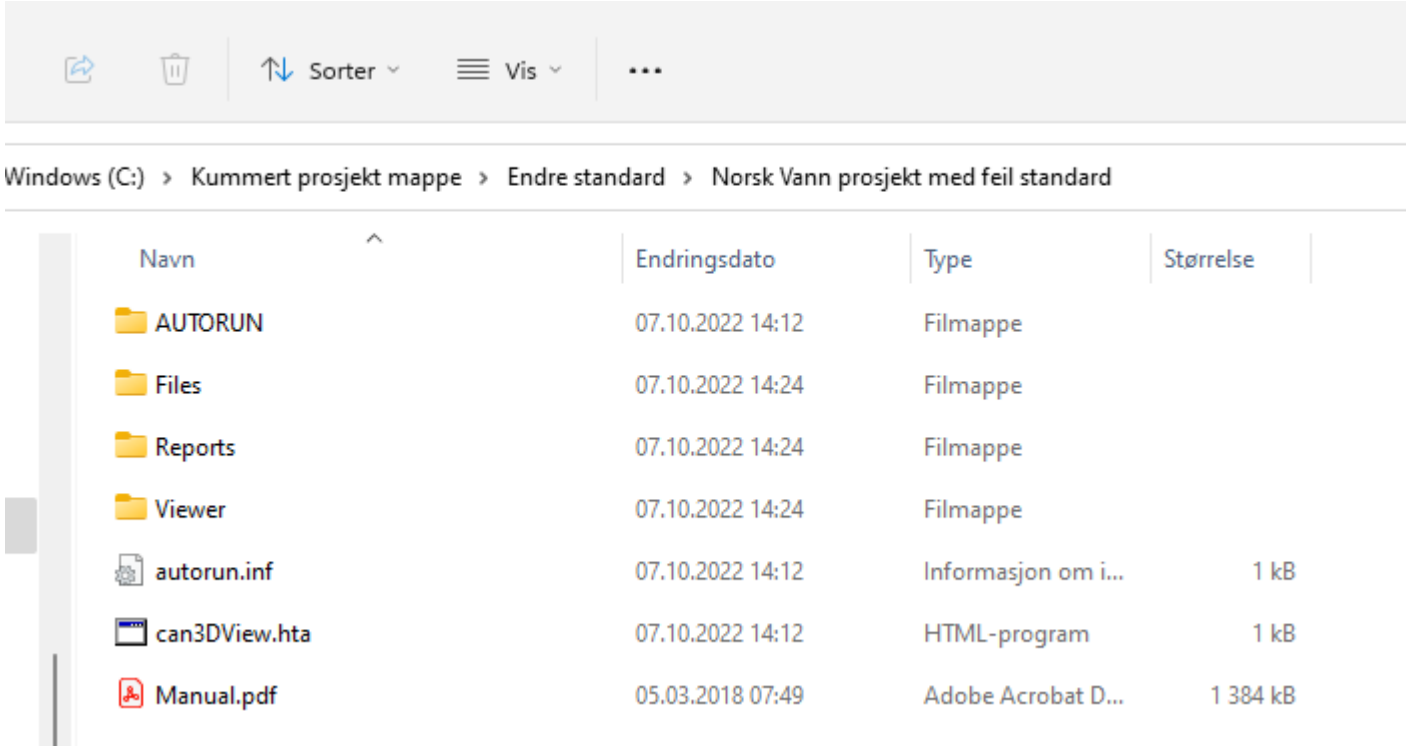


2. Opprette nytt prosjekt

13. Velg fra hovedmenyen: Nytt prosjekt
14. Velg korrekt standard
15. Bekreft med OK knappen.

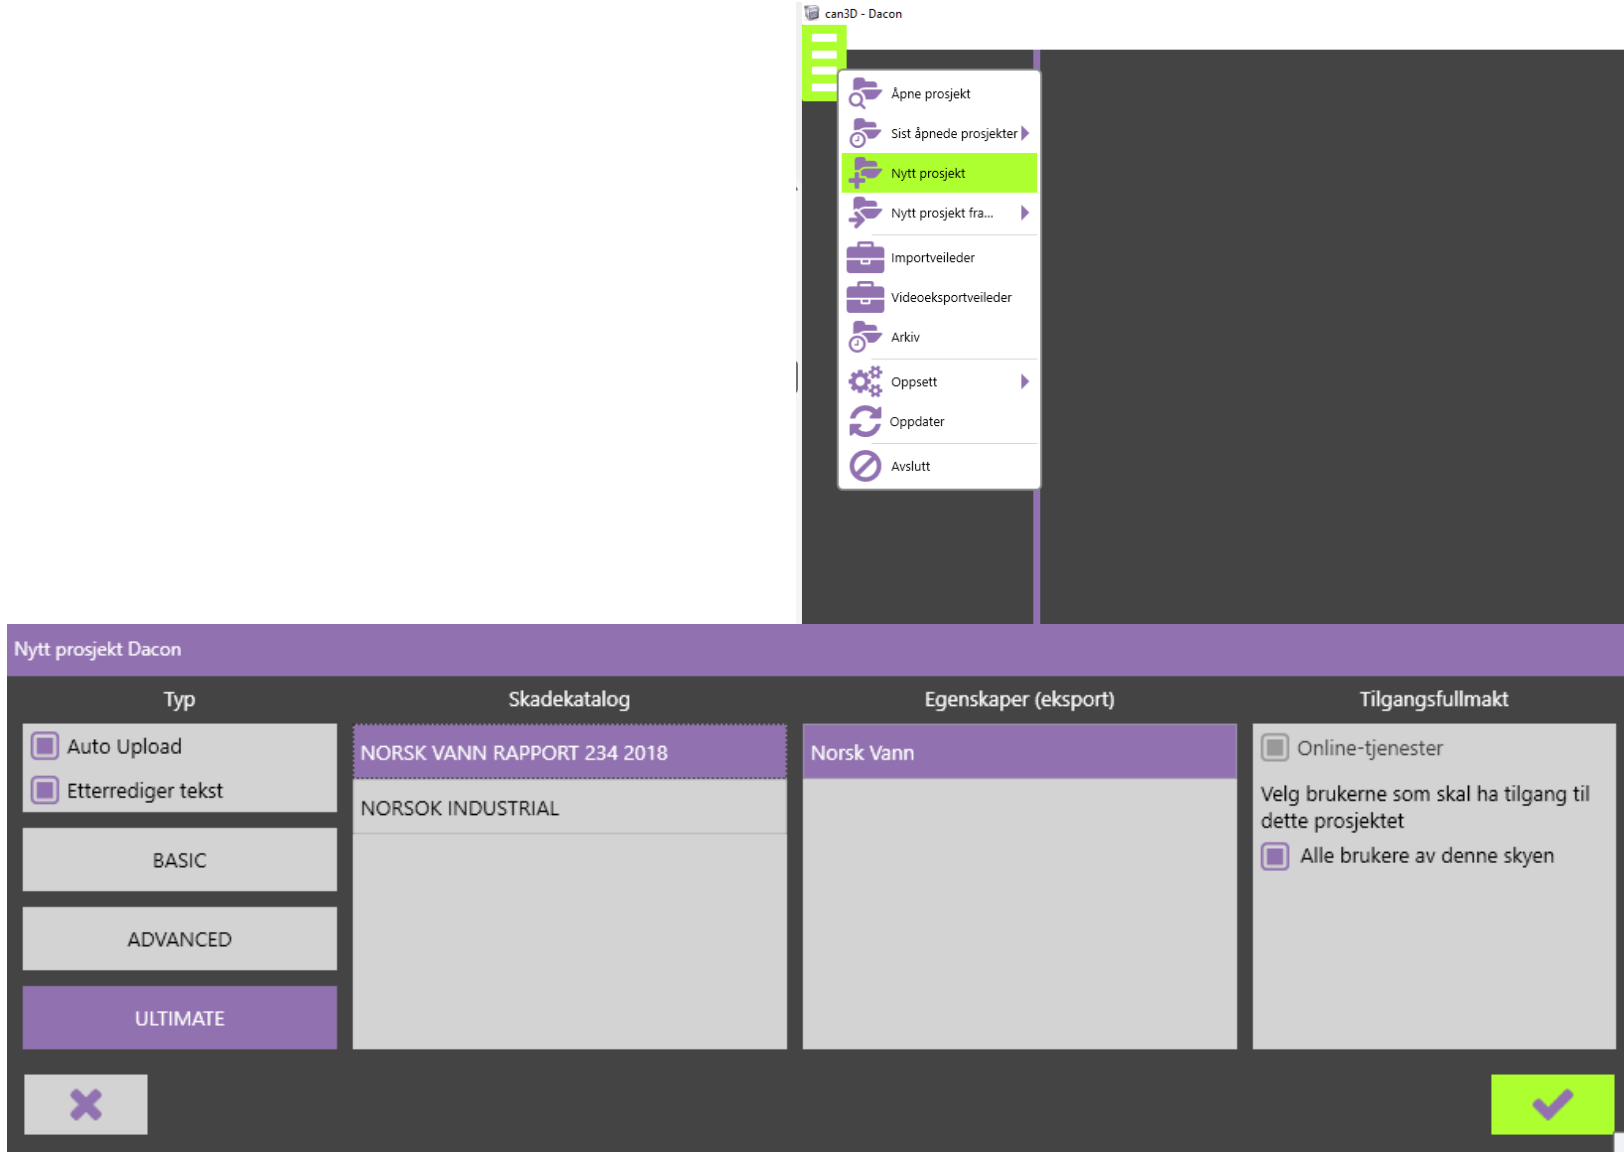


2. Opprette nytt prosjekt

16. Legg inn relevant informasjon om prosjektet.
17. Bekreft med OK knappen.

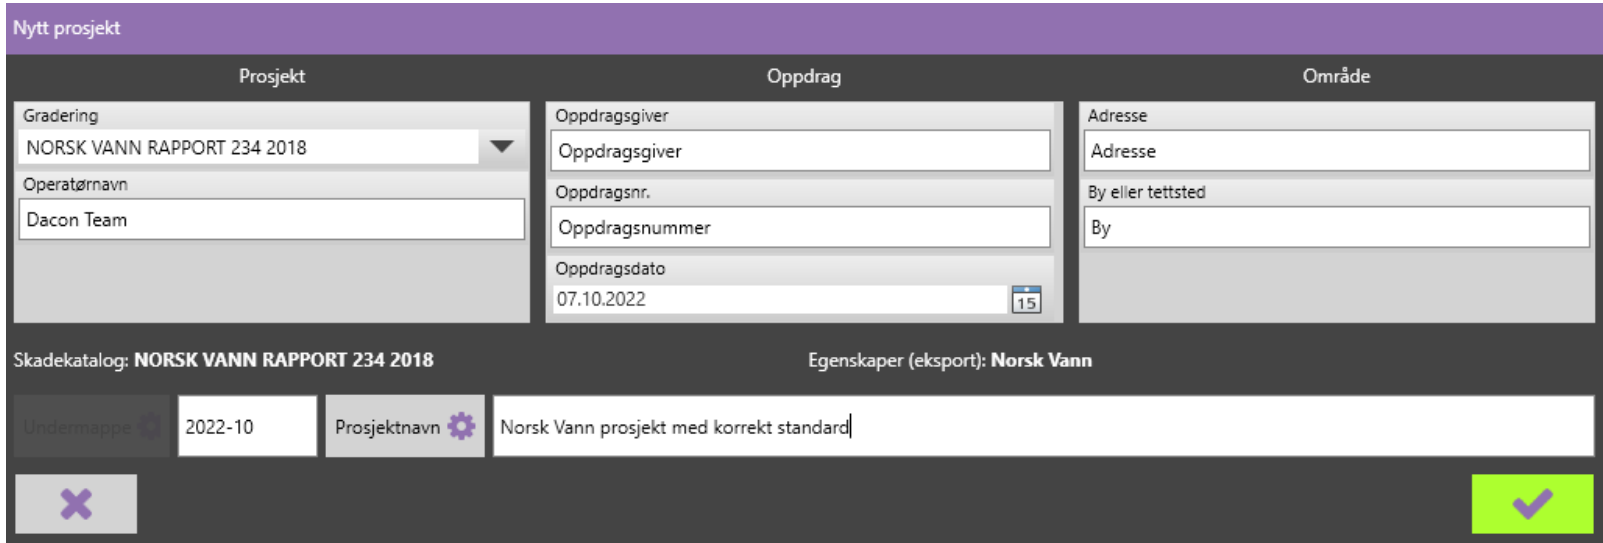


2. Opprette nytt prosjekt

18. Ved å plassere markøren over prosjektnavnet, vil den valgte standarden bli bekreftet.

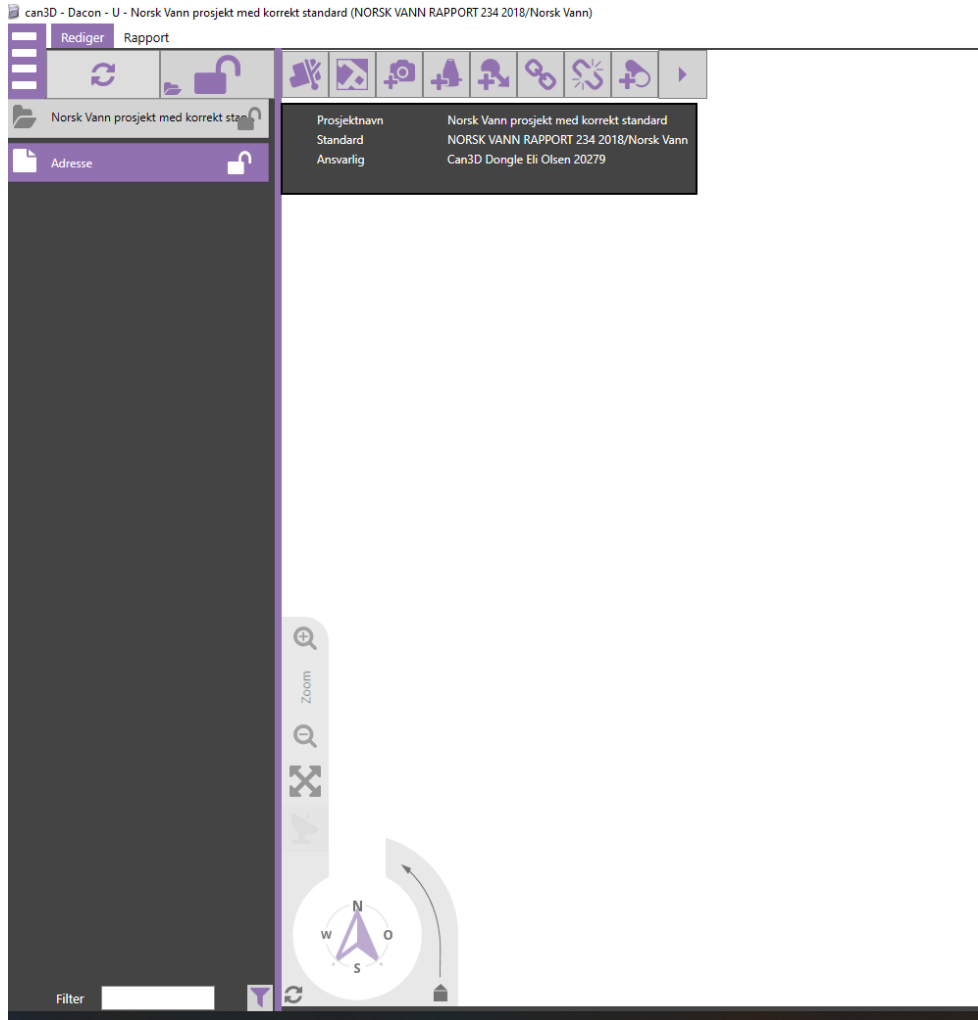

2. Opprette nytt prosjekt

19. Man kan enten bruke OpenStreetMap som åpnes automatisk på styrepanelet, eller ved bruk av can3D Office importere et kart eller også bruke OpenSteetMap.

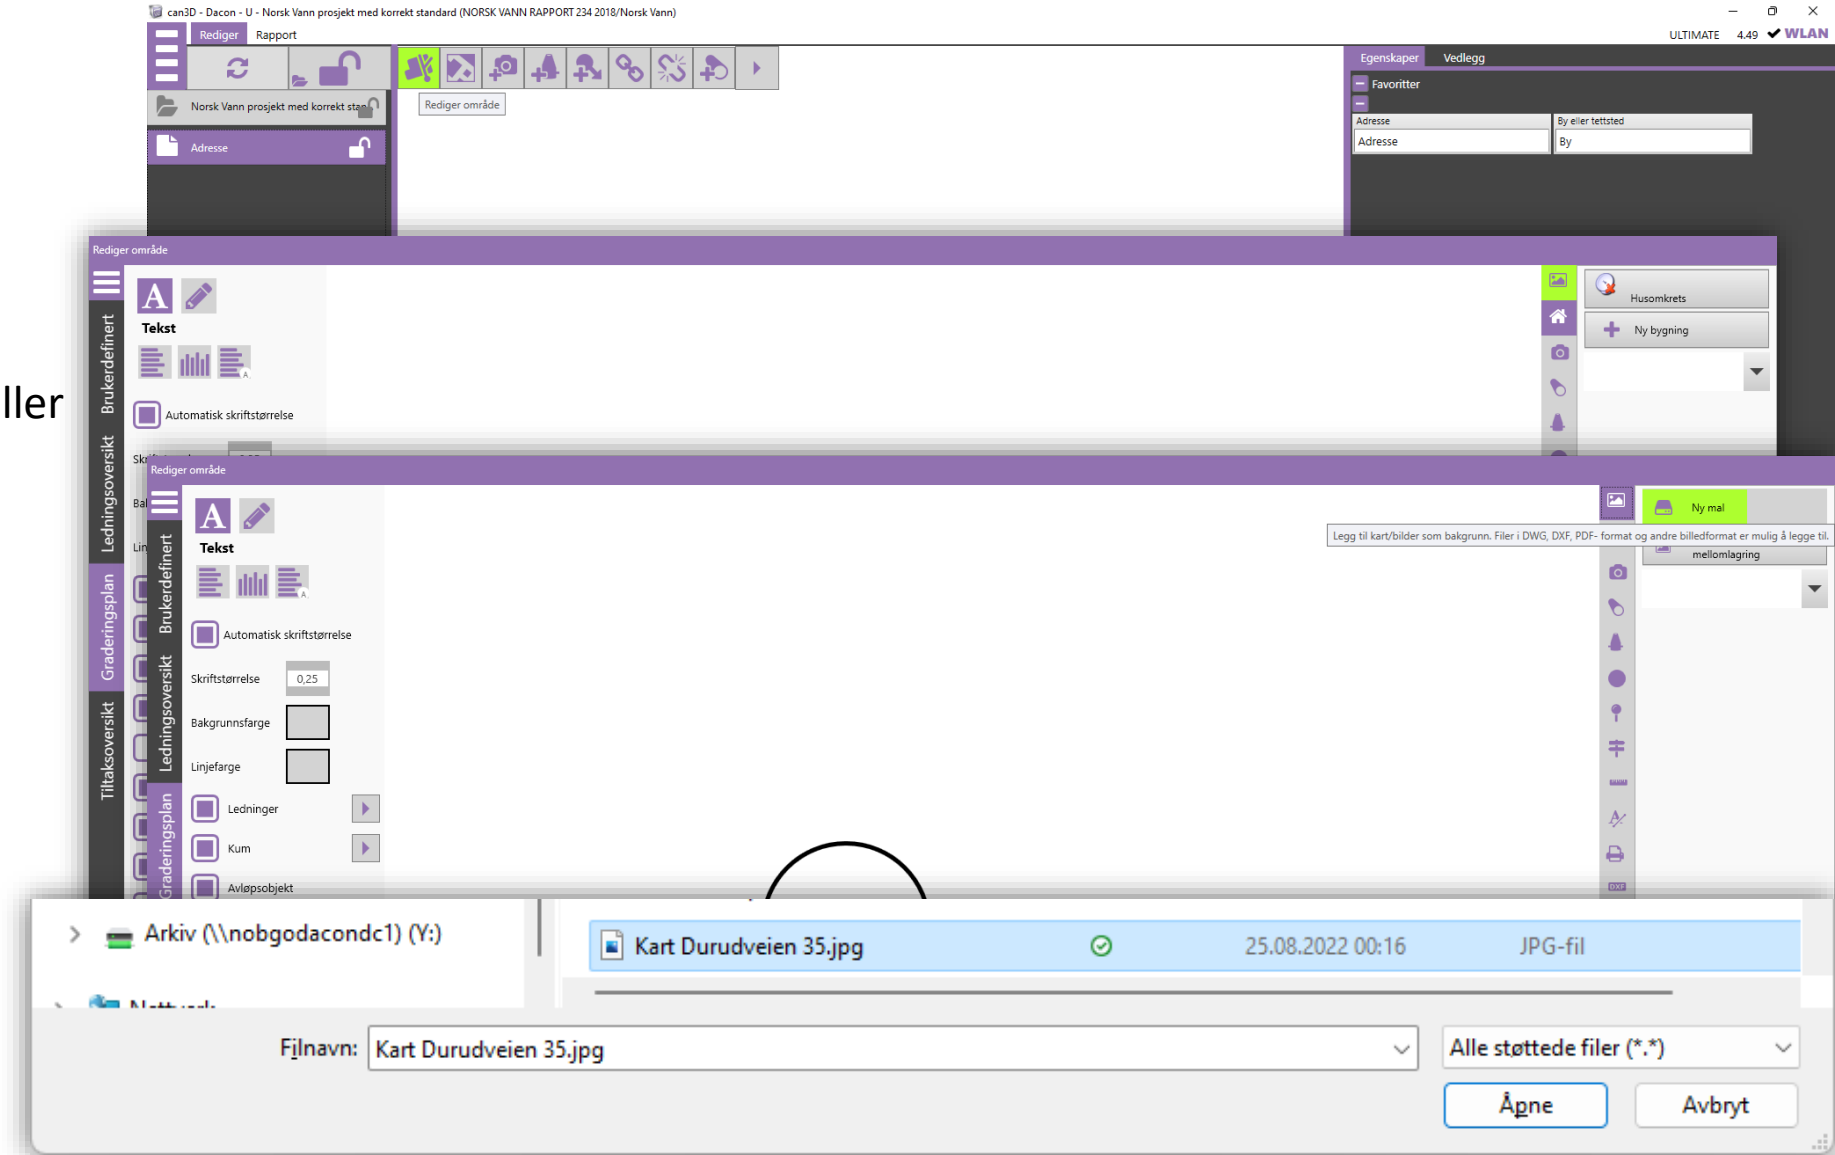


2. Opprette nytt prosjekt

20. Ved import av et kart må man også bekrefte målestokk. Plasser første punkt på målestaven, og det andre punktet i enden. Oppgi referansen i det hvite feltet, og bekreft med OK knappen.




2. Opprette nytt prosjekt

21. Kartet legges inn idet aktive området.

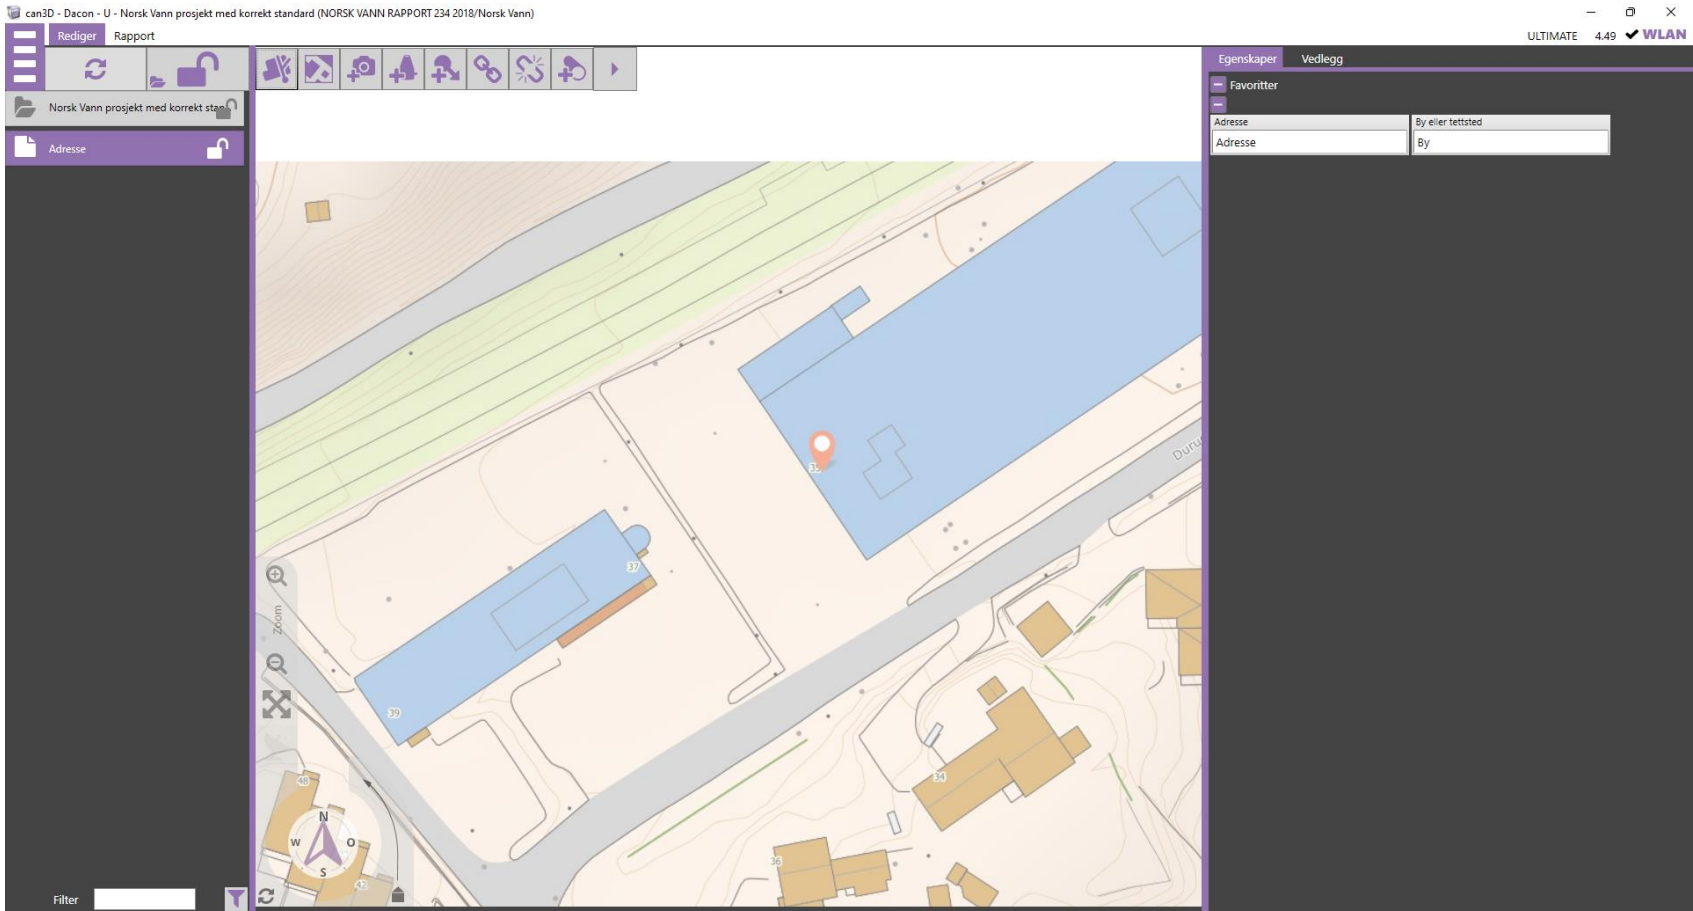


2. Opprette nytt prosjekt/ legge til en kum

22. Nå må man bygge opp geometrien manuelt ved å legge til kum og ledninger.
23. Legg til en ny kum ved å trykke på  knappen.
24. Plasser den første kummen på korrekt sted og lås plassering.
25. Legg til korrekt info om kum.
26. Legg til ny ledning ved å klikke på inn- eller utløp på kum og deretter klikke på  knappen.

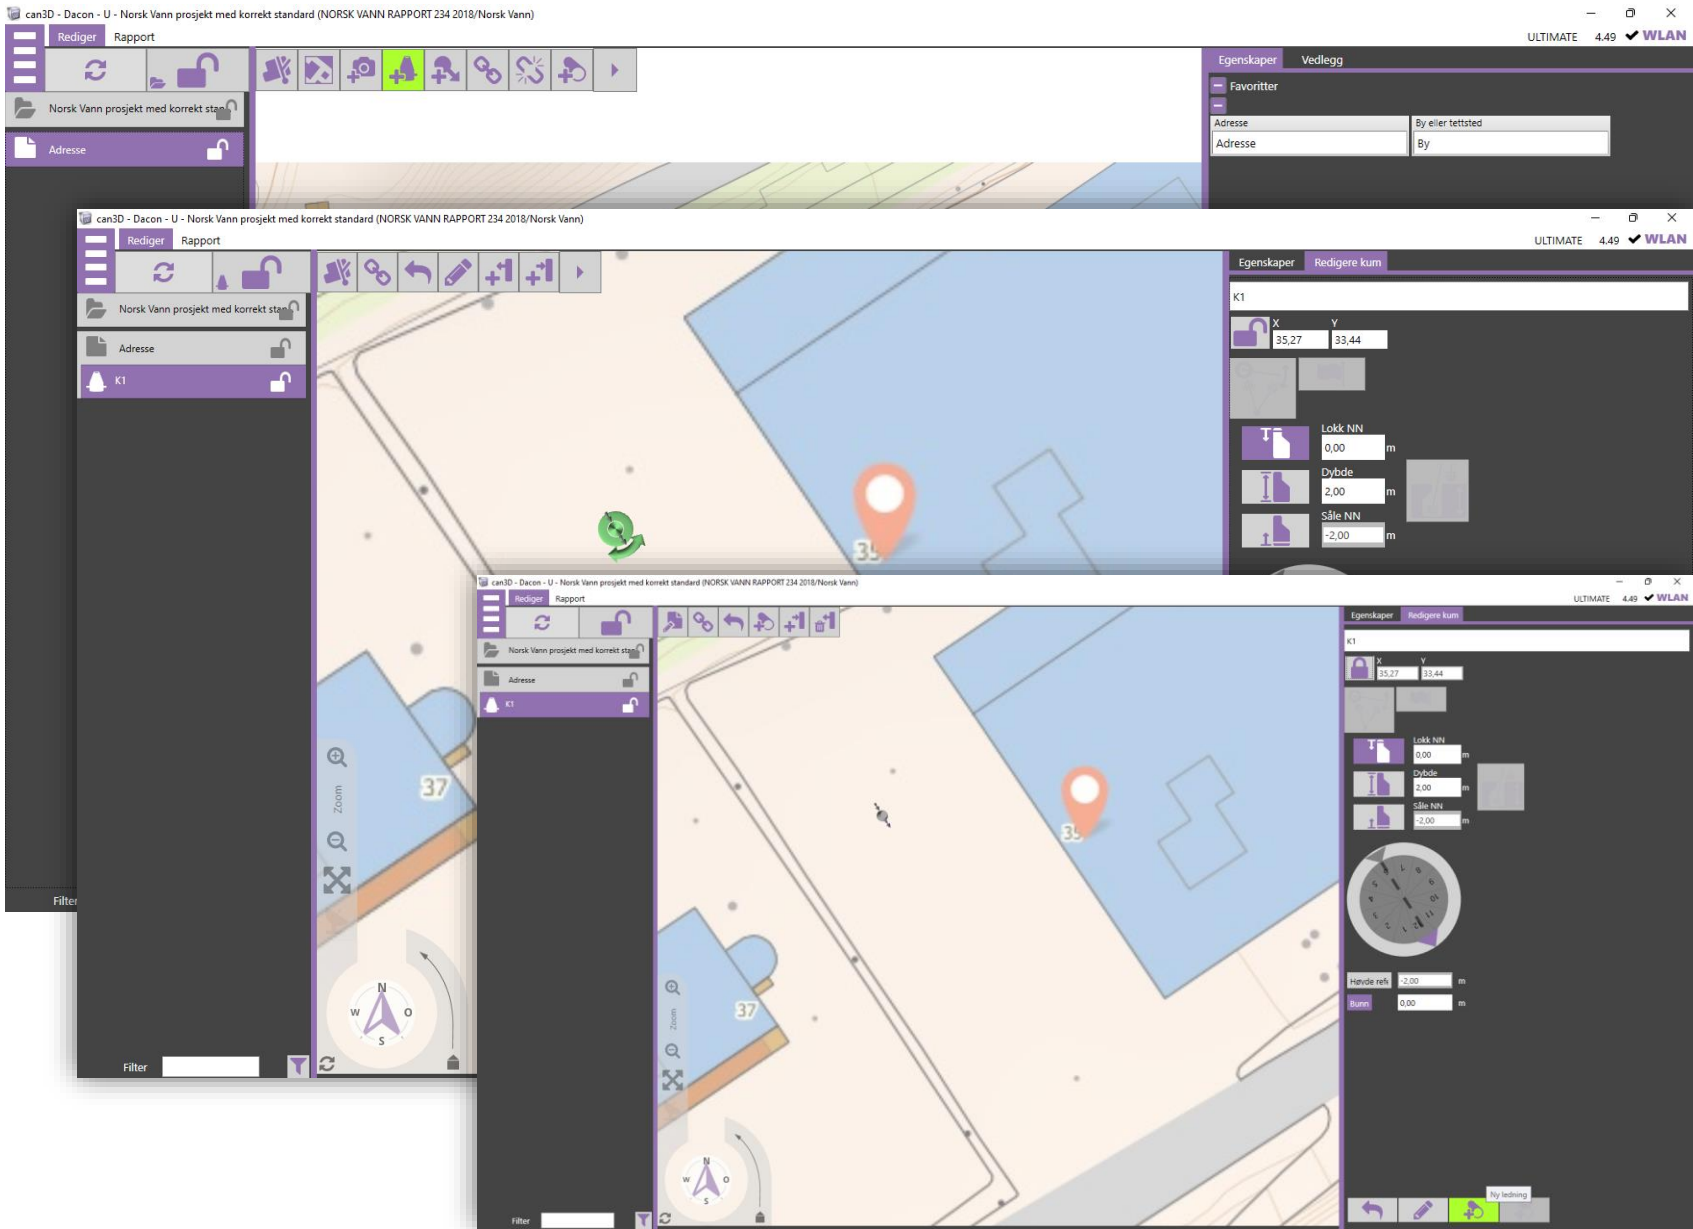


2. Opprette nytt prosjekt/ legge til ledning 1

27. Etter å ha opprettet en ledning, velg fanen Geometri.
28. Klikk på Sluttpunkt.
29. Endre antall meter.

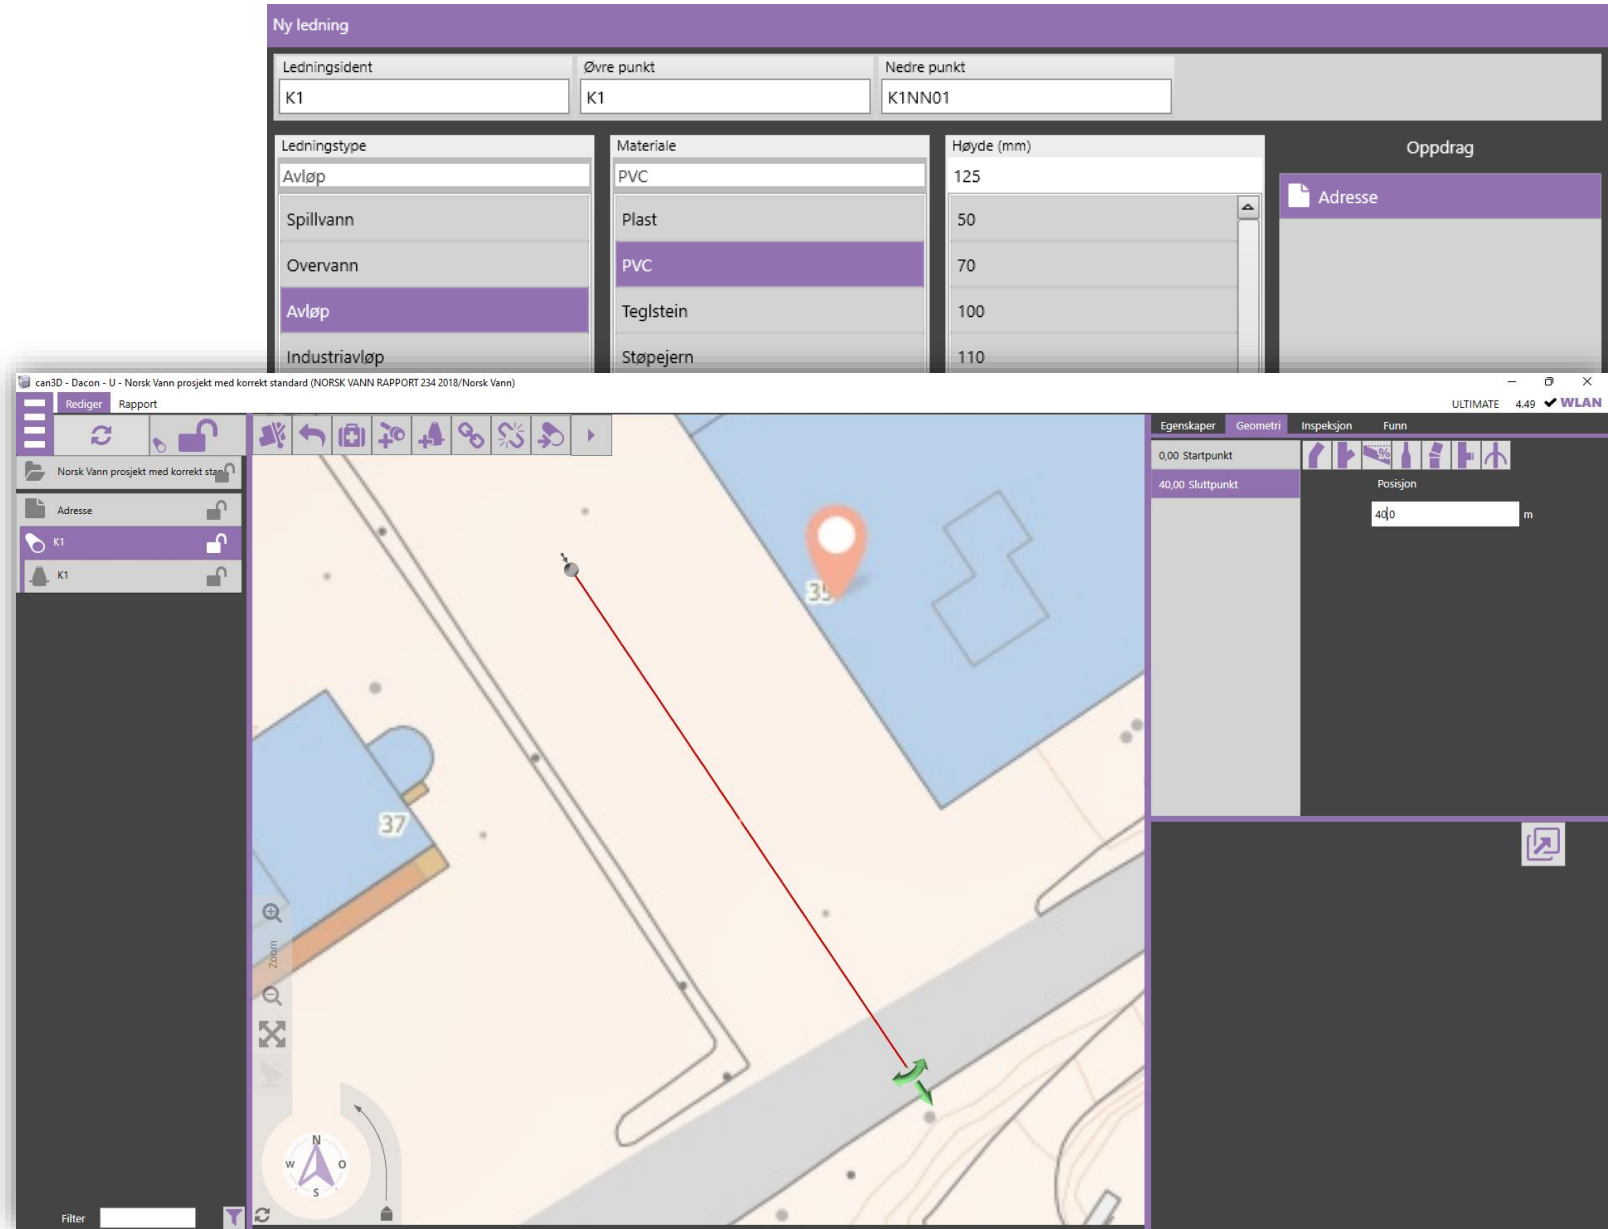


2. Opprette nytt prosjekt/ legge til kum 2

30. Legg til en ny kum på enden av ledningen ved å trykke på knappen.
31. Et vindu åpnes hvor man må bekrefte navn på den nye kummen.

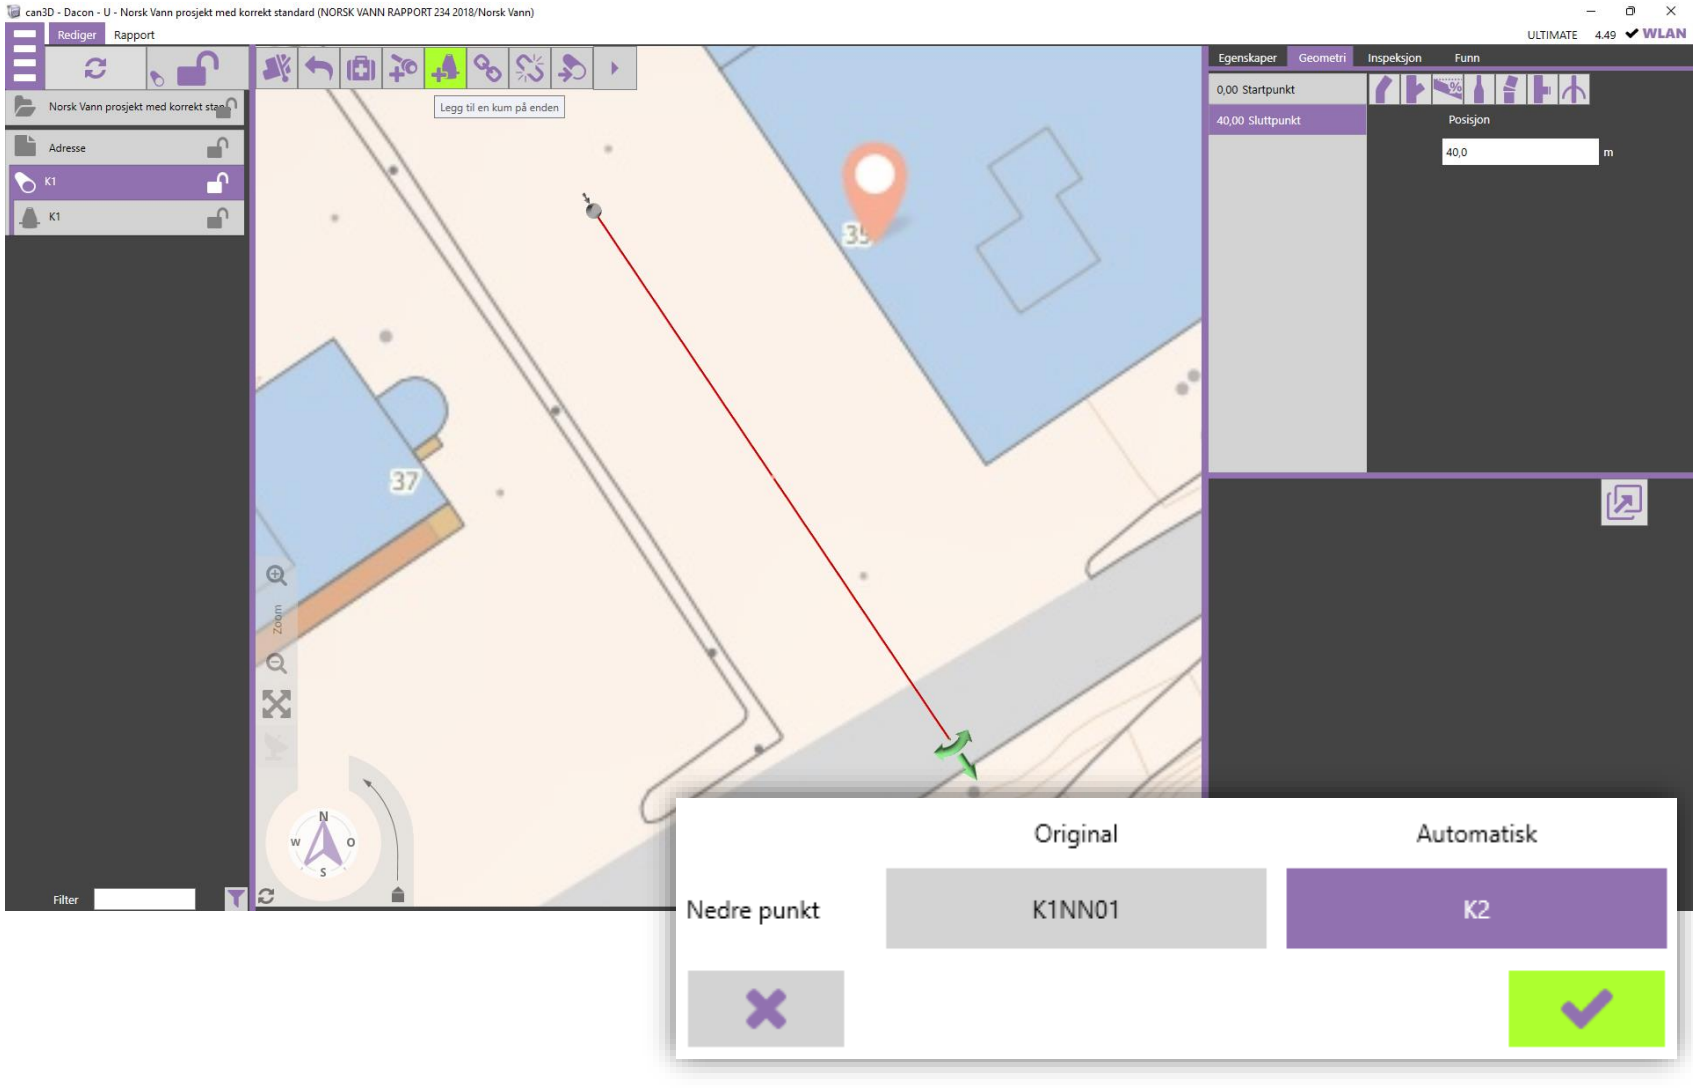


2. Opprette nytt prosjekt/ redigere kum 2

32. Legg til info om den nye kummen.
33. Legg til relevant info om kum.

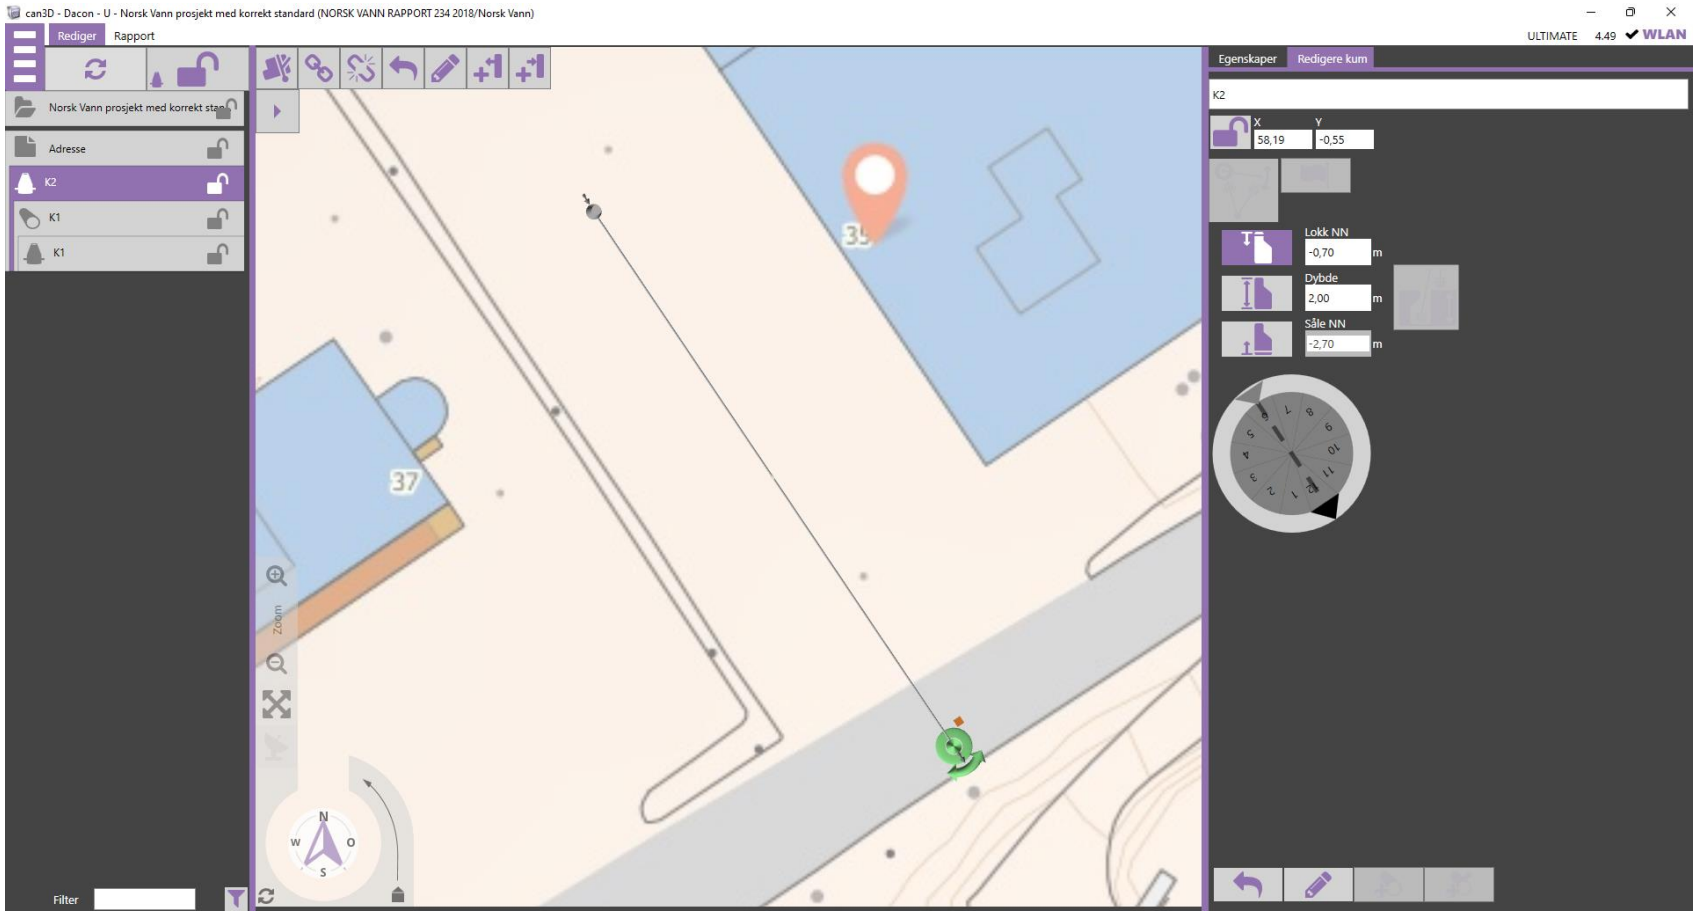


2. Opprette nytt prosjekt/ legge ledning 2


34. Legg til ny ledning fra kum ved å trykke på knappen.
35. Etter å ha opprettet en ledning, velg fanen Geometri.
36. Klikk på Sluttpunkt.
37. Endre antall meter.

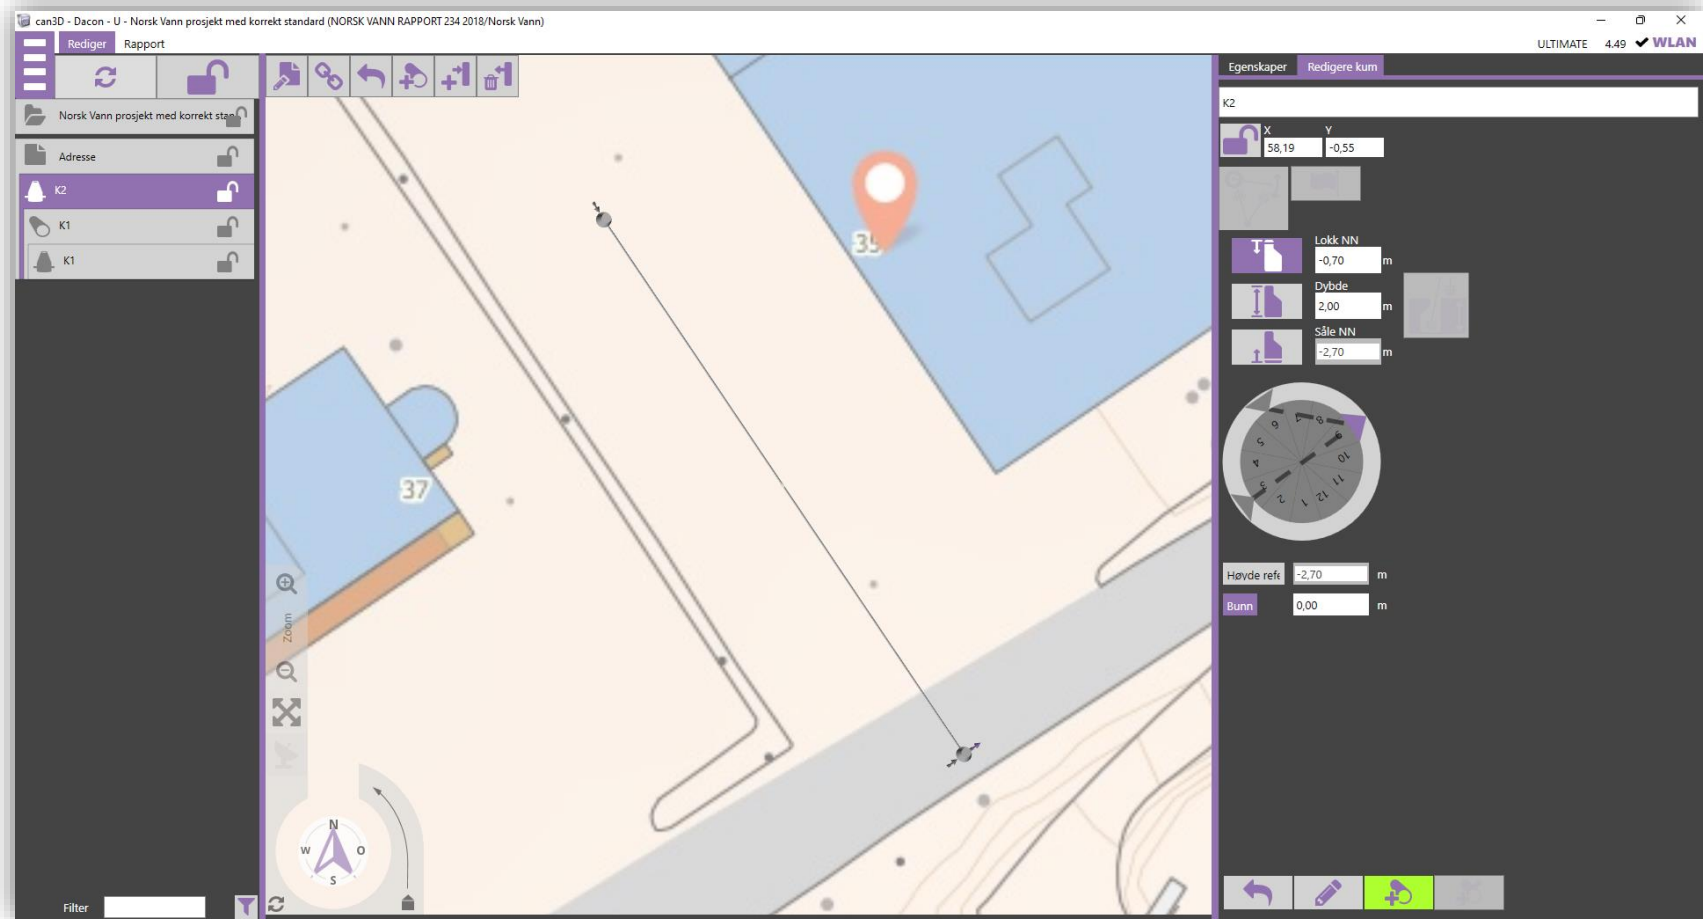

2. Opprette nytt prosjekt/ legge til kum 3


38. Legg til en ny kum på enden av ledningen ved å trykke på knappen.
39. Et vindu åpnes hvor man må bekrefte navn på den nye kummen.

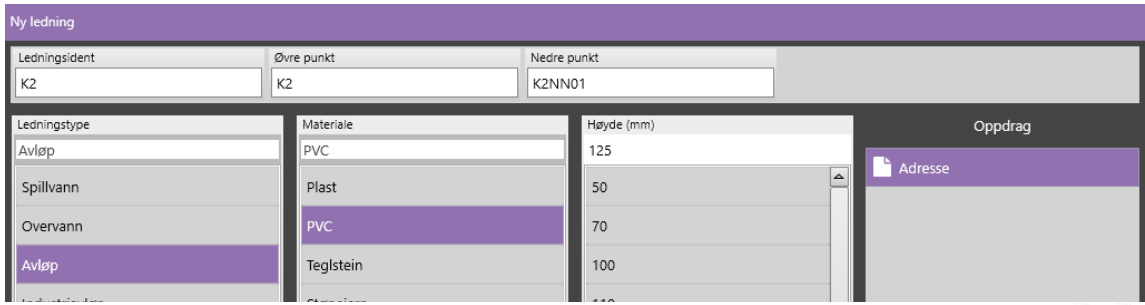

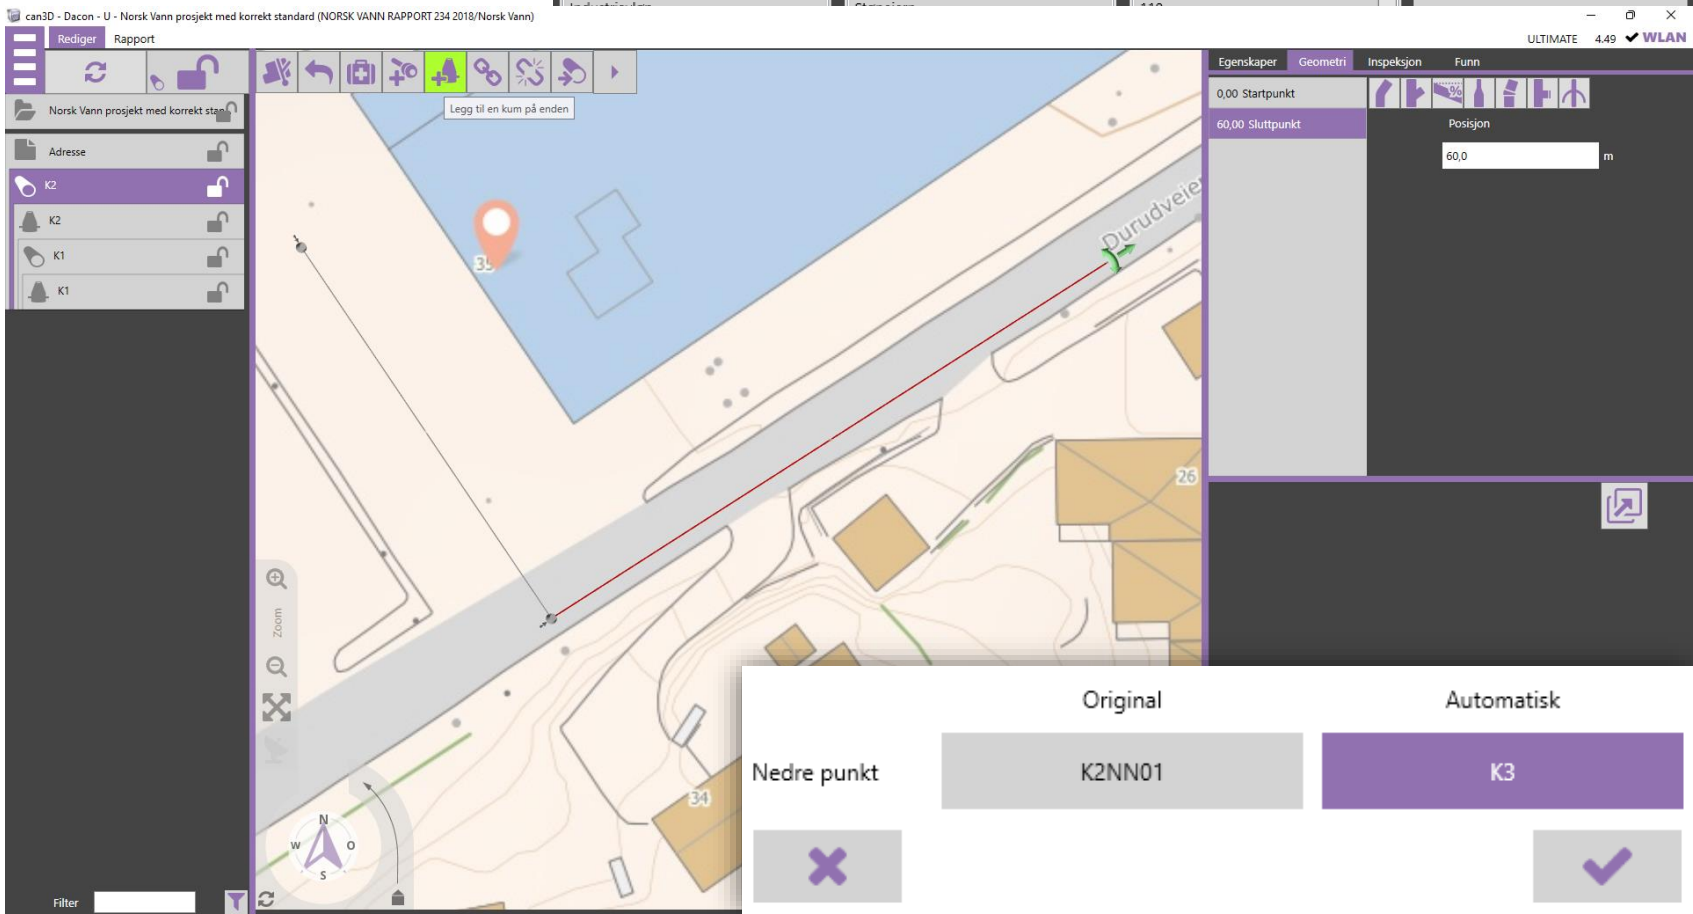


2. Opprette nytt prosjekt/ redigere kum 3

40. Legg til info om den nye kummen.
41. Trykk på knappen for å opprette ny ledning.
42. Etter å ha opprettet en ledning, velg fanen Geometri.
43. Klikk på Sluttpunkt.
44. Endre antall meter.

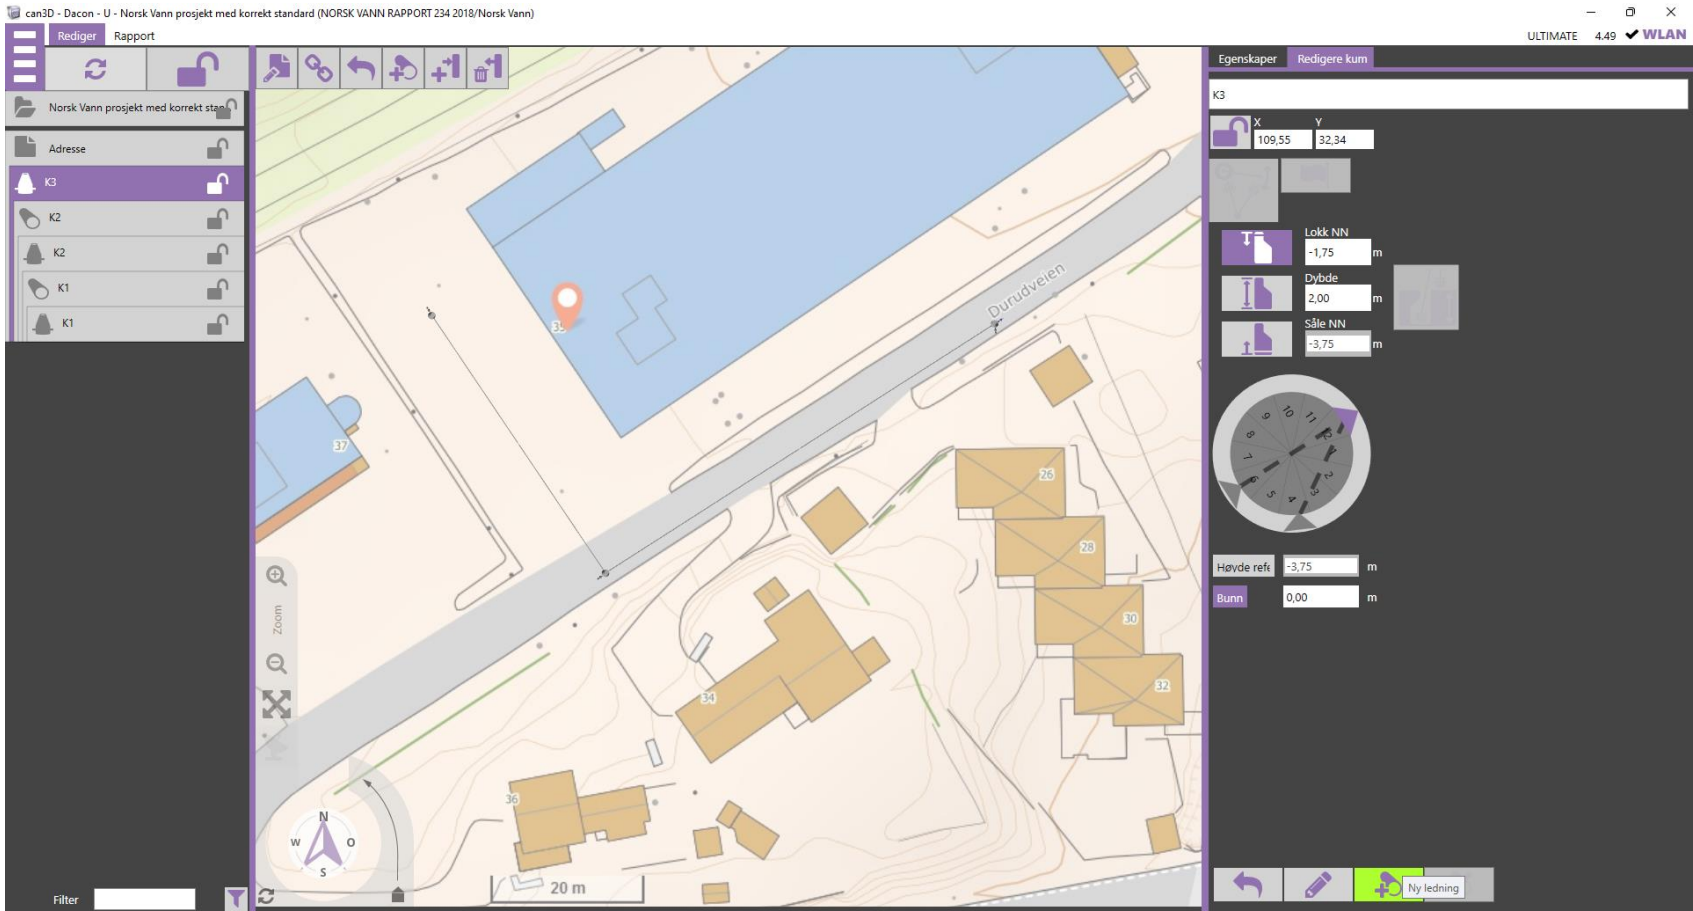


2. Opprette nytt prosjekt/ legge til ledning 3 og kum4

45. Legg til ny ledning fra kum ved å trykke på knappen.
46. Etter å ha opprettet en ledning, velg fanen Geometri.
47. Klikk på Sluttpunkt.
48. Endre antall meter.
49. Legg til en ny kum på enden av ledningen ved å trykke på knappen.
50. Et vindu åpnes hvor man må bekrefte navn på den nye kummen.

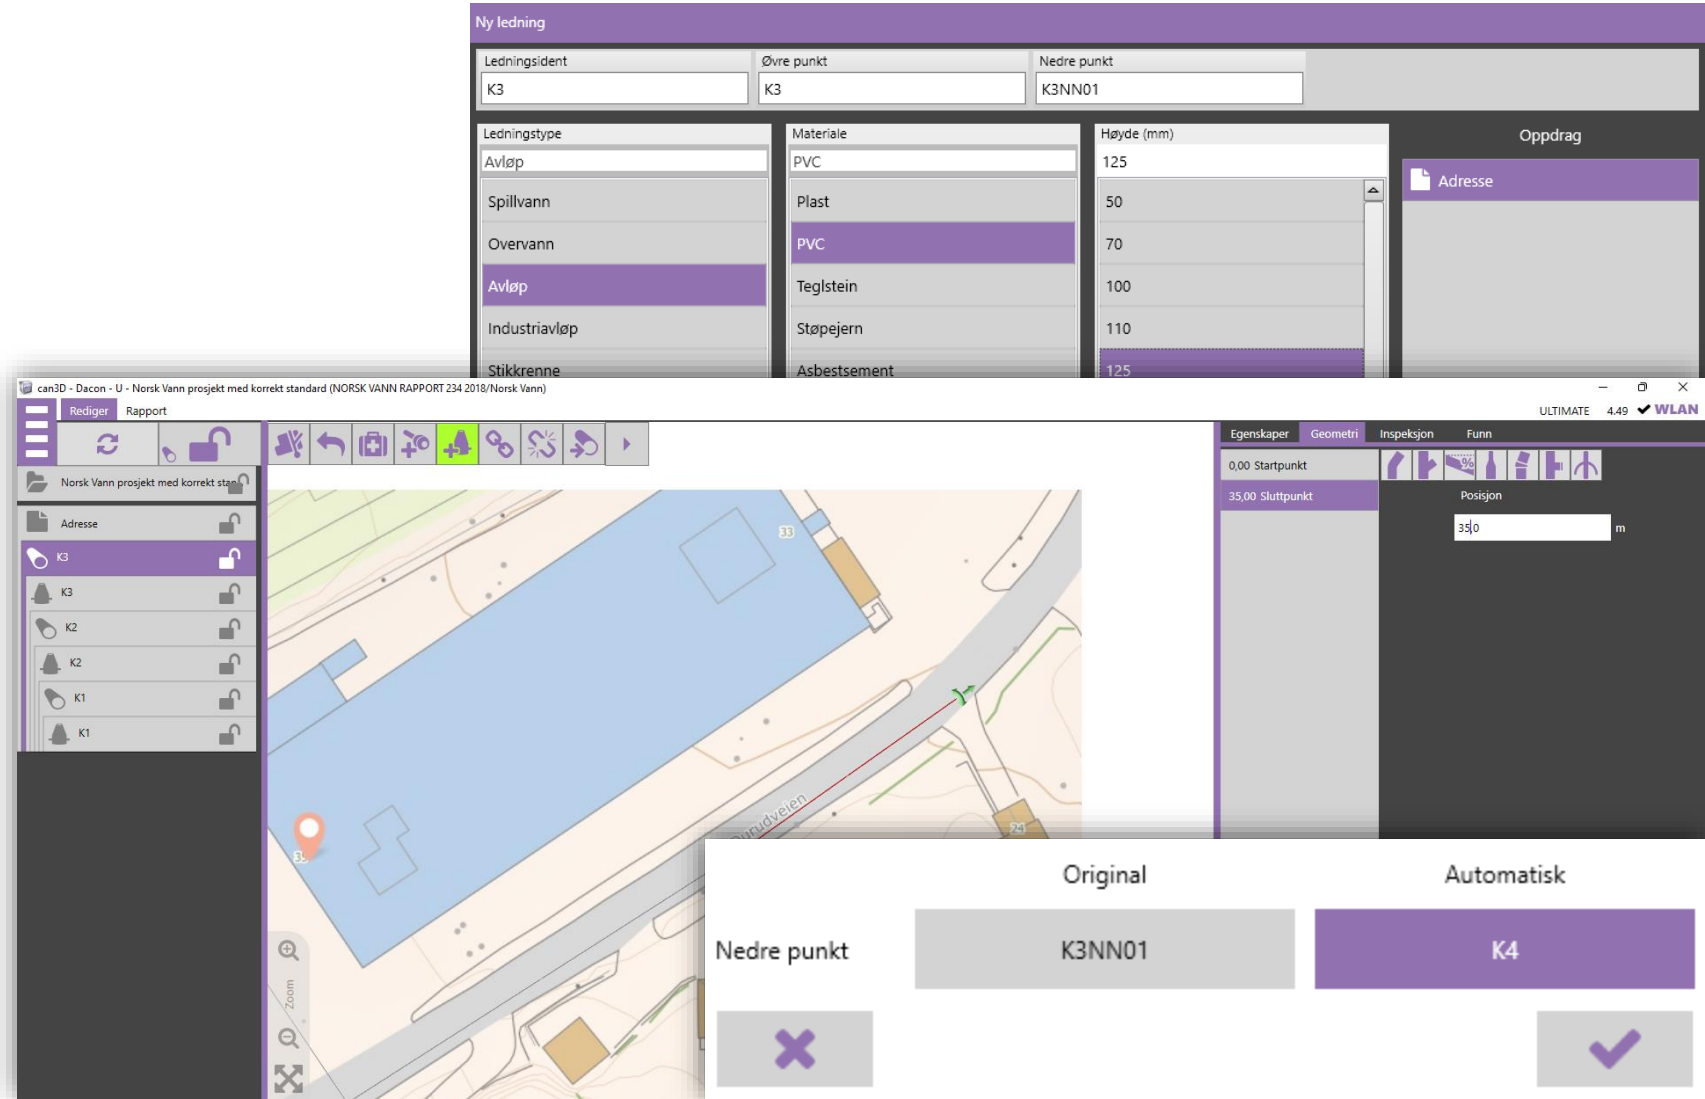


2. Opprette nytt prosjekt/ kum og ledning på plass

51. Når alle kummer og ledninger er lagt til, må man importere inspeksjonsvideo tilhørende hver ledning.

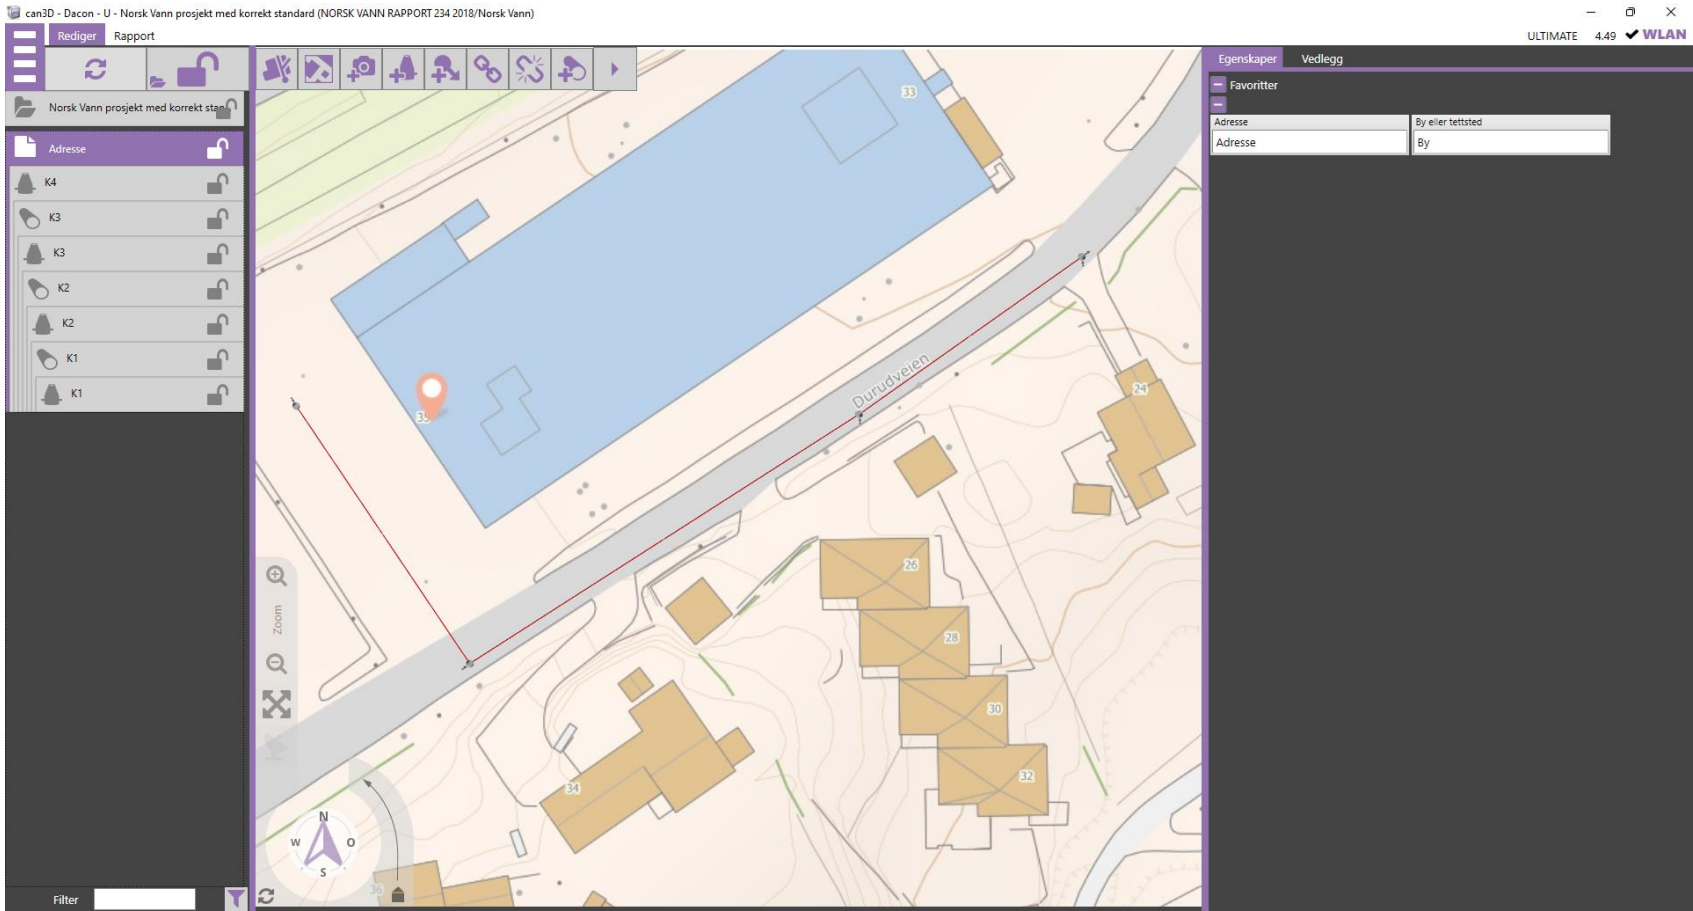


3. Import av video

52. Marker gjeldende ledning enten fra listen til venstre i skjermbildet eller ved å trykke på ledningen i kartet.
53. Trykk på knappen.
54. Velg fra menyen Ekstern video.

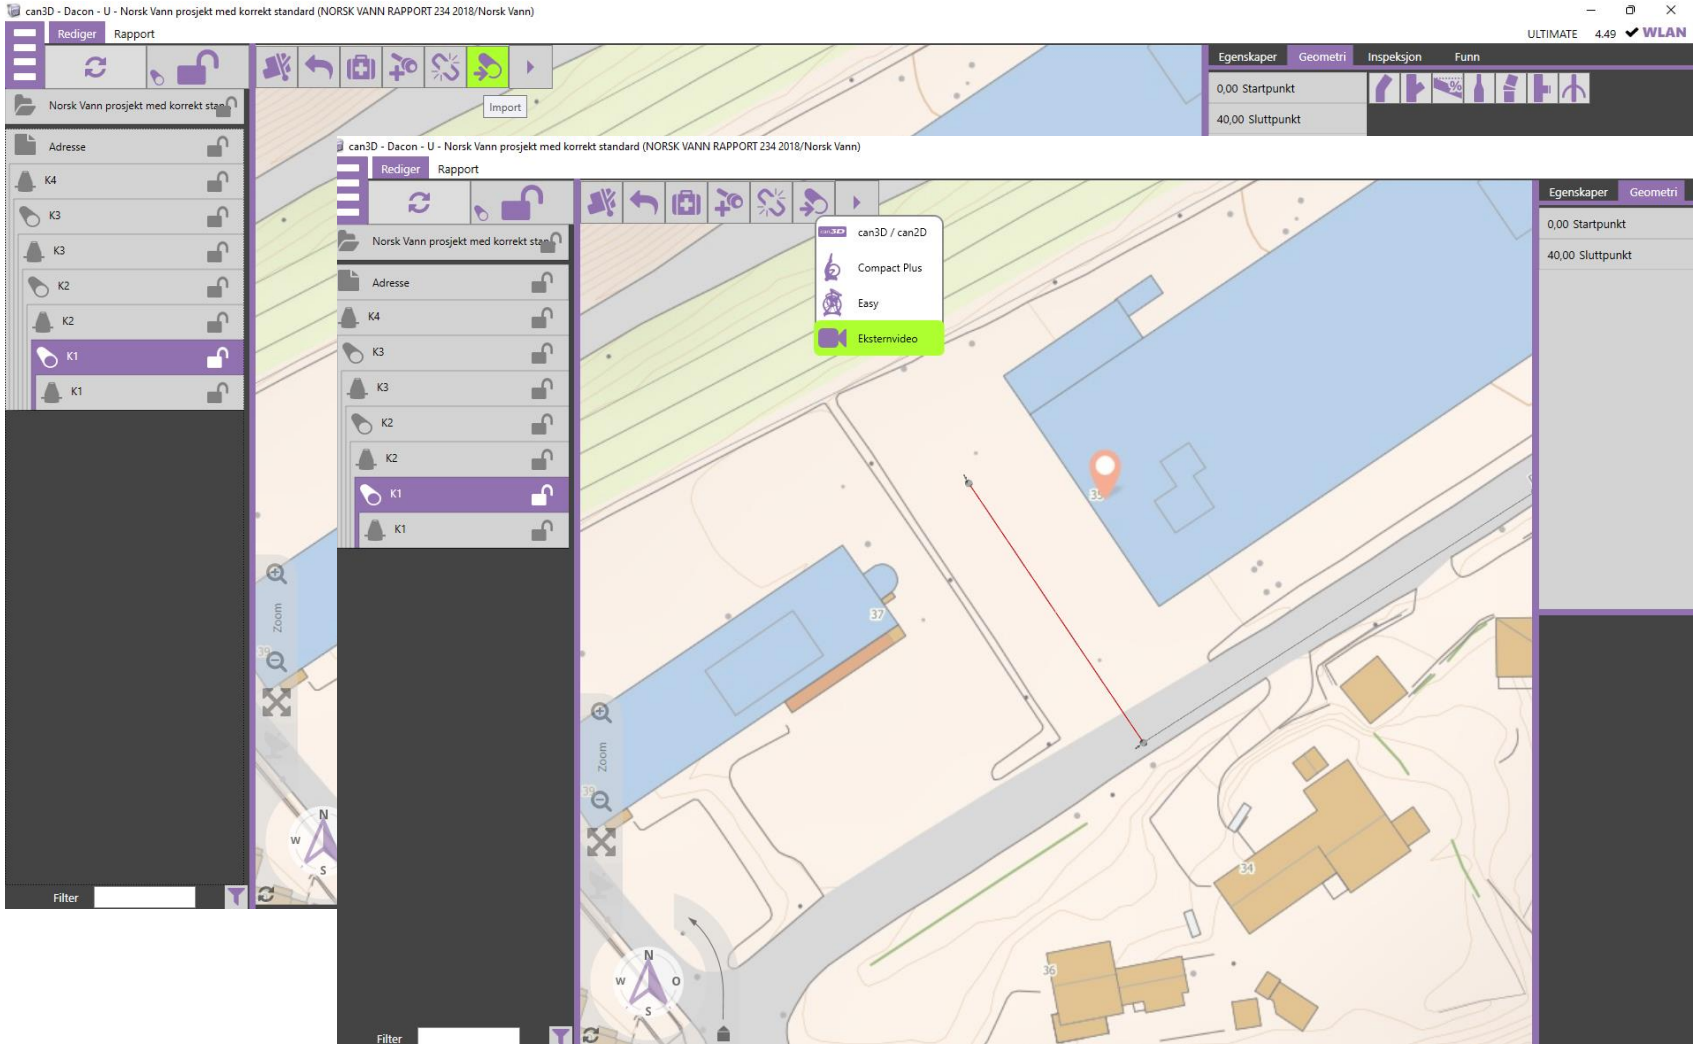

3. Import av video


55. Velg den samme mappen hvor original prosjektet ble eksportert til.
56. Velg korrekt video fra listen..

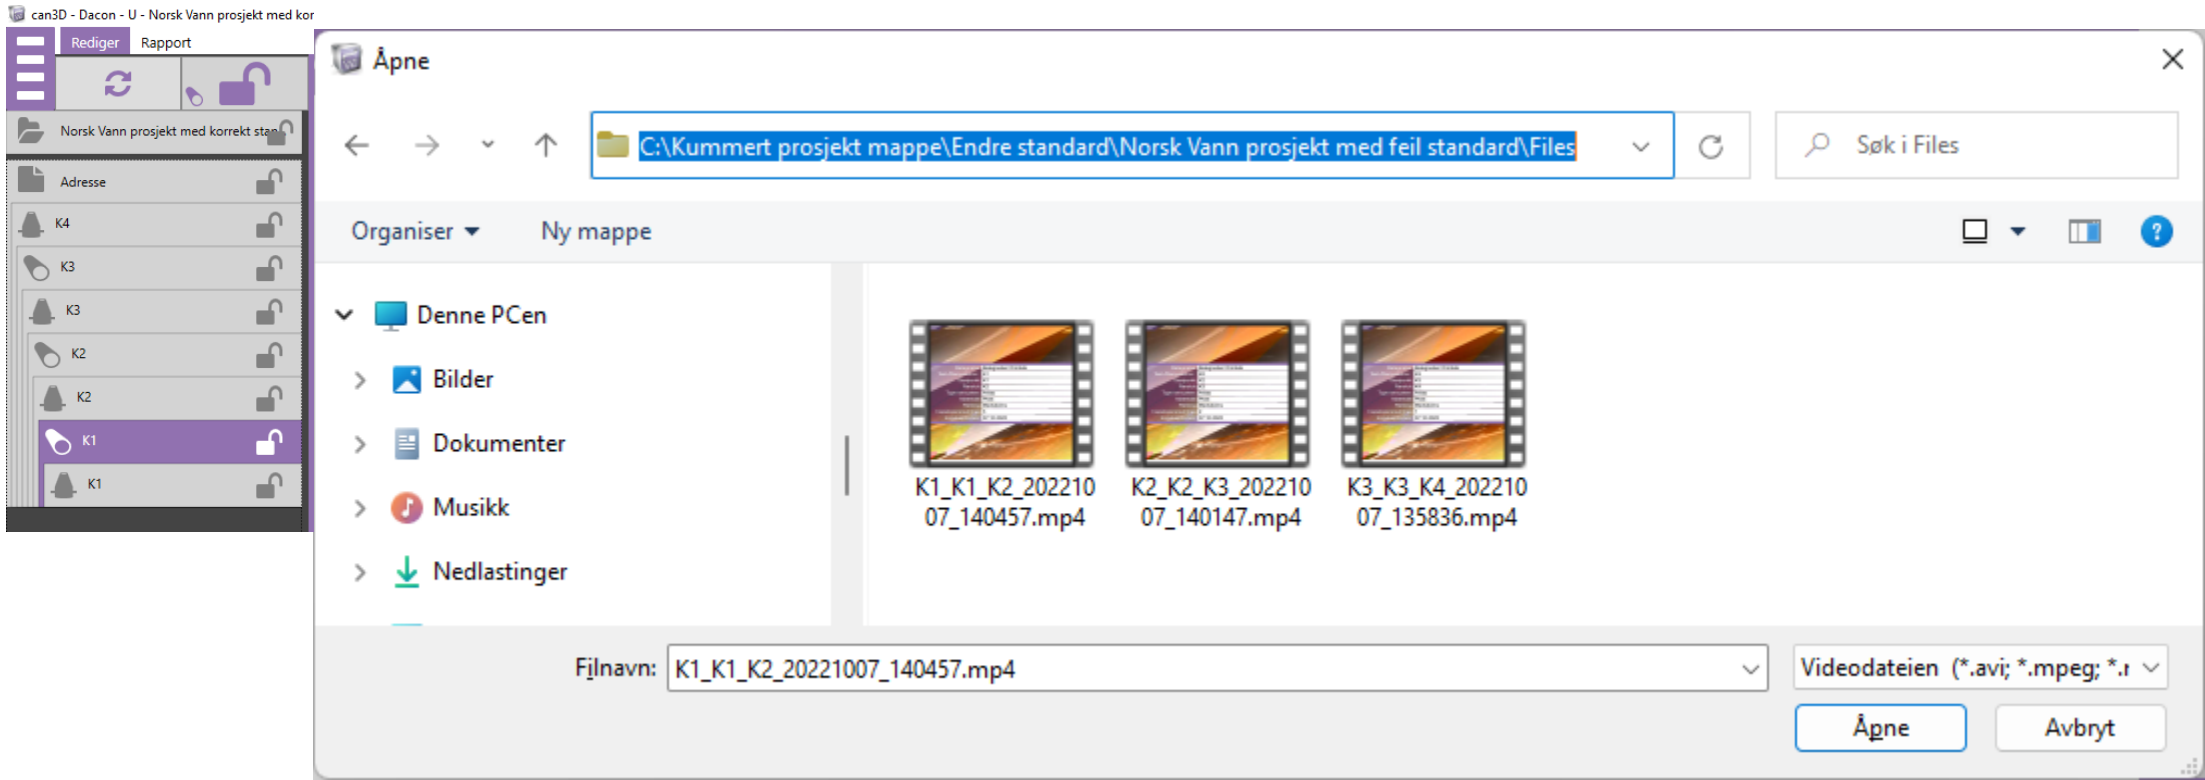

3. Import av video




57. Bekreft om inspeksjonen er med- eller motstrøm.
58. Huk av for «Mulighet for å etterredigere videotekst».
59. Bekreft med OK knappen.
60. can3D begynner importen. Dette kan være noe tidkrevende. Gå å ta en kaffe.

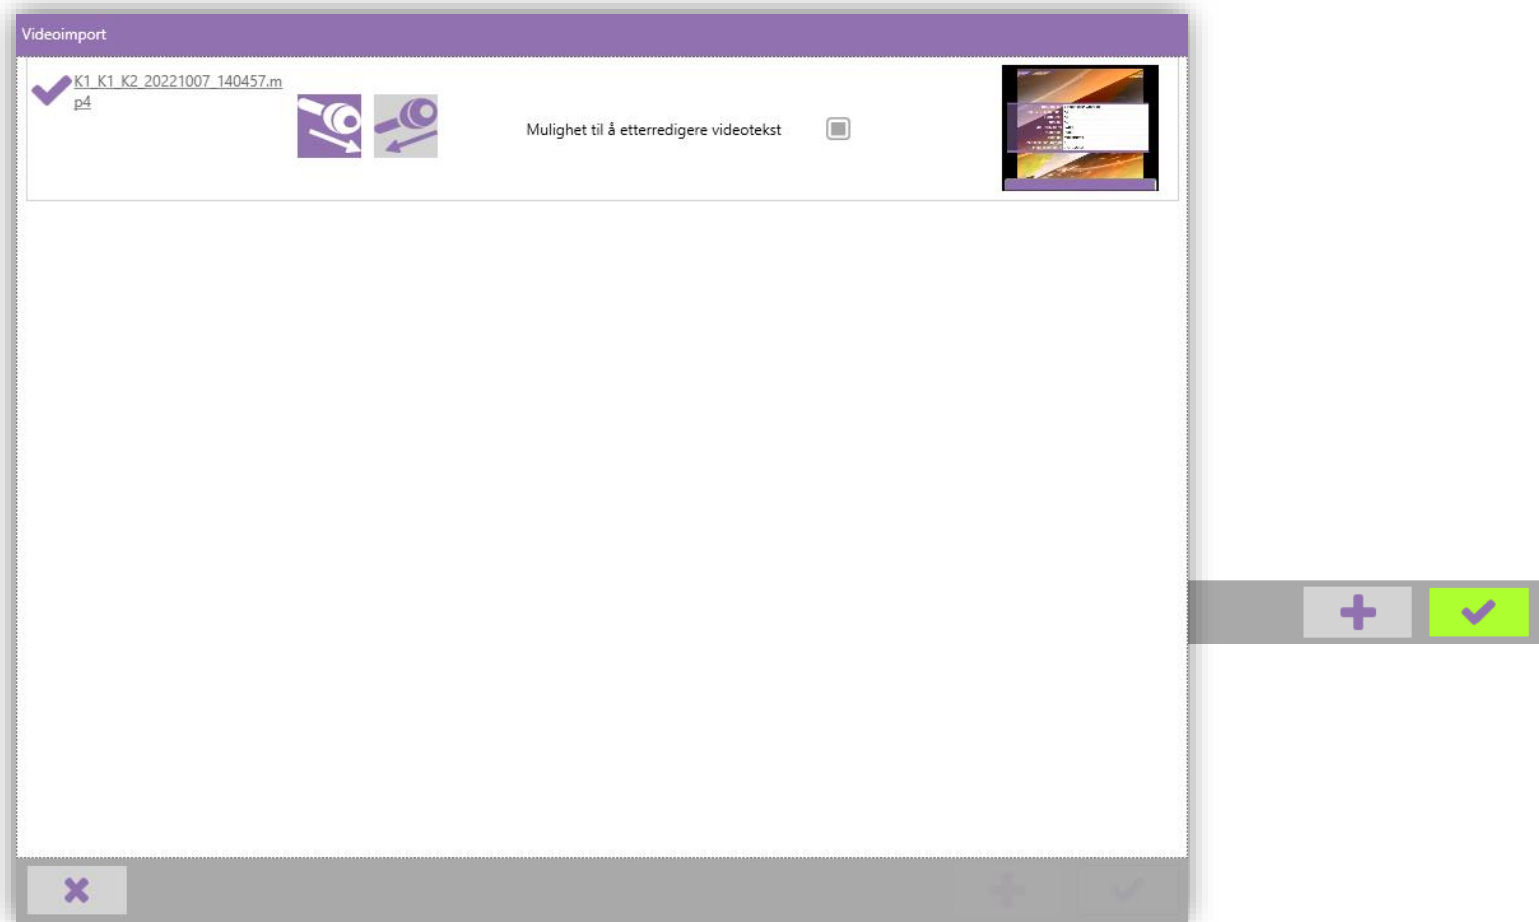

3. Import av video

61. Når videoen er importert ferdig, må man legge til nødvendig geometri og Funn.
62. Start videoavspillingen.
63. Geometri: Bend, grenrør/ stikkledning, dimensjonsendring osv; bruk menyknappene i ruten for geometri.
64. Funn: For å legge til Funn, trykk på knappen.
65. Dette må gjennomføres for alle ledningene.

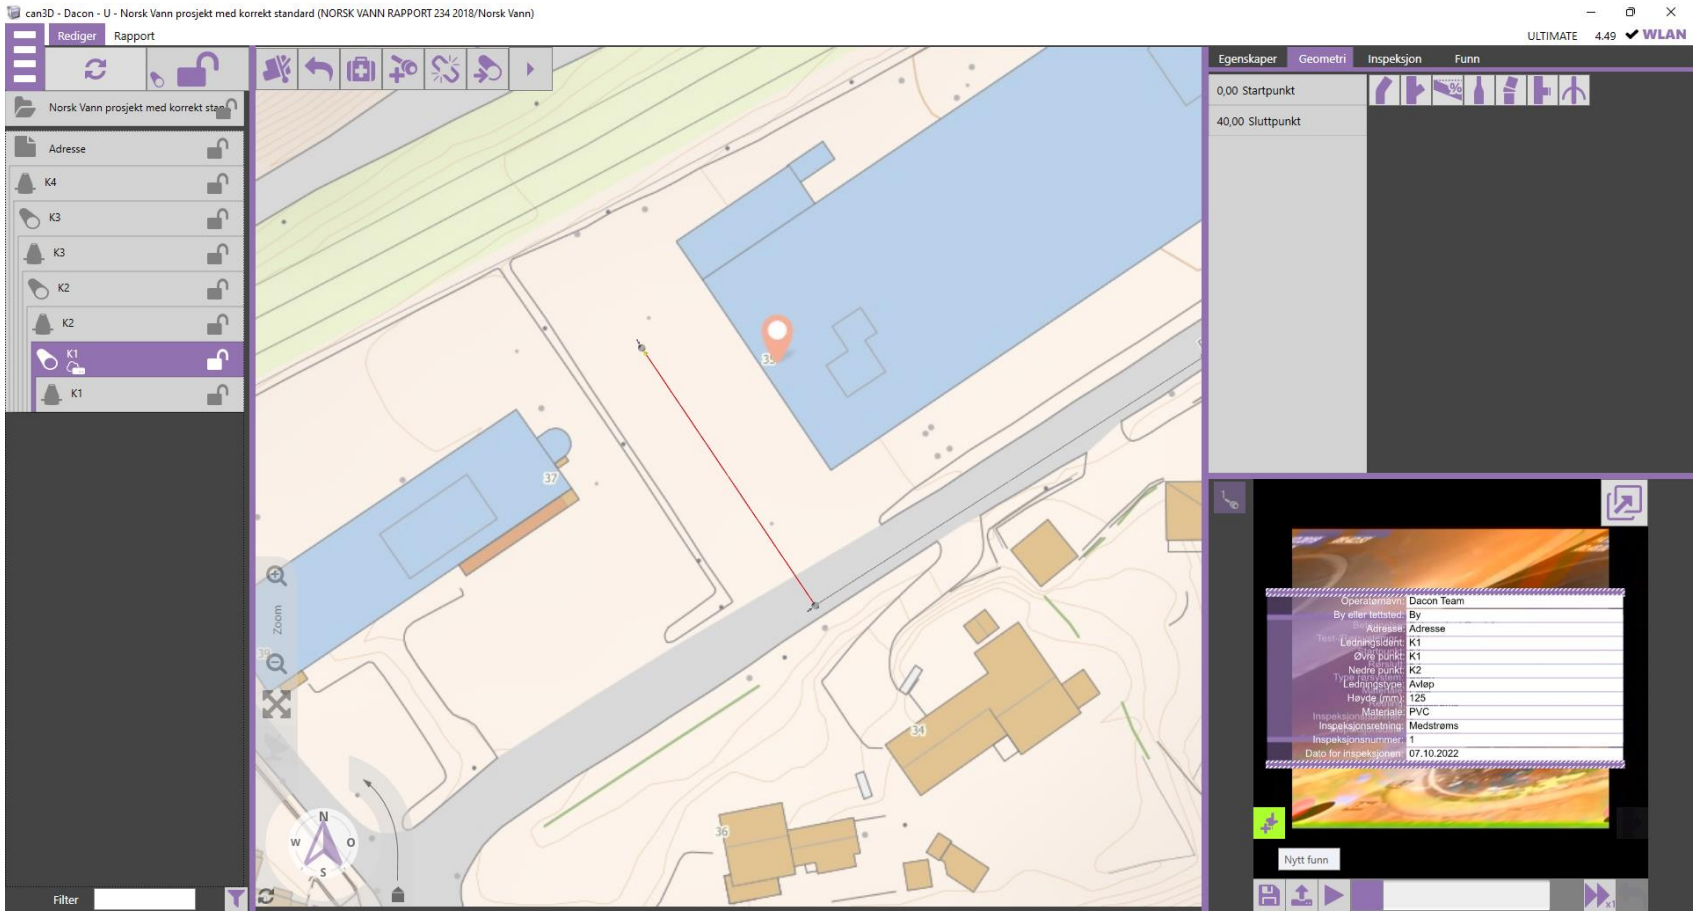

Dacon AS

Durudveien 35
1344 HASLUM
Tlf.: 21 06 35 11
Epost: inspeksjon@dacon.no